



Samsung GALAXY Tab | PRO
SM-T520

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi — informacje

W urządzeniu zastosowano wyjątkową technologię, opracowaną przez firmę Samsung, i restrykcyjne standardy, zapewniające wysokiej jakości komunikację mobilną i rozrywkę. Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu szczegółowe zaprezentowanie użytkownikowi funkcji urządzenia.

- Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z tego urządzenia, należy uważnie przeczytać tę instrukcję.
- Przedstawione opisy bazują na ustawieniach domyślnych urządzenia.
- Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszej instrukcji mogą się różnić od rzeczywistego produktu.
- Zawartość może się różnić od finalnego produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez operatorów sieci lub operatorów, a także może ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję instrukcji można znaleźć w witrynie firmy Samsung pod adresem www.samsung.pl.
- Zawartość (zawartość wysokiej jakości) wymagająca znacznego wykorzystania procesora i pamięci RAM wpływa na całkowitą wydajność urządzenia. Aplikacje powiązane z tą zawartością mogą nie działać poprawnie w zależności od parametrów technicznych urządzenia i środowiska, w jakim uruchomiono aplikacje.
- Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora sieci.
- Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie firm innych niż Samsung.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością, wynikające z edycji ustawień rejestru lub modyfikacji oprogramowania systemu operacyjnego. Próba dostosowania systemu operacyjnego może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub aplikacji.
- Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne pliki multimedialne są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu. Wyodrębnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za niezgodne z prawem korzystanie z multimediiów.

- Domyślne aplikacje, które są dostarczane razem z urządzeniem, podlegają procesowi aktualizacji i mogą przestać być obsługiwane bez wcześniejszego powiadamiania. W przypadku pytań dotyczących aplikacji dostarczanych razem z urządzeniem prosimy o kontakt z centrum serwisowym firmy Samsung. W celu uzyskania informacji na temat aplikacji instalowanych przez użytkownika należy się skontaktować z właściwymi dostawcami usług.
- Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania z nieoficjalnych źródeł może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i uszkodzenia lub utraty danych. Te czynności są naruszeniem umowy licencyjnej firmy Samsung i powodują unieważnienie gwarancji.

Ikony pomocnicze



Ostrzeżenie – Sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób



Przestroga – Sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu



Uwaga – Wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje

Prawa autorskie

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja jest chroniona na mocy międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej.

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiegokolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Samsung Electronics.
- Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich odnośnych właścicieli.

Spis treści

Wprowadzenie

- 7 Wygląd urządzenia
- 8 Przyciski
- 9 Zawartość opakowania
- 10 Ładowanie baterii
- 12 Wkładanie karty pamięci
- 14 Włączanie i wyłączanie urządzenia
- 15 Trzymanie urządzenia
- 15 Blokowanie i odblokowywanie urządzenia
- 15 Regulacja głośności
- 15 Przełączanie do trybu cichego

Podstawowe informacje

- 16 Ikony wskaźników
- 17 Korzystanie z ekranu dotykowego
- 20 Ruchy do kontrolowania urządzenia
- 22 Ruchy dłoni
- 23 Inteligentne wstrzymanie
- 24 Korzystanie z funkcji Wiele okien
- 29 Powiadomienia
- 30 Ekran startowy
- 35 Ekran aplikacji
- 36 Korzystanie z aplikacji
- 37 Pomoc
- 37 Wprowadzanie tekstu
- 39 Podłączanie do sieci Wi-Fi

- 41 Konfigurowanie konta
- 41 Konfiguracja profili użytkowników
- 42 Przesyłanie plików
- 43 Zabezpieczanie urządzenia
- 45 Aktualizowanie urządzenia

Komunikacja

- 46 Kontakty
- 50 E-mail
- 52 Google Mail
- 54 Hangouts
- 54 Google+
- 55 Zdjęcia

WWW i sieć

- 56 Internet
- 57 Chrome
- 58 Bluetooth
- 59 Screen Mirroring
- 60 e-Meeting
- 66 WebEx
- 75 Remote PC
- 80 SideSync 3.0

Multimedia

- 86 Muzyka
- 88 Aparat
- 95 Galeria
- 99 Wideo
- 100 YouTube
- 101 Flipboard

Sklepy z aplikacjami i multimediami

- 102 Sklep Play
- 103 Samsung Apps
- 103 Książki Play
- 104 Filmy Play
- 104 Muzyka Play
- 104 Gry Play
- 104 Kiosk Play

Narzędzia

- 105 Notatka
- 106 S Terminarz
- 108 Dropbox
- 108 Chmura
- 109 Dysk
- 110 Hancorn Viewer
- 112 Alarm
- 113 Czas na świecie
- 114 Kalkulator
- 114 S Voice
- 115 S Szukacz
- 115 Google

- 116 Wyszukiwanie głosowe
- 116 Moje pliki
- 118 Pobrane
- 119 KNOX

Podróże i miejsca w pobliżu

- 120 Mapy

Ustawienia


- 121 Ustawienia — informacje
- 121 Połączenia
- 124 Urządzenie
- 128 Sterow.
- 131 Ogólne
- 135 Ustawienia Google

Załącznik

- 136 Rozwiązywanie problemów
- 142 Wyjmowanie baterii

Wprowadzenie



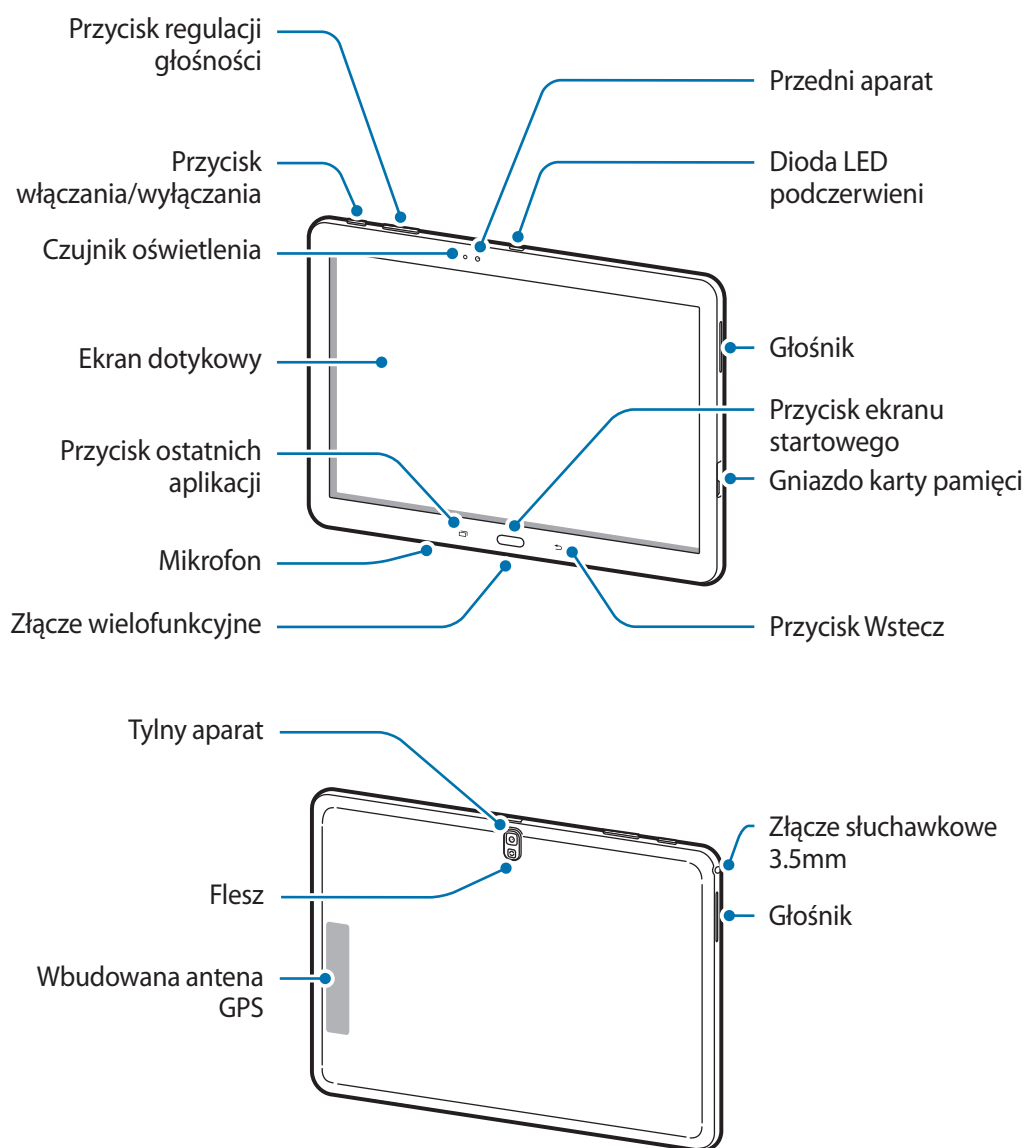


Wygląd urządzenia





- Nie zasłaniać miejsca, gdzie znajduje się antena, dłonią ani innymi przedmiotami. Może to spowodować problemy z łącznością lub rozładowanie baterii.
- Wskazane jest naklejenie na ekranie folii ochronnej atestowanej przez firmę Samsung. Stosowanie folii ochronnych bez atestu może spowodować wadliwe działanie czujników.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu ekranu dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.

Przyciski

Przycisk	Funkcja
 Włączania / wyłączania	<ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. • Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 7 sekund, aby ponownie uruchomić urządzenie po wystąpieniu krytycznego błędu lub zawieszeniu. • Naciśnij, aby zablokować lub odblokować urządzenie. Urządzenie przełącza się w tryb blokady po wyłączeniu ekranu dotykowego.
 Ostatnie aplikacje	<ul style="list-style-type: none"> • Dotknięcie powoduje otwarcie listy ostatnich aplikacji.
 Ekran startowy	<ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij, aby powrócić do ekranu startowego. • Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić wyszukiwarkę Google.
 Wstecz	<ul style="list-style-type: none"> • Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
 Głośność	<ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij, aby dostosować głośność urządzenia.

Zawartość opakowania

Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:

- Urządzenie
- Instrukcja obsługi



- Elementy dostarczane wraz z urządzeniem i wszelkie dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.
- Dostarczone akcesoria są przeznaczone tylko dla tego urządzenia i mogą być niezgodne z innymi urządzeniami.
- Wygląd urządzenia i jego specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego dystrybutora firmy Samsung. Przed zakupieniem należy upewnić się, że są zgodne z urządzeniem.
- Niektóre akcesoria mogą nie być zgodne z urządzeniem.
- Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung. Uszkodzenia spowodowane używaniem niezatwierdzonych akcesoriów nie są objęte gwarancją.
- Dostępność akcesoriów może ulec zmianie i zależy wyłącznie od ich producentów. Więcej informacji na temat dostępnych akcesoriów można znaleźć w witrynie internetowej firmy Samsung.

Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy naładować baterię za pomocą ładowarki.




Należy używać wyłącznie ładowarek, baterii i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii bądź uszkodzenie urządzenia.



- Jeśli poziom naładowania baterii jest niski, ikona baterii wyświetlana jest jako pusta.
- Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia nie można włączyć nawet po podłączeniu go do ładowarki. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy przez kilka minut ładować wyczerpaną baterię.
- Bateria może ulec szybkiemu rozładowaniu, jeśli jednocześnie używa się kilku aplikacji, aplikacji sieciowych lub aplikacji, które wymagają połączenia z innym urządzeniem. Aby uniknąć zerwania połączenia z siecią lub zaniku zasilania podczas transmisji danych, należy używać tych aplikacji po naładowaniu baterii urządzenia do pełna.

Ładowanie przy użyciu ładowarki

Należy podłączyć kabel USB do zasilacza USB, a następnie podłączyć koniec kabla USB do złącza wielofunkcyjnego.

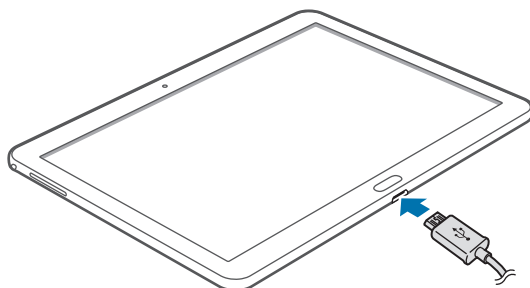



- Nieprawidłowe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.
- Urządzenie posiada baterię litowo-jonową o pojemności 8,220 mAh.



- Z urządzenia można korzystać podczas ładowania, jednak powoduje to wydłużenie czasu ładowania baterii do pełna.
- Jeśli urządzenie jest zasilane z niestabilnego źródła zasilania, podczas ładowania baterii ekran dotykowy może nie działać. W takim przypadku należy odłączyć ładowarkę od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Jeśli bateria nagrzeje się bardziej niż zwykle, ładowarka może przerwać ładowanie.
- Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy je zanieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

Po naładowaniu baterii do pełna odłącz urządzenie od ładowarki. Najpierw odłącz ładowarkę od urządzenia, a następnie odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.



Aby oszczędzać energię, ładowarka powinna być odłączona od zasilania, kiedy nie jest używana. Ładowarka nie ma wyłącznika zasilania, dlatego też należy ją odłączać od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana. Uniemożliwi to marnowanie energii. Podczas ładowania ładowarka powinna znajdować się w pobliżu gniazdka elektrycznego i być łatwo dostępna.

Sprawdzanie stanu naładowania baterii

Gdy urządzenie jest wyłączone podczas ładowania baterii, poniższe ikony wskazują bieżący stan naładowania baterii:



Ładowanie



Całkowicie naładowana

Zmniejszanie zużycia energii baterii

Urządzenie zapewnia opcje ułatwiające oszczędzanie energii baterii. Zmieniając te opcje i wyłączając funkcje działające w tle, można wydłużyć czas używania urządzenia między kolejnymi ładowaniami:

- Gdy nie używasz urządzenia, przełącz je w tryb uśpienia, naciskając przycisk włączania/wyłączania.
- Zamknij niepotrzebne aplikacje w menedżerze zadań.
- Wyłącz funkcję Bluetooth.
- Wyłącz funkcję Wi-Fi.
- Wyłącz automatyczne synchronizowanie aplikacji.
- Zmniejsz czas podświetlenia.
- Zmniejsz jasność ekranu.

Wkładanie karty pamięci

Urządzenie obsługuje karty pamięci o maksymalnej pojemności 64 GB. W zależności od producenta karty i jej typu niektóre karty mogą być niezgodne z urządzeniem.




- Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty zapisanych na karcie danych.
- Należy zachować ostrożność i wkładać kartę skierowaną właściwą stroną do góry.




- Urządzenie obsługuje karty pamięci z systemem plików FAT i exFAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, na urządzeniu zostanie wyświetlony monit o jej ponowne formatowanie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.
- Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików na karcie będzie widoczny w folderze **SD Memory card**.

- 1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
- 2 Włóż kartę pamięci, kierując połączane styki w dół.
- 3 Wciśnij kartę pamięci do gniazda, aż do momentu zablokowania jej w odpowiednim miejscu.

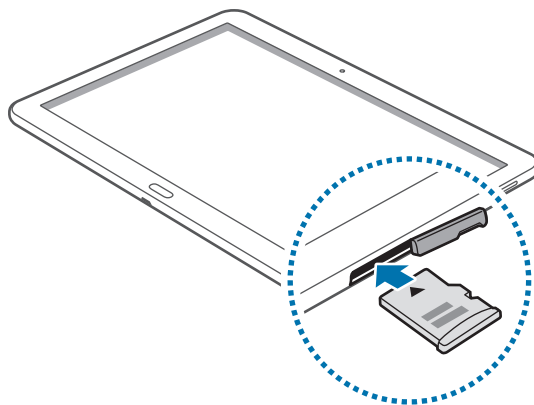

- 4 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.

Wyjmowanie karty pamięci

W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw odinstalować. Na ekranie startowym dotknij  → **Ustawienia** → **Ogólne** → **Pamięć** → **Odinstaluj kartę pamięci**.


- 1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
- 2 Po naciśnięciu karty pamięci, częściowo wysunie się ona automatycznie. Następnie można bezpiecznie wyciągnąć kartę.
- 3 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.



Nie wolno wyjmować karty pamięci z urządzenia, gdy urządzenie odczytuje lub przesyła dane. Może to spowodować utratę bądź uszkodzenie danych lub uszkodzenie karty bądź urządzenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z nieprawidłowego użycia uszkodzonych kart pamięci, w tym za utratę danych.

Formatowanie karty pamięci

Karta pamięci sformatowana w innym komputerze może być niezgodna z używanym urządzeniem. Kartę pamięci należy formatować w urządzeniu.

Na ekranie startowym dotknij  → **Ustawienia** → **Ogólne** → **Pamięć** → **Formatuj kartę pamięci** → **Formatuj kartę pamięci** → **Usuń wszystko**.




Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Gwarancja producenta nie uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Po pierwszym włączeniu urządzenia skonfiguruj je, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.

Naciśnij i przytrzymaj kilka sekund przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie.

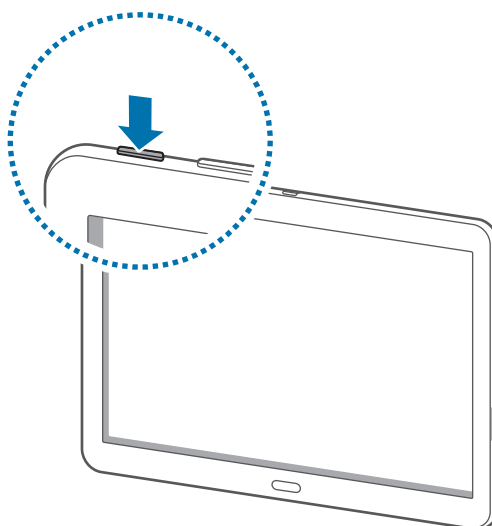

- W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych podlega określonym ograniczeniom, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez upoważniony personel.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i dotknij **Tryb Offline**, aby wyłączyć funkcje bezprzewodowe.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij **Wyłączenie zasilania**.

Trzymanie urządzenia

Nie zasłaniać miejsca, gdzie znajduje się antena, dłonią ani innymi przedmiotami. Może to spowodować problemy z łącznością lub rozładowanie baterii.

Blokowanie i odblokowywanie urządzenia

Gdy urządzenie nie jest używane, należy go zablokować, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu funkcji. Naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania powoduje wyłączenie ekranu i przełączenie urządzenia w tryb blokady. Urządzenie blokuje się automatycznie, jeśli nie jest używane przez określony czas.

Aby odblokować urządzenie, przy wyłączonym ekranie naciśnij przycisk włączania/wyłączania lub przycisk ekranu startowego, dotknij ekranu w dowolnym miejscu, a następnie przesunij palcem w dowolnym kierunku.

Regulacja głośności

Należy nacisnąć lewą lub prawą stronę przycisku głośności, aby dostosować głośność dźwięku odtwarzania muzyki lub filmów.

Przełączanie do trybu cichego












Użyj jednej z następujących metod:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji głośności po jego lewej stronie, aż do przełączenia na tryb cichy.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij **Wycisz** lub **Wibracja**.
- Otwórz panel powiadomień w górnej części ekranu i dotknij **Dźwięk** lub **Wibracja**.

Podstawowe informacje

Ikony wskaźników

Ikony w górnej części ekranu informują o stanie urządzenia. W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej spotykane ikony.

Ikona	Znaczenie
	Połączenie z siecią Wi-Fi
	Aktywna funkcja Bluetooth
	Włączona funkcja GPS
	Uaktywniona funkcja inteligentnego ekranu
	Zsynchronizowano z Internetem
	Podłączono do komputera
	Alarm włączony
	Włączony tryb wyciszenia
	Włączony tryb wibracji
	Włączony tryb offline
	Wystąpił błąd lub jest wymagana ostrożność
	Poziom naładowania baterii

Korzystanie z ekranu dotykowego

Do obsługi ekranu dotykowego należy używać tylko palców.



- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego.
- Aby uniknąć uszkodzenia ekranu dotykowego, nie należy go dotykać ostrymi przedmiotami ani zbyt mocno naciskać palcami.




- Urządzenie może nie rozpoznawać dotyku w pobliżu tych krawędzi ekranu, które znajdują się poza obszarem dotykowym.
- Pozostawienie ekranu dotykowego w stanie bezczynności na długi czas może doprowadzić do wystąpienia powidoku (wypalenia ekranu) lub smużenia. Należy wyłączać ekran dotykowy, gdy urządzenia nie jest używane.

Gesty wykonywane palcami


Dotknięcie

Aby otworzyć aplikację, wybrać opcję menu, nacisnąć przycisk wyświetlany na ekranie lub wprowadzić znak za pomocą klawiatury ekranowej, dotknij go palcem.

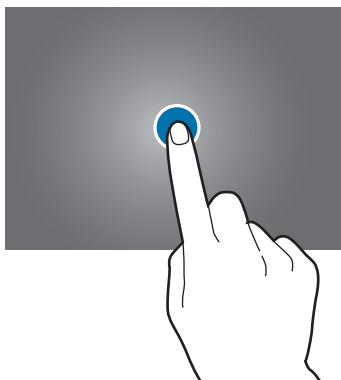


Dotknięcie i przytrzymanie

Dotknij elementu i przytrzymaj go ponad 2 sekundy, aby wyświetlić dostępne opcje.

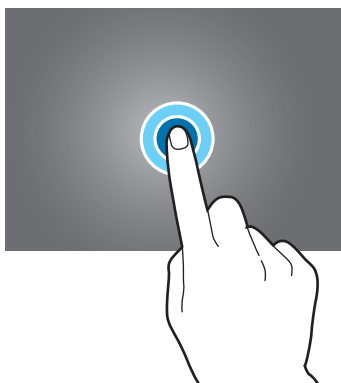


Przeciąganie

Aby przenieść ikonę, miniaturę lub podgląd w nowe miejsce, dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w nowe miejsce.

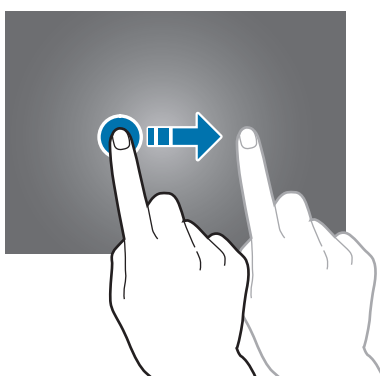


Dwukrotne dotknięcie

Dotknij dwukrotnie strony WWW lub obrazu, aby powiększyć jego część. Dotknij dwukrotnie jeszcze raz, aby powrócić do normalnego wyświetlania.

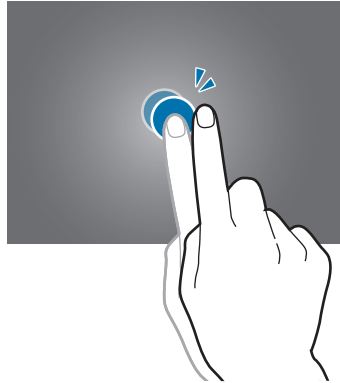


Przesuwanie

Przesuwaj palcem w lewo lub w prawo na ekranie startowym lub ekranie aplikacji, aby wyświetlić inny panel. Przesuwaj palcem w górę lub w dół, aby przewijać stronę WWW lub listę, jak np. kontakty.

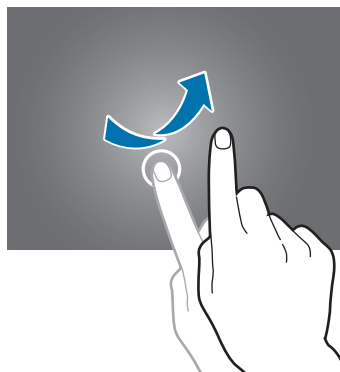

Ściskanie


Odsuń od siebie dwa palce na stronie WWW, mapie lub obrazie, aby powiększyć jego część. Zsuń palce do siebie, aby pomniejszyć obraz.

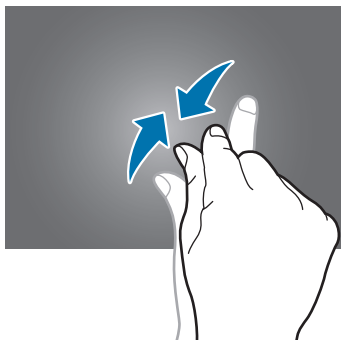

Ruchy do kontrolowania urządzenia

Proste ruchy umożliwiają kontrolowanie urządzenia.

Przed rozpoczęciem korzystania z ruchów należy się upewnić, że funkcja ruchów jest aktywna.


Na ekranie startowym dotknij  → **Ustawienia** → **Sterow.** → **Ruchy**, a następnie przeciągnij przełącznik **Ruchy** w prawo.



Zbyt silne potrząsanie urządzeniem lub uderzanie w nie może spowodować niezamierzone efekty. Należy o tym pamiętać podczas sterowania.

Obracanie ekranu

Wiele aplikacji umożliwia wyświetlanie ekranu w orientacji pionowej lub poziomej. Obrócenie urządzenia powoduje automatyczne dostosowanie ekranu do nowej orientacji.

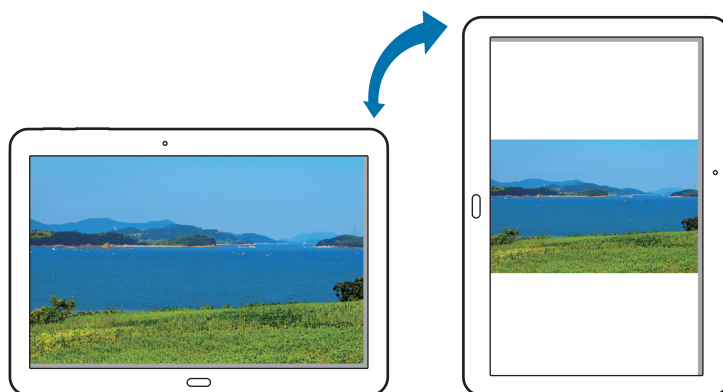


Aby wyłączyć funkcję automatycznego obracania ekranu, otwórz panel powiadomień i usuń zaznaczenie **Obrót ekranu**.



- W niektórych aplikacjach nie można obracać ekranu.
- Niektóre aplikacje wyświetlają inny ekran zależnie od orientacji.

Przesuwanie urządzeniem, aby przeglądać

Przy powiększonym obrazie dotknij punktu na ekranie i przytrzymaj go, a następnie przesun urządzenie w dowolnym kierunku, aby przeglądać obraz.

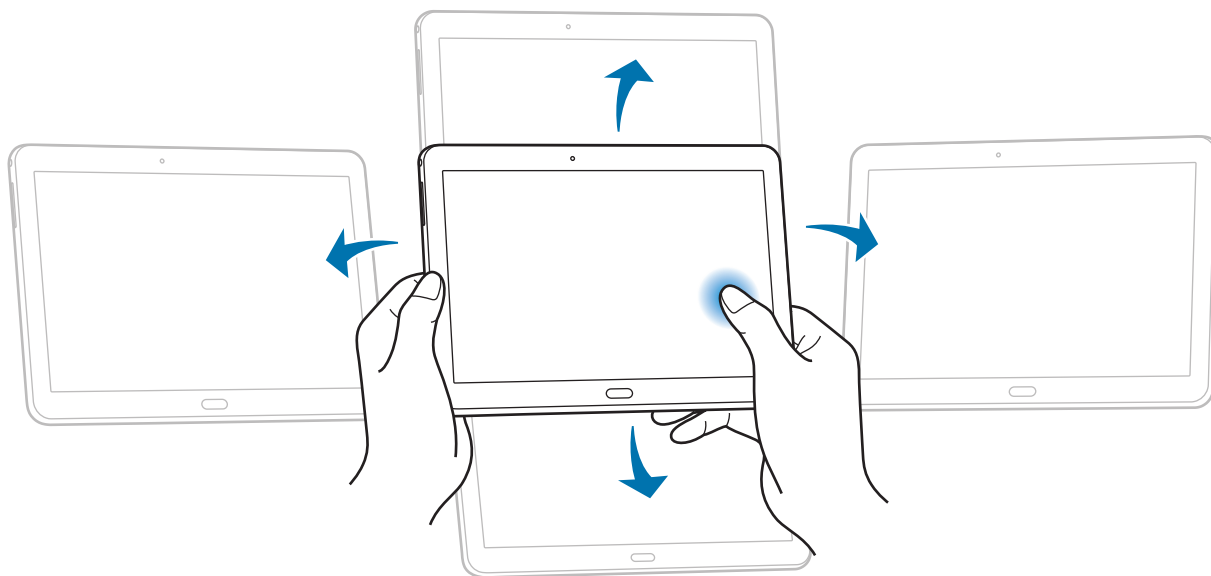


Przechylenie

Dotknij dwóch punktów na ekranie i przytrzymaj je, a następnie odchyl urządzenie do tyłu lub do przodu, aby przybliżyć lub oddalić widok.




Ruchy dłoni

Urządzeniem można sterować poprzez dotykanie ekranu i ruchy dłonią.

Przed rozpoczęciem korzystania z ruchów należy się upewnić, że funkcja ruchów dłoni jest aktywna. Na ekranie startowym dotknij  → **Ustawienia** → **Sterow.** → **Ruch dłoni**, a następnie przeciągnij przełącznik **Ruch dłoni** w prawo.


Przesunięcie

Przesuń dłonią wzdłuż ekranu, aby zarejestrować zrzut ekranu. Obraz zostanie zapisany w folderze **Galeria** → **Screenshots**. Nie można zarejestrować zrzutu ekranu podczas korzystania z niektórych aplikacji.

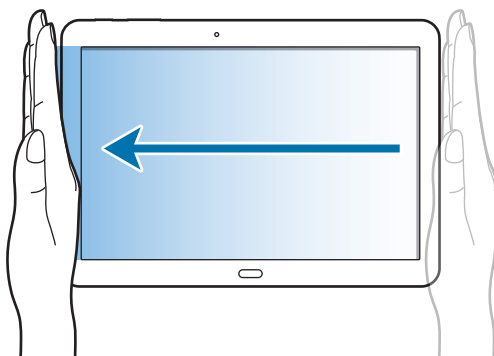


Zakrycie

Zakryj ekran dłonią, aby wstrzymać odtwarzanie pliku multimedialnego.

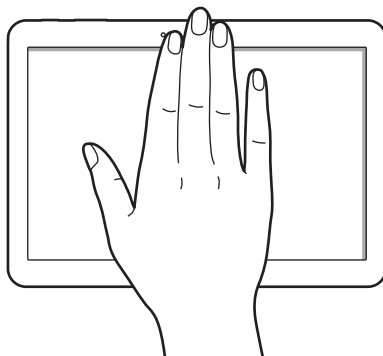


Inteligentne wstrzymanie

Ta funkcja umożliwia wstrzymanie odtwarzania filmu, gdy spojrzysz poza ekran.

Na ekranie startowym dotknij  → **Ustawienia** → **Sterow.** → **Inteligentny ekran**, a następnie zaznacz opcję **Inteligentne wstrzymywanie**.

Spojrzenie poza ekran podczas odtwarzania filmów powoduje wstrzymanie odtwarzania. Aby wznowić odtwarzanie, należy ponownie spojrzeć na ekran.

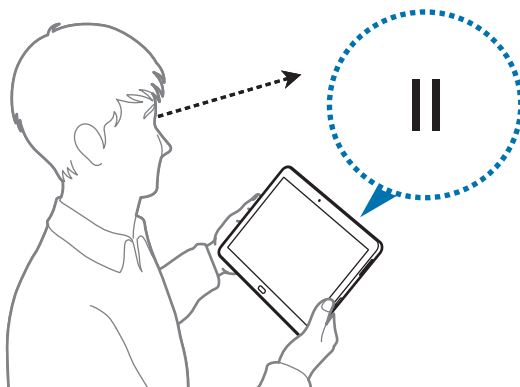


Korzystanie z funkcji Wiele okien


Funkcja ta umożliwia wyświetlanie na ekranie kilku działających aplikacji równocześnie.




- W panelu Wiele okien mogą być uruchamiane tylko aplikacje.
- Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od regionu lub operatora sieci.

Aby korzystać z funkcji Wiele okien, na ekranie startowym należy dotknąć ikony  → **Ustawienia** → **Urządzenie** → **Wiele okien**, a następnie przeciągnąć przełącznik **Wiele okien** w prawo.

Dostępne są dwa rodzaje panelu Wiele okien.

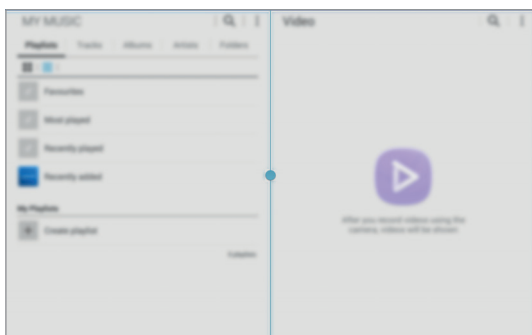

<Panel Wiele okien w postaci podzielonego ekranu>

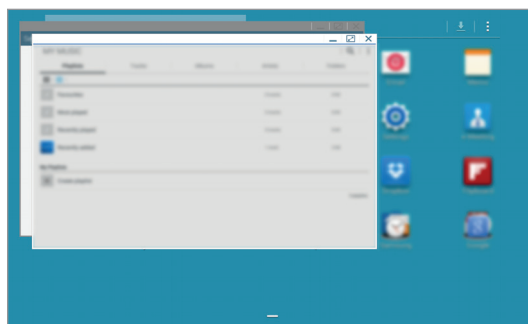

<Panel Wiele okien w postaci okna podręcznego>


Używanie panelu Wiele okien w postaci podzielonego ekranu

Ta funkcja służy do uruchamiania aplikacji na podzielonym ekranie.


Uruchamianie aplikacji na panelu Wiele okien w postaci podzielonego ekranu

- 1 Przeciągnij palcem od prawej krawędzi ekranu do środka ekranu. Ewentualnie dotknij i przytrzymaj ikonę ↶.

Panel Wiele okien zostanie wyświetlony po prawej części ekranu.

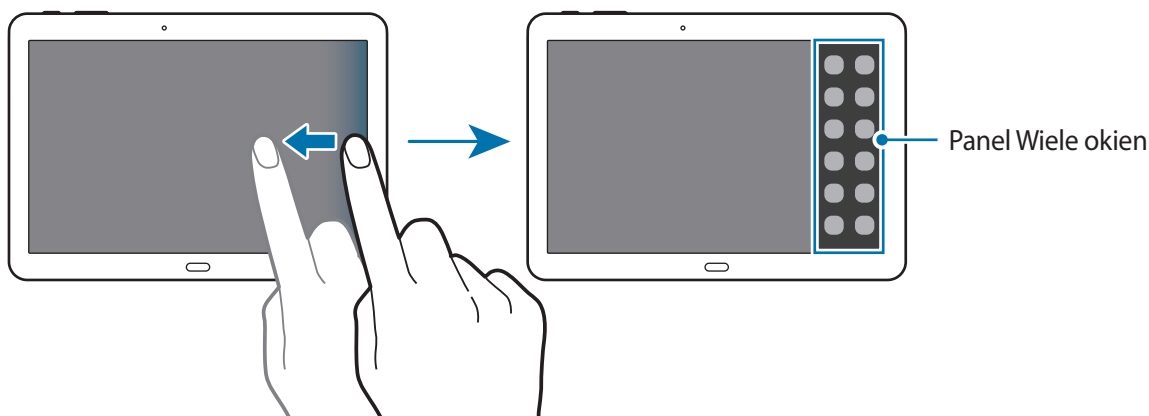


- 2 Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji na panelu Wiele okien, a następnie przeciągnij ją na ekran. Zwolnij ikonę aplikacji, gdy ekran zmieni kolor na niebieski.

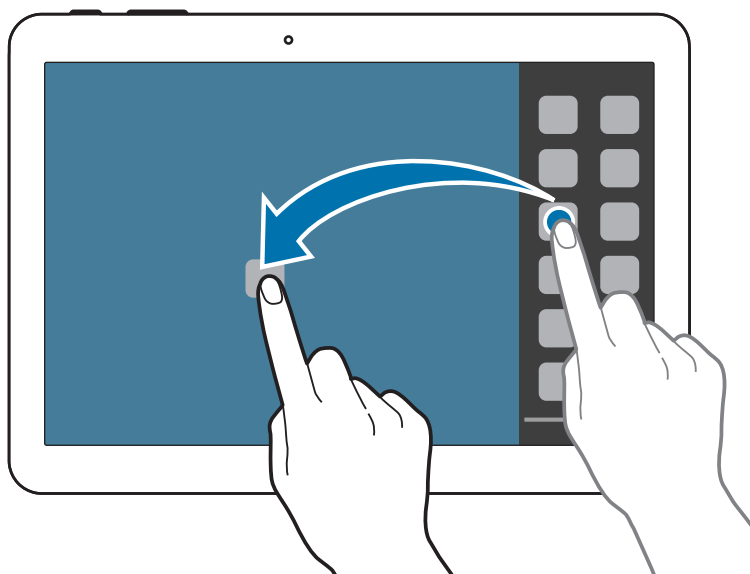

- 3 Dotknij i przytrzymaj ikonę innej aplikacji na panelu Wiele okien, a następnie przeciągnij ją w nowe miejsce.



Tę samą aplikację można uruchomić po obydwu stronach podzielonego ekranu jednocześnie. Funkcję tę obsługują tylko aplikacje oznaczone obrazem  obok swojej ikony.


Udostępnianie zawartości w aplikacjach

W aplikacjach, takich jak **E-mail** i **Internet**, można łatwo udostępniać zawartość, przeciągając ją i upuszczając.



Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.

- 1 Uruchom aplikacje **E-mail** i **Internet** na panelu Wiele okien w postaci podzielonego ekranu.

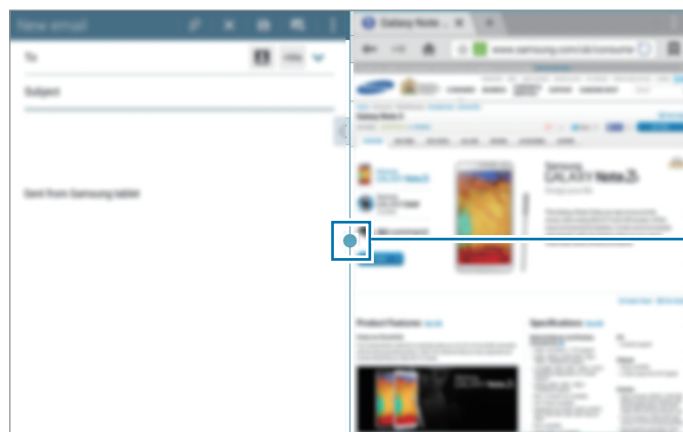






Dostęp do opcji panelu Wiele okien.


- 2 Dotknij okręgu między oknami aplikacji, a następnie dotknij ikony .



Dotknięcie okręgu między oknami aplikacji pozwala uzyskać dostęp do następujących opcji:


-  : Otwórz listę ostatnio używanych aplikacji w wybranym oknie.
-  : Przełączenie lokalizacji pomiędzy aplikacjami Wiele okien.
-  : Udostępnianie elementów, takich jak obrazy, tekst lub łącza, w obrębie okien aplikacji z wykorzystaniem funkcji przeciągania i upuszczania tych elementów.
-  : Maksymalizacja okna.
-  : Zamykanie aplikacji.

- 3 Dotknij i przytrzymaj element w oknie Internet, a następnie przeciągnij go w odpowiednie miejsce w oknie Email.

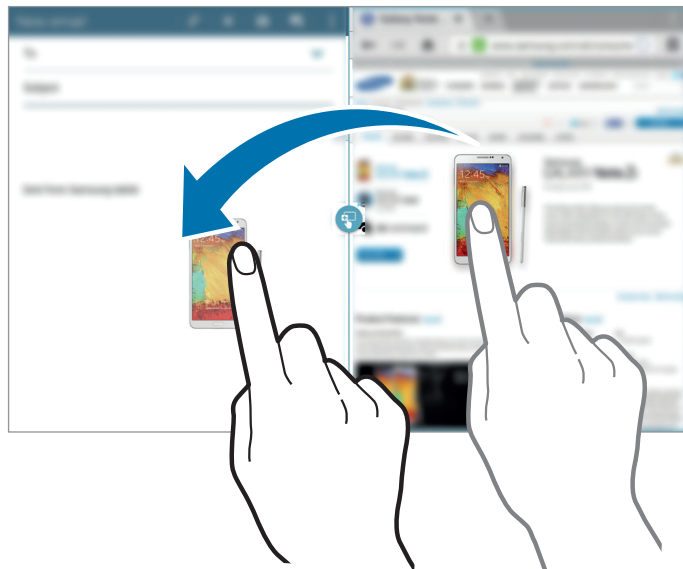

Tworzenie kombinacji w panelu Wiele okien

Ta funkcja służy do zapisywania obecnie działających aplikacji w panelu Wiele okien jako kombinacji.

- 1 Uruchom kilka aplikacji na panelu Wiele okien w postaci podzielonego ekranu.
- 2 Otwórz panel Wiele okien i dotknij ikony  → **Utwórz**.
- 3 Wprowadź tytuł i dotknij **OK**.

Obecnie używana kombinacja aplikacji zostanie dodana do panelu Wiele okien.


Aby uruchomić aplikacje w zapisanej kombinacji, wybierz tę kombinację z panelu Wiele okien.

Używanie panelu Wiele okien w postaci okna podręcznego


Ta funkcja służy do uruchamiania aplikacji w oknach podręcznych.

- 1 Przeciągnij palcem od prawej krawędzi ekranu do środka ekranu. Ewentualnie dotknij i przytrzymaj ikonę ↺.

Panel Wiele okien zostanie wyświetlony po prawej części ekranu.

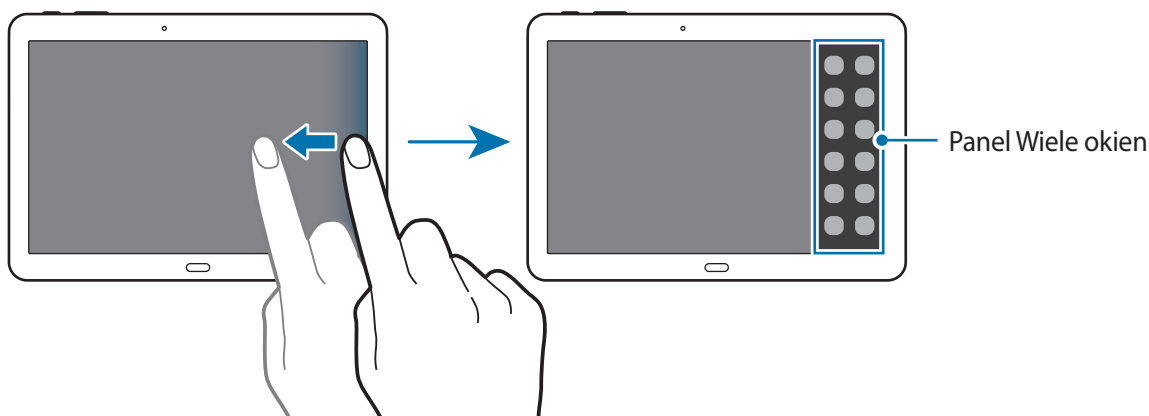


- 2 Dotknij ikony aplikacji na panelu Wiele okien.
Na ekranie zostanie wyświetlone okno podręczne.

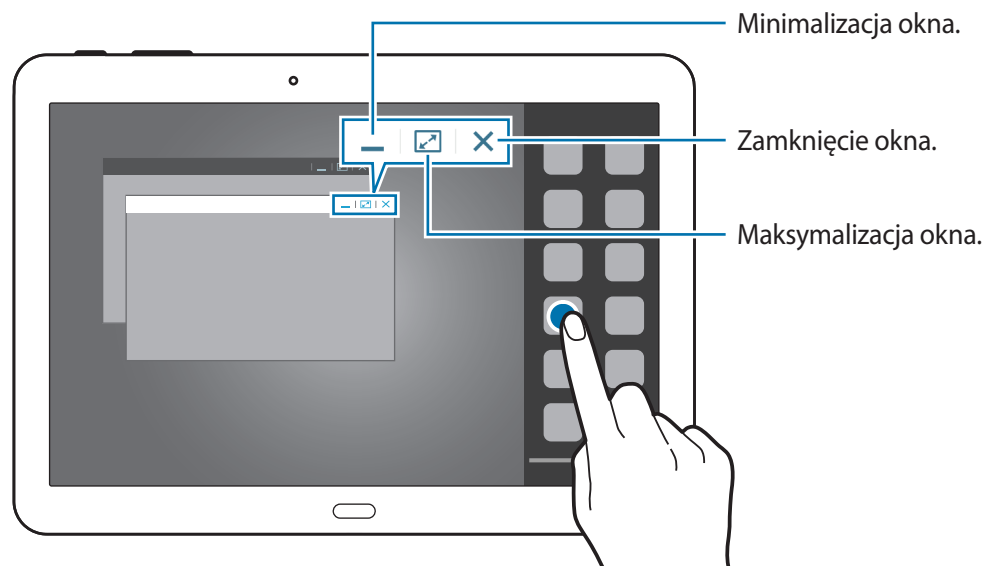

Tę samą aplikację można uruchomić w wielu oknach podręcznych jednocześnie. Funkcję tę obsługują tylko aplikacje oznaczone obrazem ◀ obok swojej ikony.

Powiadomienia



Ikony powiadomień pojawiają się na pasku stanu w górnej części ekranu i informują m.in. o nowych wiadomościach, zdarzeniach kalendarza oraz stanie urządzenia. Przeciągnij w dół pasek stanu, aby otworzyć panel powiadomień. Można przewinąć listę, aby wyświetlić dodatkowe alarmy. Aby zamknąć panel powiadomień, przeciągnij w górę pasek, który znajduje się w dolnej części ekranu.

W panelu powiadomień można przeglądać bieżące ustawienia urządzenia. Przeciągnij w dół z paska stanu, a następnie dotknij , aby skorzystać z poniższych opcji:

- **Wi-Fi:** włączenie lub wyłączenie funkcji Wi-Fi.
- **GPS:** włączanie lub wyłączanie funkcji GPS.
- **Dźwięk:** włączanie lub wyłączanie trybu cichej pracy. W trybie cichym urządzenie może wibrować lub być całkowicie wyciszone.
- **Obrót ekranu:** określenie, czy interfejs ma być obracany podczas obracania urządzenia.
- **Bluetooth:** włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth.
- **Tryb czyt.:** Włączanie lub wyłączanie trybu czytania. W trybie czytania urządzenie pomaga chronić oczy w trakcie czytania w nocy. Aby wybrać aplikację, która będzie korzystała z tej opcji, dotknij **Ustawienia** → **Urządzenie** → **Wyświetlacz** → **Tryb czytania**.
- **Tryb blokow.:** włączanie lub wyłączanie trybu blokowania. W trybie blokowania urządzenie blokuje powiadomienia. Aby wskazać powiadomienia, które mają być blokowane, dotknij **Ustawienia** → **Urządzenie** → **Tryb blokowania**.
- **Oszcz. energii:** włączanie lub wyłączanie trybu oszczędzania energii.
- **Wiele okien:** ustawianie korzystania z funkcji Wiele okien.
- **Screen Mirroring:** Włączanie lub wyłączanie funkcji kopii ekranu.
- **Smart stay:** Włączanie lub wyłączanie funkcji Smart stay.
- **Intelig. wstrz.:** Włączanie lub wyłączanie funkcji Smart Pause.
- **Synchron.:** włączanie lub wyłączanie automatycznego synchronizowania aplikacji.
- **Tryb Offline:** Włączanie lub wyłączanie trybu offline.



Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

Jeśli chcesz zmienić rozmieszczenie opcji na panelu powiadomień, otwórz panel powiadomień, dotknij  → , a następnie dotknij danego elementu i przeciągnij go w inne miejsce.

Ekran startowy

Ekran startowy jest punktem wyjściowym, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji urządzenia.

Na ekranie startowym znajdują się dwa różne rodzaje paneli. Na panelu klasycznego ekranu startowego wyświetlane są skróty do aplikacji i widgetów, a na panelu ekranu startowego zawartości wyświetlane są widżety zawartości.

Ekran startowy może zawierać wiele paneli. Aby wyświetlić inne panele, przewiń w lewo albo w prawo.




<Klasyczny ekran startowy>




<Ekran startowy zawartości>

Wyświetlanie wszystkich aplikacji

Aby wyświetlić wszystkie aplikacje, na ekranie startowym dotknij ikony .




<Ekran startowy>

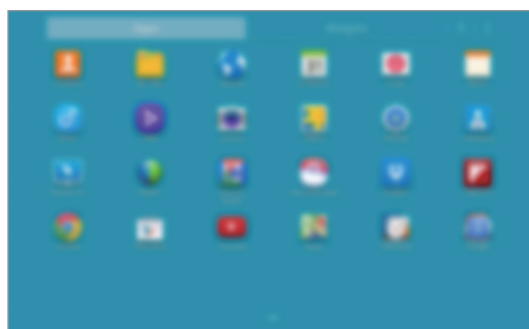

<Ekran aplikacji>


Aby powrócić do ekranu startowego, naciśnij przycisk ekranu startowego.

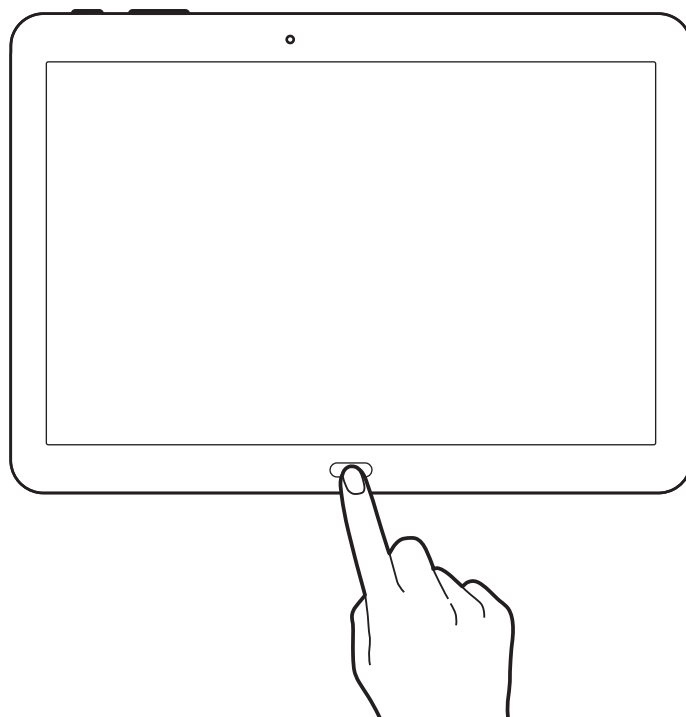


Korzystanie z klasycznego ekranu startowego

Na klasycznym ekranie startowym wyświetlane są ikony wskaźników, widgety, skróty do aplikacji i inne elementy.

Dodawanie elementu

- 1 Dotknij ikony  na ekranie startowym.
- 2 Dotknij i przytrzymaj element na karcie **Aplik.** lub **Widgety** i przeciągnij go w wymagane położenie.

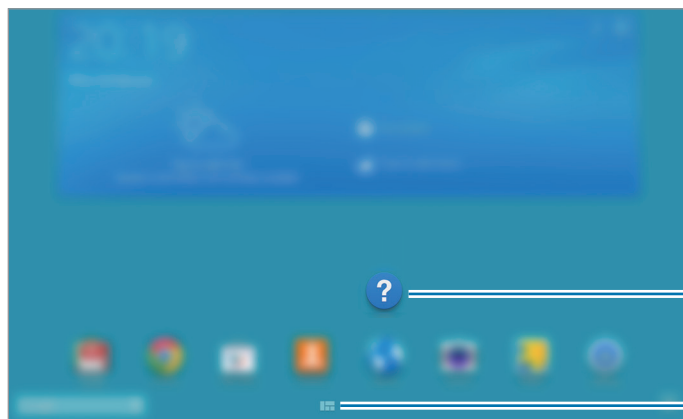


Dodana ikona

Przejsięcie do ekranu startowego zawartości.

Dodawanie lub usuwanie panelu z klasycznego ekranu startowego

1 Zsuń palce na klasycznym ekranie startowym.

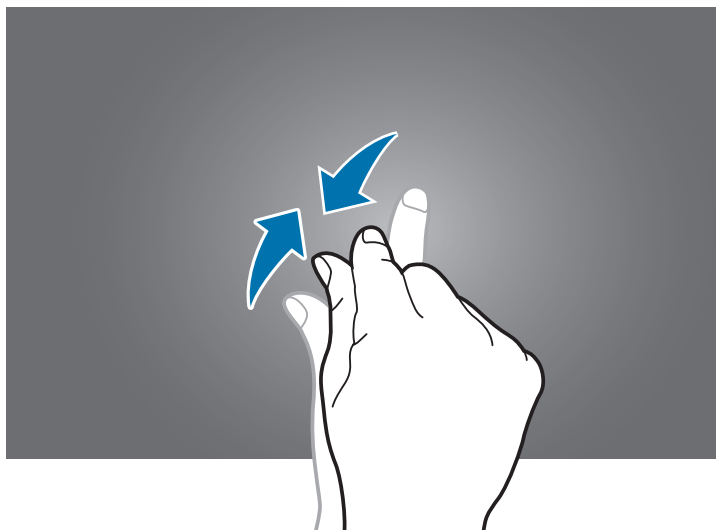

2 Dotknij ikony , aby dodać panel.

Aby usunąć panel, dotknij i przytrzymaj panel, a następnie przeciągnij go do kosza w górnej części ekranu.

Ustawianie tapety

Jako tapetę klasycznego ekranu startowego można wybrać zapisany w urządzeniu obraz lub zdjęcie.

Należy dotknąć pustego obszaru na klasycznym ekranie startowym i przytrzymać go, dotknąć opcji **Ekran startowy**, a następnie wybrać jedną z następujących możliwości:

- **Galeria:** można wyświetlić zdjęcia zrobione aparatem urządzenia lub zdjęcia pobrane z Internetu.
- **Tapety:** można wyświetlić obrazy tapet.
- **Tapety animowane:** można wyświetlić obrazy animowane.
- **Zdjęcia:** Można wyświetlić obrazy w folderze **Zdjęcia**.


Wybierz obraz, w razie potrzeby zmień jego rozmiar, a następnie ustaw go jako tapetę.


Korzystanie z ekranu startowego zawartości


Na ekranie startowym zawartości wyświetlane są widżety zawartości. Do aplikacji można przejść bezpośrednio, wybierając widżet zawartości na ekranie startowym zawartości.

Dodawanie widżetu lub panelu

- 1 Zsuń palce na ekranie startowym zawartości.

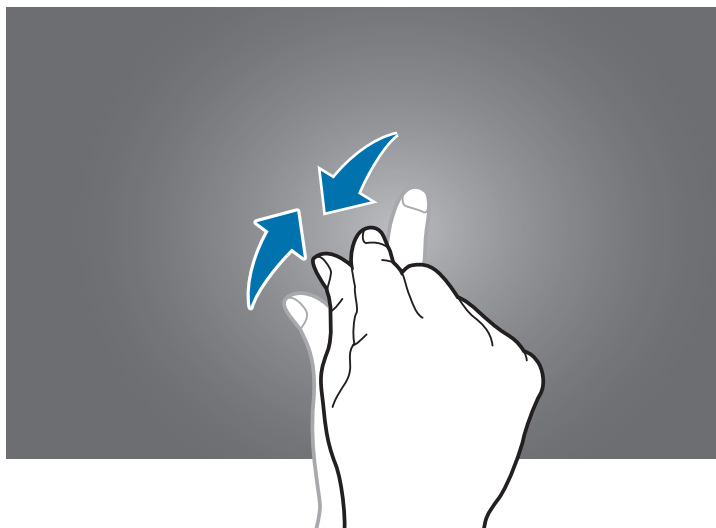

- 2 Na ekranie widżetów wybierz panel, który ma być edytowany, lub dotknij ikony , aby utworzyć nowy panel (1). Z panelu w dolnej części ekranu (2) wybierz widżety, które mają być dodane do powyższego panelu.

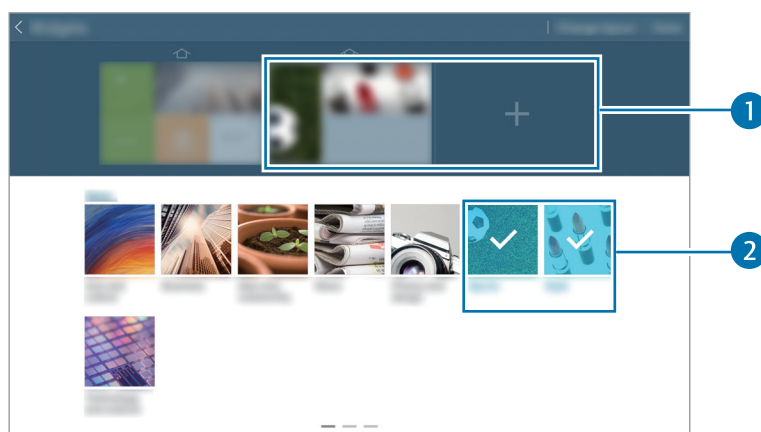


Więcej widżetów można wyświetlić, przewijając w lewo lub w prawo panel w dolnej części ekranu.

- 3 Dotknij **Gotowe**.

Dostosowywanie rozmiaru widgetu

- 1 Na ekranie startowym zawartości dotknij i przytrzymaj widget, którego rozmiar ma być zmieniony.
- 2 Zmień rozmiar widgetu, przeciągając jego ramkę.

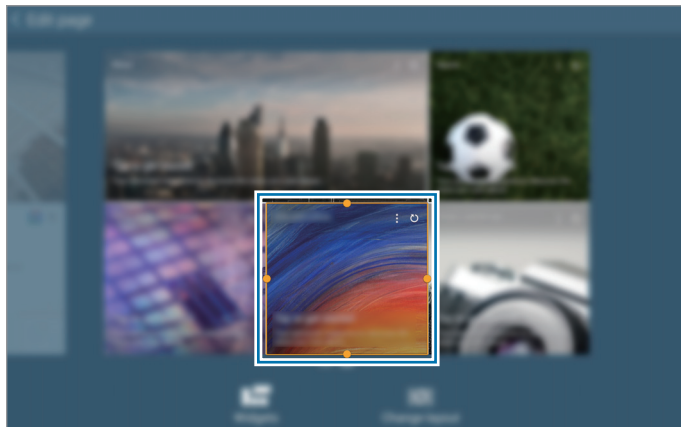

- 3 Dotknij ikony ↶, aby zapisać zmianę.

Usuwanie panelu z ekranu startowego zawartości

- 1 Zsuń palce na ekranie startowym zawartości.
- 2 Na ekranie widgetów dotknij i przytrzymaj panel, który ma być usunięty.
- 3 Przeciągnij panel do kosza w górnej części ekranu.
Zwolnij panel, gdy kosz zmieni kolor na czerwony.



Na ekranie startowym zawartości musi być obecny przynajmniej jeden panel.

Ekran aplikacji


Ekran aplikacji przedstawia ikony aplikacji, w tym także nowo zainstalowane aplikacje.

Na ekranie startowym dotknij , aby otworzyć ekran aplikacji.

Aby wyświetlić inne panele, przewiń w lewo albo w prawo.


Zmiana układu aplikacji

Ta funkcja jest dostępna jedynie w widoku dostosowywanej siatki.

Dotknij  → **Edytuj**, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przesun w nowe miejsce. Aby przenieść aplikację na inny panel, przeciągnij ją na bok ekranu.

Organizowanie folderów

Dla wygody można umieścić powiązane z sobą aplikacje w tym samym folderze.

Dotknij  → **Edytuj**, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do **Utwórz katalog**. Wprowadź nazwę folderu i dotknij **OK**. Umieszczaj aplikacje w nowym folderze, przeciągając je, a następnie dotknij **Zapisz**, aby zapisać nowy układ.


Zmiana układu paneli

Zsuń dwa palce, dotknij podglądu panelu i przytrzymaj go, a następnie przesun w nowe miejsce.

Instalowanie aplikacji

Aplikacje można pobierać ze sklepu jak np. **Samsung Apps**, a następnie je instalować.

Odinstalowywanie aplikacji

Dotknij  → **Odinstaluj/wyłącz aplikacje**, a następnie wybierz aplikację do odinstalowania.



Nie można odinstalować aplikacji domyślnych, które zostały dostarczone razem z urządzeniem.

Wyłączanie aplikacji

Dotknij ikony  → **Odinstaluj/wyłącz aplikacje**, a następnie wybierz aplikację, która ma być wyłączona.

Aby włączyć aplikację, na ekranie aplikacji należy dotknąć opcji **Ustawienia** → **Ogólne** → **Menadżer Aplikacji**, przewinąć do ustawienia **WYŁĄCZONO.**, wybrać aplikację, a następnie dotknąć ustawienia **Włącz**.



- Nie można wyłączyć pobranych aplikacji i niektórych aplikacji domyślnych, które zostały dostarczone razem z urządzeniem.
- Po skorzystaniu z tej funkcji wyłączone aplikacje przestaną być wyświetlane na ekranie aplikacji, ale pozostaną zapisane na urządzeniu.

Korzystanie z aplikacji

W urządzeniu można uruchomić wiele różnych aplikacji, które obsługują multimedia oraz umożliwiają połączenie z Internetem.

Otwieranie aplikacji

Na ekranie startowym lub ekranie aplikacji wybierz ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.



Niektóre aplikacje są pogrupowane w foldery. Dotknij folderu, a następnie dotknij ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.



Otwieranie ostatnio używanych aplikacji

Należy dotknąć ikony , aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.

Wybierz ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.

Zamykanie aplikacji

Można zamknąć nieużywane aplikacje, aby oszczędzać energię baterii i zachować wydajność urządzenia.

Należy dotknąć opcji  → **Menedżer zad.**, a następnie dotknąć opcji **Zak.** znajdującej się obok aplikacji, aby ją zamknąć. Aby zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje, dotknij **Zakończ**. Ewentualnie można także dotknąć opcji  → **Zamknij wszystko**.

Pomoc

Pomoc zawiera informacje na temat sposobu używania urządzenia, aplikacji, a także na temat konfigurowania ważnych ustawień.

Dotknij **Pomoc** na ekranie aplikacji. Wybierz kategorię, aby wyświetlić podpowiedzi.

Aby posortować kategorie w porządku alfabetycznym, dotknij .

Aby wyszukiwać słowa kluczowe, dotknij .

Wprowadzanie tekstu

Do wprowadzania tekstu można użyć klawiatury Samsung lub funkcji wprowadzania głosowego.




Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język wprowadzania na jeden z obsługiwanych języków.

Zmiana typu klawiatury

Dotknij dowolnego pola z tekstem, otwórz panel powiadomień, dotknij **Wybierz metodę wprowadzania**, a następnie wybierz typ używanej klawiatury.


Korzystanie z klawiatury Samsung

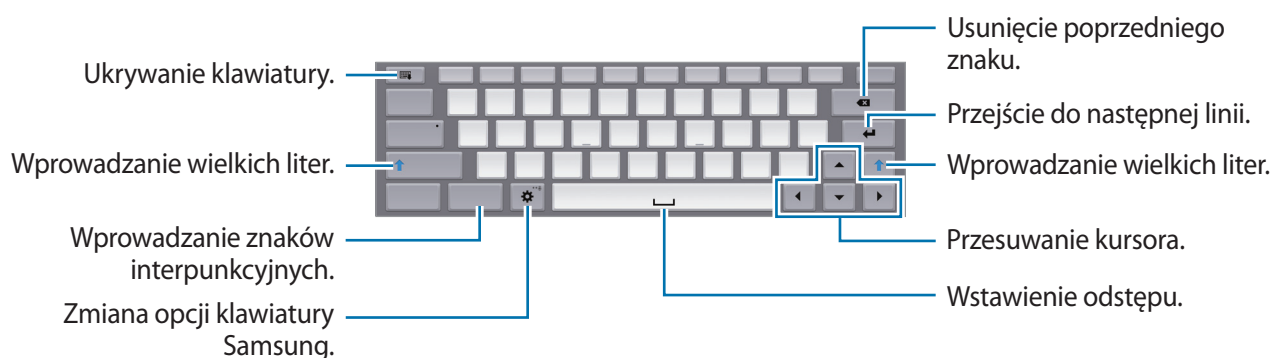

Wprowadzanie wielkich liter

Dotknij **Shift** przed wprowadzeniem znaku. Aby pisać tylko wielkimi literami, należy dotknąć opcji **Caps lock**.

Zmiana typu klawiatury



Dotknij i przytrzymaj , a następnie dotknij , aby zmienić typ klawiatury.


Na klawiaturze pływającej należy dotknąć ikony  i przytrzymać ją, a następnie przenieść klawiaturę przestawną w inne miejsce.



Zmiana klawiatury językowej

Dodaj języki do klawiatury, a następnie przesunąć klawisz spacji w prawo lub w lewo, aby zmienić klawiatury językowe.

Pismo ręczne

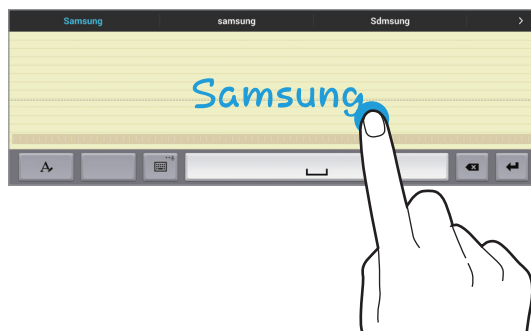Dotknij i przytrzymaj , dotknij , a następnie napisz wyraz palcem. Sugerowane słowa są wyświetlane podczas wpisywania znaków. Wybierz sugerowane słowo.



Użyj gestów pisma ręcznego, aby wykonywać czynności, takie jak edycja lub usuwanie znaków i wstawianie spacji. Aby wyświetlić przewodnik po gestach, dotknij  i przytrzymaj ją, a następnie dotknij  → **Pomoc**.



Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od regionu lub operatora sieci.



Głosowe wprowadzanie tekstu

Włącz funkcję wprowadzania tekstu za pomocą głosu i zacznij mówić do mikrofonu. Urządzenie wyświetli wypowiedziane słowa.

Jeżeli urządzenie nie rozpozna prawidłowo słowa, dotknij podkreślonego tekstu i wybierz inny wyraz lub frazę z listy rozwijanej.

Aby zmienić język lub dodać języki do rozpoznawania głosu, dotknij bieżącego języka.

Kopiowanie i wklejanie

Dotknij tekstu i przytrzymaj go, przeciągnij  lub , aby zaznaczyć więcej lub mniej tekstu, a następnie dotknij **Kopiuj**, aby skopiować, lub **Wytnij**, aby wyciąć. Zaznaczony tekst zostaje skopiowany do schowka.

Aby wkleić tekst w polu wprowadzania tekstu, dotknij i przytrzymaj punkt, w którym chcesz go wstawić, a następnie dotknij **Wklej**.

Podłączanie do sieci Wi-Fi

Można połączyć urządzenie z siecią Wi-Fi, aby korzystać z Internetu lub udostępniać pliki multimedialne innym urządzeniom. (str. 121)



Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji internetowych należy nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi.

Włączanie i wyłączanie funkcji Wi-Fi

Otwórz panel powiadomień i dotknij **Wi-Fi**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.



- Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieci WLAN można używać w UE bez ograniczeń w budynkach, jednak nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.
- Gdy nie używasz funkcji Wi-Fi, wyłącz ją, aby oszczędzać energię baterii.

Dołączenie do sieci Wi-Fi

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Połączenia** → **Wi-Fi**, a następnie przeciągnij przełącznik **Wi-Fi** w prawo.


Wybierz sieć z listy wykrytych sieci Wi-Fi, w razie potrzeby wprowadź hasło i dotknij **Połącz**. Sieci, w których jest wymagane podanie hasła, są wyświetlane z ikoną kłódki. Po połączeniu urządzenia z siecią Wi-Fi każde następne połączenie zostanie nawiązane automatycznie po wykryciu tej sieci.

Dodawanie sieci Wi-Fi

Jeśli żądana sieć nie pojawia się na liście sieci, dotknij **Dodaj sieć Wi-Fi**, w dolnej części listy sieci. Wprowadź nazwę sieci w polu **SSID sieci**, wybierz typ zabezpieczenia i wprowadź hasło, jeśli nie jest to sieć otwarta, a następnie dotknij **Połącz**.

Aktywowanie programu Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Za pomocą programu Passpoint na urządzeniu automatycznie wyszukiwane są dostępne sieci Wi-Fi oraz nawiązywane jest z nimi połączenie. Po przejściu do innego obszaru urządzenie połączy się z inną dostępną siecią Wi-Fi bez konieczności podawania hasła.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Połączenia** → **Wi-Fi** →  → **Zaawansowane**, a następnie przeciągnij przełącznik **Passpoint** w prawo.

Usuwanie sieci Wi-Fi z pamięci

Można usunąć dane każdej sieci (łącznie z bieżącą), która nie była używana, aby urządzenie nie nawiązywało z nią automatycznie połączenia. Wybierz sieć z listy sieci, a następnie dotknij **Zapomnij sieć**.

Konfigurowanie konta

Do korzystania z aplikacji Google, jak np. **Sklep Play** jest wymagane konto Google. Do korzystania z aplikacji **Samsung Apps** jest wymagane konto Samsung. Konfigurowanie konta Do korzystania z aplikacji Google, jak np. Sklep Play jest wymagane konto Google. Do korzystania z aplikacji Samsung Apps jest wymagane konto Samsung. Aby w pełni wykorzystać potencjał urządzenia, utwórz konta Google i Samsung.


Dodawanie kont

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, które zostaną wyświetlone po otwarciu aplikacji Google bez logowania, aby skonfigurować konto Google.

Aby zalogować się do konta Google lub dokonać rejestracji, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ogólne** → **Konta** → **Dodaj konto** → **Google**. Następnie należy dotknąć opcji **Nowe**, aby zarejestrować się lub dotknąć opcji **Istniejące**, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami na ekranie, aby zakończyć konfigurację konta. W urządzeniu można używać więcej niż jednego konta Google.


Skonfiguruj także konto Samsung.

Usuwanie kont

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ogólne** → **Konta**, wybierz nazwę konta w sekcji **Moje konta**, wybierz konto do usunięcia i dotknij  → **Usuń konto**.

Konfiguracja profili użytkowników

Należy skonfigurować profile użytkowników, a następnie wybrać jeden z nich po odblokowaniu urządzenia, aby korzystać z ustawień spersonalizowanych. Dzięki skonfigurowaniu wielu profili kilku użytkowników może wspólnie korzystać z urządzenia, nie ingerując w ustawienia personalne innych użytkowników, takie jak konta e-mail, ustawienia tapety i inne.

Na ekranie aplikacji należy dotknąć opcji **Ustawienia** → **Ogólne** → **Użytkownicy** →  → **OK** → **Skonfig. teraz**, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami na ekranie, aby skonfigurować nowy profil użytkownika. Aby korzystać z urządzenia przy użyciu ustawień profilu użytkownika, należy wybrać profil w prawej górnej części zablokowanego ekranu.

Przesyłanie plików

Można przysyłać pliki audio, wideo, obraz i inne z urządzenia do komputera i odwrotnie.



Następujące formaty plików są obsługiwane przez niektóre aplikacje. W zależności od wersji oprogramowania urządzenia lub systemu operacyjnego komputera niektóre formaty plików nie są obsługiwane.

- Muzyka: mp3, m4a, mp4, 3ga, wma, ogg, oga, aac oraz flac
- Obraz: bmp, gif, agif, jpg oraz png
- Film: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm oraz m4v
- Dokumenty: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf oraz txt

Jeśli aplikacje nie mogą odtwarzać plików w formatach DivX ani AC3, należy zainstalować aplikacje, które obsługują te formaty.

Łączenie się z programem Samsung Kies

Samsung Kies to aplikacja komputerowa, która umożliwia zarządzanie zawartością multimedialną i informacjami prywatnymi na urządzeniach Samsung. Najnowszą wersję programu Samsung Kies można pobrać z witryny firmy Samsung.

- 1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.

Samsung Kies jest automatycznie uruchamiany na komputerze. Jeśli program Samsung Kies nie zostanie uruchomiony, dwukrotnie kliknij ikonę Samsung Kies na komputerze.

- 2 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.

Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

Łączenie z programem Windows Media Player

Sprawdź, czy na komputerze zainstalowano program Windows Media Player.

- 1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.

- 2 Uruchom program Windows Media Player, aby zsynchronizować pliki muzyczne.

Podłączanie jako urządzenie multimedialne

- 1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.
- 2 Otwórz panel powiadomień i dotknij **Podłączono jako urządzenie multimedialne** → **Urządzenie multimedialne (MTP)**.
Dotknij **Aparat (PTP)**, jeśli komputer nie obsługuje protokołu MTP (Media Transfer Protocol) lub nie zainstalowano na nim odpowiedniego sterownika.
- 3 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.


Zabezpieczanie urządzenia

Można uniemożliwić osobom postronnym dostęp do danych osobistych oraz informacji zapisanych w pamięci urządzenia, używając funkcji zabezpieczeń. Do odblokowania jest wymagany kod odblokowania.

Konfigurowanie wzoru

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Urządzenie** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **Symbol**.

Narysuj wzór, łącząc ze sobą co najmniej cztery kropki, a następnie narysuj ponownie wzór, aby go zweryfikować. Skonfiguruj zapasowy kod PIN odblokowywania umożliwiający odblokowanie ekranu, gdyby wzór został zapomniany.

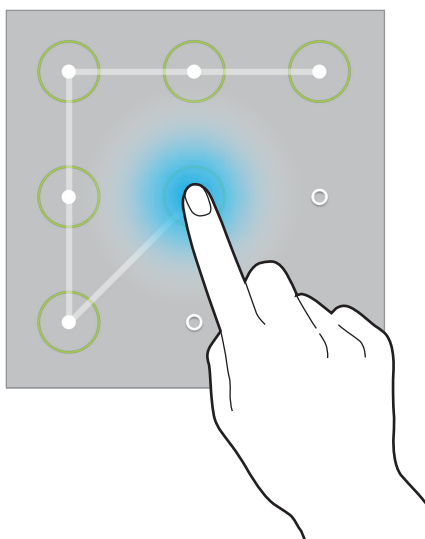

Konfigurowanie kodu PIN

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Urządzenie** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **PIN**.

Wpisz co najmniej cztery cyfry, a następnie podaj ponownie kod, aby go zweryfikować.

Konfigurowanie hasła

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Urządzenie** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **Hasło**.

Wpisz co najmniej cztery znaki, w tym cyfry, a następnie podaj ponownie hasło, aby go zweryfikować.

Odblokowanie urządzenia

Włącz ekran, naciskając przycisk włączania/wyłączania lub przycisk ekranu startowego, a następnie wprowadź kod odblokowujący.



W przypadku zapomnienia kodu odblokowującego należy się udać do centrum serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania kodu.

Aktualizowanie urządzenia

Oprogramowanie urządzenia można uaktualnić do najnowszej wersji.



Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od regionu lub operatora sieci.

Aktualizowanie za pomocą programu Samsung Kies

Uruchom program Samsung Kies i podłącz urządzenie do komputera. Program Samsung Kies automatycznie rozpoznaje urządzenie i w oknie dialogowym wyświetla aktualizacje, jeśli są dostępne. Kliknij przycisk Uaktualnij w oknie dialogowym, aby rozpocząć aktualizowanie. Dodatkowe informacje na temat aktualizowania można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.



- Nie wolno wyłączać komputera ani odłączać kabla USB podczas aktualizowania urządzenia.
- Podczas aktualizowania urządzenia nie wolno podłączać innych urządzeń multimedialnych do komputera. Może to spowodować zakłócenie procesu aktualizacji.

Aktualizowanie urządzenia za pomocą sieci komórkowej

Oprogramowanie urządzenia można bezpośrednio uaktualnić do najnowszej wersji za pomocą usługi FOTA (Firmware Over-The-Air).

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ogólne** → **Informacje o urządzeniu** → **Aktualizacja oprogramowania** → **Uaktualnij**.

Komunikacja

Kontakty

Można użyć tej aplikacji do zarządzania kontaktami, ich numerami telefonów, adresami e-mail i innymi danymi.




Dotknij **Kontakty** na ekranie aplikacji.

Zarządzanie kontaktami


Dotknij **Kontakty**.

Tworzenie kontaktu

Dotknij  i wprowadź informacje o kontakcie.

-  : Dodawanie obrazu.
-  /  : Dodawanie lub usuwanie pola kontaktu.

Edytowanie kontaktu

Wybierz kontakt do edycji i dotknij .

Usuwanie kontaktu

Dotknij .

Wyszukiwanie kontaktów

Dotknij **Kontakty**.

Użyj jednej z następujących metod wyszukiwania:

- Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
- Użyj indeksu po lewej stronie listy kontaktów do szybkiego przewijania — przeciągnij palcem wzdłuż niego.
- Dotknij pola wyszukiwania w górnej części listy kontaktów i ekranu i wprowadź kryteria wyszukiwania.

Po wybraniu kontaktu wykonaj jedną z poniższych czynności:

- ★ : Dodawanie do ulubionych kontaktów.
- ✉ : Tworzenie wiadomości e-mail.

Wyświetlanie kontaktów

Dotknij **Kontakty**.

Domyślnie urządzenie wyświetla wszystkie zapisane kontakty.

Dotknij  → **Ustawienia** → **Kontakty do wyświetlenia**, a następnie wybierz miejsce, w którym zapisane są kontakty.

Przenoszenie kontaktów


Dotknij **Kontakty**.


Przenoszenie kontaktów do konta Google

Dotknij  → **Scal konta** → **Scal z Google**.

Kontakty przeniesione do kontaktów Google będą wyświetlane z symbolem  na liście kontaktów.

Przenoszenie kontaktów do konta Samsung

Dotknij  → **Scal konta** → **Scal z kontem Samsung**.

Kontakty przeniesione do kontaktów Samsung będą wyświetlane z symbolem  na liście kontaktów.

Importowanie i eksportowanie kontaktów

Dotknij **Kontakty**.

Importowanie kontaktów

Dotknij  → **Ustawienia** → **Import/Eksport**, a następnie wybierz opcję importowania.

Eksportowanie kontaktów

Dotknij  → **Ustawienia** → **Import/Eksport**, a następnie wybierz opcję eksportowania.

Udostępnianie kontaktów

Dotknij  → **Udostępnij wizytówkę przez** → **Kilka kontaktów**, dotknij **Gotowe**, a następnie wybierz sposób udostępniania.

Ulubione kontakty

Dotknij **Ulubione**.

Należy dotknąć ikony , aby dodać kontakty do ulubionych.


Dotknij , a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

- **Szukaj:** Wyszukiwanie kontaktów.
- **Usuń z ulubionych:** Usuwanie kontaktów z ulubionych.
- **Widok listy / Widok siatki:** Wyświetlanie kontaktów w widoku siatki lub listy.
- **Pomoc:** Uzyskiwanie dostępu do pomocy dotyczącej korzystania z kontaktów.


Grupy kontaktów

Dotknij **Grupy**.


Tworzenie grupy


Należy dotknąć ikony , ustawić szczegóły grupy, dodać kontakty, a następnie dotknąć opcji **Zapisz**.

Dodawanie kontaktów do grupy

Wybierz grupę, a następnie dotknij  → **Dodaj członka grupy**. Wybierz kontakty do dodania, a następnie dotknij **Gotowe**.

Zarządzanie grupami

Należy wybrać grupę, dotknąć ikony , a następnie wybrać jedno z poniższych działań:

- **Szukaj**: Wyszukiwanie kontaktów.
- **Usuń grupy**: Wybierz grupy dodane przez użytkownika, a następnie dotknij **Gotowe**. Nie można usuwać grup domyślnych.
- **Edytuj**: Zmiana ustawień grupy.
- **Dodaj członka grupy**: Dodawanie członków do grupy.
- **Usuń członka**: Usuwanie członków z grupy.
- **Wyślij e-mail**: Wysyłanie wiadomości e-mail do członków grupy.
- **Zmień kolejność**: Dotknij i przytrzymaj  obok nazwy grupy, przeciągnij ją w górę lub w dół w nowej miejsce, a następnie dotknij **Gotowe**.
- **Pomoc**: Uzyskiwanie dostępu do pomocy dotyczącej korzystania z kontaktów.


Wysyłanie wiadomości e-mail do członków grupy


Wybierz grupę, dotknij  → **Wyślij e-mail**, wybierz członków i dotknij **Gotowe**.

Wizytówka

Dotknij **Kontakty**.

Można utworzyć wizytówkę i wysłać ją do innych osób.

Dotknij **Skonfiguruj profil**, wprowadź dane szczegółowe, jak np. numer telefonu, adres e-mail i adres zamieszkania, a następnie dotknij **Zapisz**. Jeżeli informacje o użytkowniku zostały zapisane podczas konfigurowania urządzenia, należy wybrać wizytówkę, a następnie dotknąć ikony , aby je edytować.

Dotknij  → **Udostępnij wizytówkę przez** → **Wybrany kontakt**, a następnie wybierz sposób udostępniania.


E-mail


Można użyć tej aplikacji do wysyłania i przeglądania wiadomości e-mail.

Dotknij **E-mail** na ekranie aplikacji.



Konfigurowanie kont e-mail

Przy pierwszym otwarciu **E-mail** należy skonfigurować konto e-mail.

Wprowadź adres e-mail i hasło. Dotknij  w przypadku prywatnych kont e-mail, takich jak Google Mail lub **Konfig. ręczna** w przypadku firmowych kont e-mail innych. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces konfiguracji.

Aby skonfigurować następne konto e-mail, dotknij  → **Ustawienia** → **Dodaj konto**.



Wysyłanie wiadomości

Dotknij konta e-mail, którego chcesz używać, a następnie dotknij  w górnej części ekranu. Wprowadź odbiorców, temat, tekst wiadomości, a następnie dotknij .

Dotknij , aby dodać odbiorców z listy kontaktów.

Dotknij **+Ja**, aby dodać siebie jako odbiorcę.

Dotknij , aby dołączyć obrazy, filmy, kontakty, notatki, zdarzenia i inne elementy.

Dotknij  → , aby wstawić do wiadomości obrazy, zdarzenia, kontakty, dane o położeniu i inną zawartość.


Wysyłanie zaplanowanych wiadomości

Podczas tworzenia wiadomości dotknij **Wysyłanie wg planu**. Dotknij **Wysyłanie wg planu**, ustaw datę i godzinę, a następnie dotknij **Gotowe**. Urządzenie wyśle wiadomość o określonej godzinie w danym dniu.




- Jeżeli urządzenie będzie wyłączone w zaplanowanym czasie wysyłania, nie jest połączone z siecią lub połączenie sieciowe jest niestabilne, wiadomość nie zostanie wysłana.
- Ta funkcja działa na podstawie czasu i daty ustawionej w urządzeniu. Godzina i data mogą być nieprawidłowe w przypadku podróżowania w różnych strefach czasowych i gdy czas nie będzie aktualizowany na podstawie sieci.

Odczytywanie wiadomości

Wybierz konto e-mail; nowe wiadomości e-mail zostaną pobrane. Aby ręcznie pobrać nowe wiadomości, dotknij .

Wybierz wiadomość, aby ją odczytać.

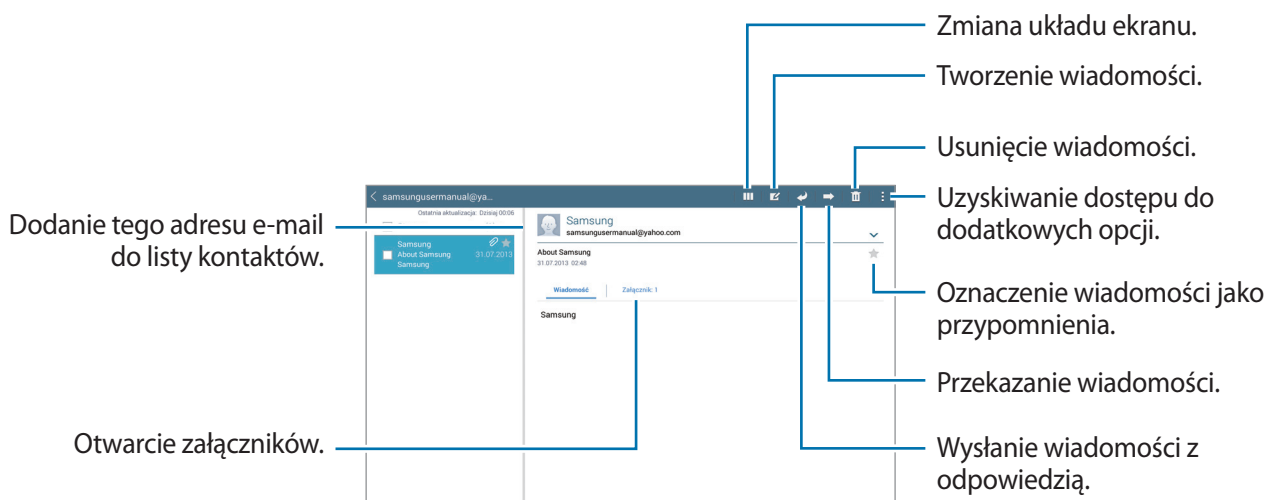

Dotknij zakładki załącznika, aby otworzyć załączniki, a następnie dotknij **Zapisz**, aby zapisać załącznik.

Google Mail


Można użyć tej aplikacji, aby szybko uzyskać bezpośredni dostęp do usługi Google Mail.

Dotknij **Google Mail** na ekranie aplikacji.



- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Ta aplikacja może mieć inną nazwę w zależności od regionu i operatora sieci.


Wysyłanie wiadomości

W dowolnej skrzynce odbiorczej dotknij , wprowadź odbiorców, temat, tekst wiadomości, a następnie dotknij **WYŚLIJ**.

Dotknij  → **Zapisz wersję roboczą**, aby zapisać wiadomość do wysłania w późniejszym czasie.

Dotknij  → **Załącz plik**, aby dołączyć obrazy, filmy, muzykę i inne pliki.


Dotknij  → **Odrzuć**, aby rozpocząć od nowa.

Dotknij  → **Ustawienia**, aby zmienić ustawienia Google Mail.

Dotknij  → **Prześlij opinię**, aby przesłać swoją opinię do zespołu tworzącego aplikację.

Dotknij  → **Pomoc**, aby uzyskać dostęp do informacji pomocy dla Google Mail.

Odczytywanie wiadomości

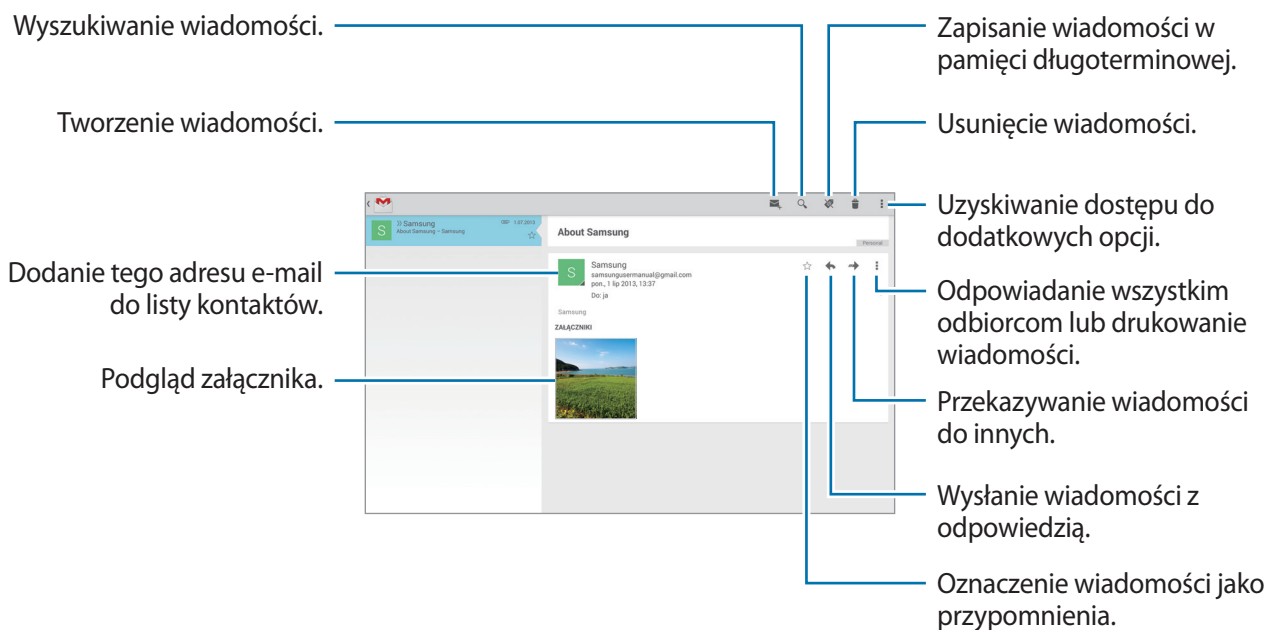

Etykiety

W usłudze Google Mail nie występują foldery; zamiast tego są używane etykiety. Po uruchomieniu usługi Google Mail zostaną wyświetlone wiadomości oznaczone etykietą Skrzynka odbiorcza.

Dotknij **WSZYSTKIE ETYKIETY**, aby wyświetlić wiadomości oznaczone innymi etykietami.

Aby dodać etykietę do wiadomości, wybierz wiadomość, dotknij **⋮** → **Zmień etykiety**, a następnie wybierz etykietę do przypisania.

Hangouts

Ta aplikacja służy do korzystania z funkcji czatu.

Dotknij **Hangouts** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wybierz przyjaciela z listy przyjaciół lub wpisz dane do wyszukiwania, a następnie wybierz przyjaciela z wyników, aby rozpocząć czat.

Google+

Można użyć tej aplikacji do kontaktu z innymi osobami za pomocą serwisu społecznościowego Google.

Dotknij **Google+** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Dotknij **Wszystko**, aby zmienić kategorię, przewiń w górę lub w dół, aby wyświetlić wiadomości z Twoich kręgów.

Dotknij , aby użyć innych funkcji związanych z portalami społecznościowymi.

Zdjęcia


Za pomocą tej aplikacji można wyświetlać i udostępniać zdjęcia i filmy w serwisie społecznościowym Google.

Dotknij **Zdjęcia** na ekranie aplikacji.






Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wybierz jedną z następujących kategorii:

- **APARAT:** Wyświetlanie wszystkich obrazów i filmów wykonanych za pomocą urządzenia lub na nie pobranych.
- **NAJCIEKAWSZE:** Wyświetlanie obrazów lub filmów pogrupowanych według dat bądź albumów. Należy dotknąć ikony , aby wyświetlić wszystkie obrazy lub filmy w grupie.

Następnie wybierz obraz lub film.

Podczas wyświetlania można użyć następujących ikon:

-  : Modyfikacja obrazu.
-  : Udostępnianie innym obrazu lub filmu.
-  : Usuwanie obrazu lub filmu.

WWW i sieć

Internet

Można użyć tej aplikacji do surfowania po stronach WWW.


Dotknij **Internet** na ekranie aplikacji.



Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych. Włączony telefon, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.


Przeglądanie stron WWW

Dotknij pola adresu, wprowadź adres strony WWW, a następnie dotknij **Idź**.

W trakcie oglądania strony WWW możesz ją udostępnić, zapisać lub wydrukować, dotykając .



Aby zmienić wyszukiwarkę, dotknij pola adresu, a następnie ikonę wyszukiwarki obok adresu WWW.

Otwieranie nowej strony

Dotknij  → **Nowa karta**.

Aby przejść do innej strony WWW, należy przewinąć w lewo lub w prawo w polu tytułu, a następnie dotknąć tytułu, aby go wybrać.

Głosowe przeszukiwanie sieci WWW

Dotknij pola adresu, dotknij  → , wypowiedz słowo kluczowe, a następnie wybierz jedno z wyświetlonych, sugerowanych słów kluczowych.





Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od regionu lub operatora sieci.

Zakładki

Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony internetowej, dotknij  → .

Aby otworzyć stronę internetową z zakładki, dotknij , a następnie wybierz jedną ze stron.

Historia

Dotknij  → **Historia**, aby otworzyć stronę WWW z listy ostatnio odwiedzanych stron. Aby wyczyścić historię, dotknij .

Zapisane strony


Aby wyświetlić zapisane strony WWW, dotknij  → **Zapis. str.**

Łącza

Dotknij i przytrzymaj łącze na stronie WWW, aby je otworzyć na nowej stronie, zapisać lub skopiować.

Aby wyświetlić zapisane łącza, użyj **Pobrane.** (str. 118)

Udostępnianie stron WWW

Aby udostępnić adres strony WWW innym osobom, dotknij  → **Udostępnij przez.**

Aby udostępnić część strony WWW, dotknij i przytrzymaj żądany tekst, a następnie dotknij **Udostępnij przez.**

Chrome

Ta aplikacja służy do wyszukiwania informacji i przeglądania stron WWW.

Dotknij **Chrome** na ekranie aplikacji.




Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Przeglądanie stron WWW

Dotknij paska adresowego i wpisz adres strony WWW lub kryteria wyszukiwania.

Otwieranie nowej strony

Dotknij  → **Nowa karta.**

Aby przejść do innej strony internetowej, przewiń w lewo lub w prawo w polu tytułu, a następnie dotknij tytułu, aby go wybrać.

Zakładki

Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony internetowej, dotknij ☆ → **Zapisz**.

Aby otworzyć stronę internetową z zakładki, dotknij ☰ → **Zakładki**, a następnie wybierz jedną ze stron.

Głosowe przeszukiwanie sieci WWW

Dotknij 🗣️, wypowiedz słowo kluczowe, a następnie wybierz jedno z wyświetlonych, sugerowanych słów kluczowych.

Synchronizacja z innymi urządzeniami

Funkcja synchronizacji otwiera karty i zakładki, które mają być używane w przeglądarce Chrome na innym urządzeniu, po zalogowaniu się do tego konta Google.

Aby wyświetlić otwarte karty na innych urządzeniach, dotknij ☰ → **Inne urządzenia**. Wybierz stronę WWW, którą chcesz otworzyć.

Aby wyświetlić zakładki, dotknij **ZAKŁADKI**.

Bluetooth

Funkcja Bluetooth umożliwia nawiązanie bezpośredniego połączenia bezprzewodowego pomiędzy dwoma urządzeniami na niewielką odległość. Można użyć funkcji Bluetooth do wymiany danych lub plików multimedialnych z innymi urządzeniami.




- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji łączności Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym oraz odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.
- Nie wolno używać funkcji Bluetooth w sposób niezgodny z prawem, np. do tworzenia pirackich kopii plików lub przechwytywania komunikacji do celów komercyjnych.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego z prawem używania funkcji Bluetooth.

Aby włączyć funkcję Bluetooth, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Połączenia** → **Bluetooth**, a następnie przeciągnij przełącznik **Bluetooth** w prawo.

Łączenie z innymi urządzeniami Bluetooth

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Połączenia** → **Bluetooth** → **Skanuj**, zostanie wyświetlona lista wykrytych urządzeń. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć, a następnie zaakceptuj w obu urządzeniach automatycznie wygenerowane hasło, aby potwierdzić połączenie.

Wysyłanie i odbieranie danych

W wielu aplikacjach jest obsługiwane przesyłanie danych za pomocą funkcji Bluetooth. Przykładem jest **Galeria**. Otwórz aplikację **Galeria**, wybierz obraz, dotknij  → **Bluetooth**, a następnie wybierz jedno z połączonych urządzeń Bluetooth. Następnie zaakceptuj żądanie uwierzytelnienia Bluetooth na drugim urządzeniu, aby odebrać obraz.

Jeżeli z innego urządzenia przesyłane są dane, należy zaakceptować żądanie autoryzacji Bluetooth wysłane przez inne urządzenie. Otrzymane pliki zapisywane są w folderze **Bluetooth**. W przypadku odebrania kontaktu jest on automatycznie dodany do listy kontaktów.

Screen Mirroring

Ta funkcja umożliwia podłączenie urządzenia do dużego ekranu przy użyciu klucza AllShare Cast lub urządzenia HomeSync i udostępnianie zawartości. Tej funkcji można również używać z innymi urządzeniami obsługującymi funkcję Wi-Fi Miracast.



- Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od regionu lub operatora sieci.
- Funkcja ta może nie działać na urządzeniach, które obsługują funkcję Miracast, ale nie obsługują standardu HDCP 2.X (High-bandwidth Digital Content Protection 2.X).
- Niektóre pliki mogą być buforowane w trakcie odtwarzania w zależności od rodzaju połączenia z siecią.
- Aby nie marnować energii, funkcja ta powinna być wyłączona, gdy nie jest używana.
- Jeśli zostanie określona częstotliwość Wi-Fi, urządzenie HomeSync lub klucze AllShare Cast mogą nie zostać wykryte lub podłączone.
- Jeśli filmy lub gry są odtwarzane na ekranie telewizora, należy wybrać odpowiedni tryb telewizora, aby uzyskać jak najlepszą jakość.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Połączenia** → **Screen Mirroring**, a następnie przeciągnij przełącznik **Screen Mirroring** w prawo. Wybierz urządzenie, otwórz plik lub odtwórz go, a następnie kontroluj wyświetlanie za pomocą przycisków na swoim urządzeniu. Aby połączyć z urządzeniem przy użyciu kodu PIN, dotknij nazwy urządzenia i przytrzymaj ją w celu wprowadzenia kodu PIN.

e-Meeting

Ta aplikacja służy do organizowania spotkań lub dołączania do nich. Umożliwia udostępnianie plików wszystkim uczestnikom spotkania.



Korzystanie z tej aplikacji jest możliwe, jeśli wszystkie urządzenia używane podczas spotkania są podłączone do tego samego punktu dostępu.


Tworzenie sesji spotkania

Utworzenie spotkania przez użytkownika oznacza, że będzie on jego pierwszym gospodarzem.

1 Dotknij **e-Meeting** na ekranie aplikacji.


2 Dotknij opcji **Utwórz spotkanie**.

Utworzenie sesji spotkania.

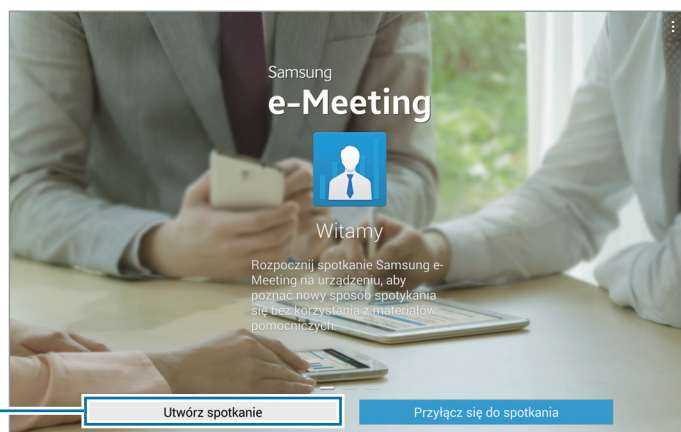

3 Sprawdź, jakie informacje o sieci należy udostępnić innym, określ szczegóły dotyczące spotkania, a następnie dotknij opcji **Gotowe**.

Aby dodać pliki do spotkania, dotknij ikony +.

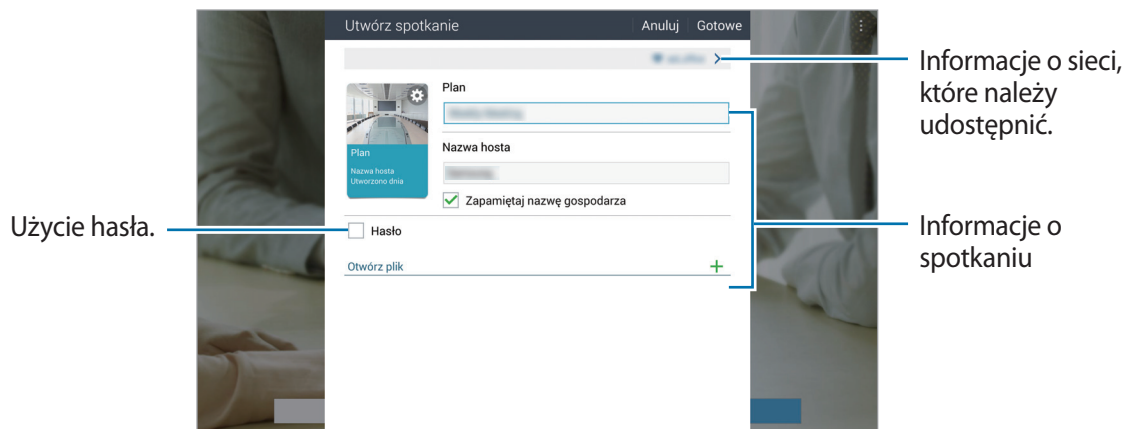


Należy określić hasło i poziom zabezpieczeń wykorzystywane podczas spotkania.

- **Wyświetl hasło:** umożliwia wyświetlenie hasła, które muszą wprowadzić uczestnicy, aby dołączyć do spotkania.
- **Zezwól na autom. dołącz.:** umożliwia uczestnikom dołączenie do spotkania przez wprowadzenie hasła bez konieczności zatwierdzenia przez hosta.
- **Zezwalanie na zapisywanie plików:** umożliwia uczestnikom przechwytywanie zrzutów ekranu i zapisywanie plików spotkania w jego trakcie.

4 Zostanie utworzona sesja spotkania.

Plik dodany podczas tworzenia sesji spotkania zostanie wyświetlony na ekranie, a jeśli nie dodano żadnego pliku, zostanie wyświetlona tablica.

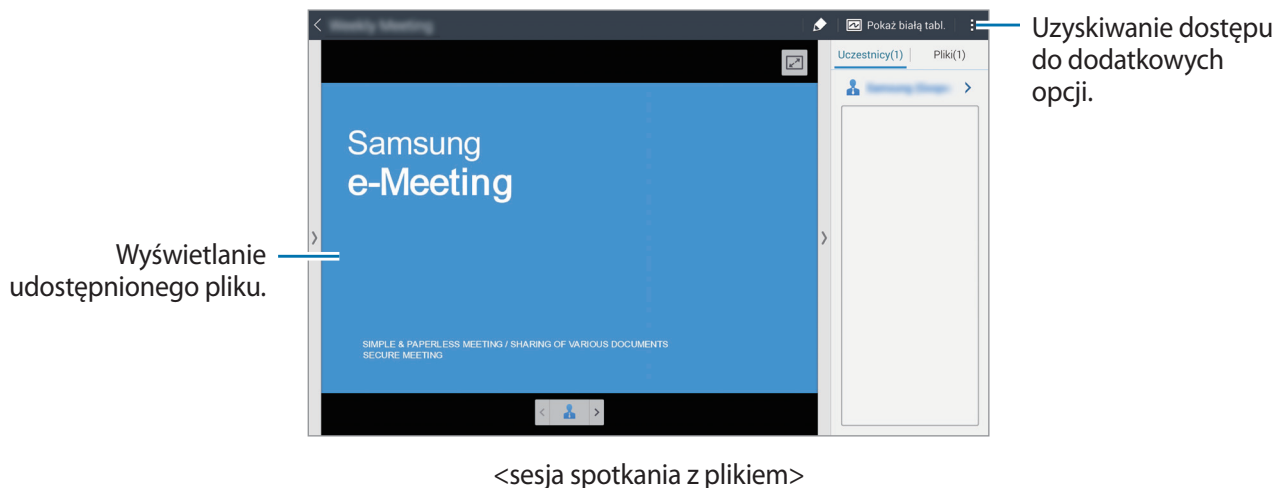


5 Udostępnij uczestnikom informacje o sieci i hasło wykorzystane w utworzonym spotkaniu, aby umożliwić im dołączenie do spotkania.

Dołączanie do spotkania

Gdy użytkownik otrzyma informacje o sieci dotyczące spotkania, będzie mógł dołączyć do spotkania.

- 1 Dotknij **e-Meeting** na ekranie aplikacji.
- 2 Dotknij opcji **Przyłącz się do spotkania**.

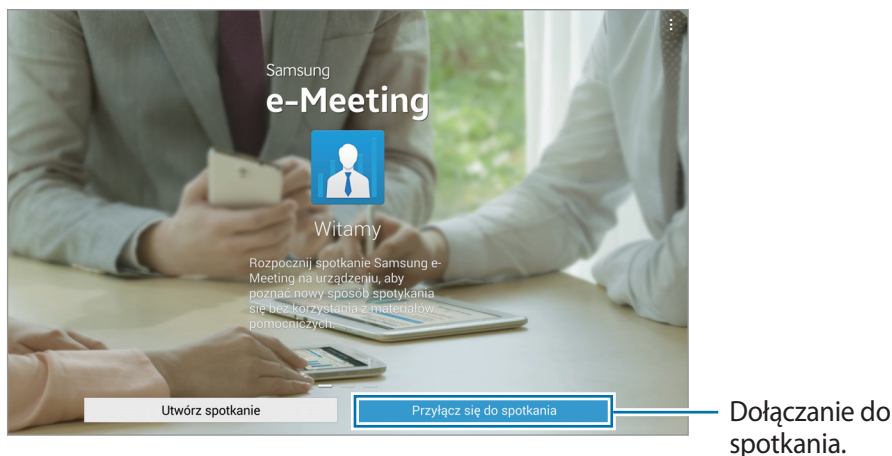

- 3 Wybierz sieć, do której jest podłączone spotkanie, w razie potrzeby wprowadź hasło, a następnie dotknij opcji **OK**.
- 4 Wybierz spotkanie, do którego chcesz dołączyć.
- 5 Wprowadź swoją nazwę użytkownika i dotknij opcji **Gotowe**. Umożliwi to wejście do sesji spotkania.
Można będzie wyświetlić pliki i zawartość udostępnioną przez gospodarza.

Korzystanie z ekranu sesji spotkania


Ekran gospodarza

Użytkownik, który jest gospodarzem, może otwierać pliki i przechodzić do jego kolejnych stron oraz wyświetlać tablicę i na niej pisać.


Ekran gospodarza jest wyświetlany na ekranach uczestników.

Otwieranie plików

- 1 Dotknij opcji **Pliki** (1) → **Dodaj** (2), a następnie wybierz plik.

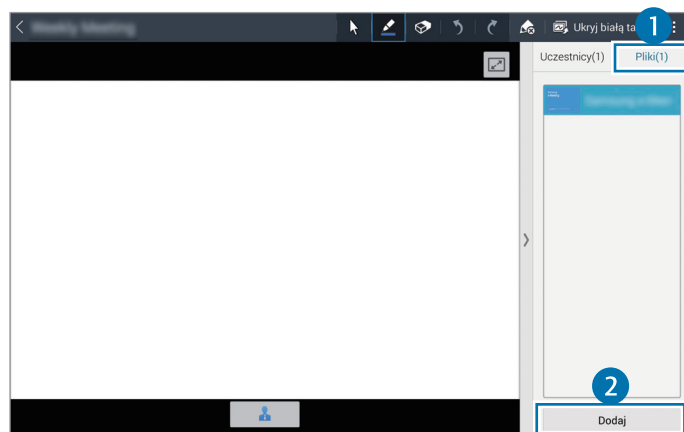

2 Wybrany plik zostanie dodany do listy plików. Dotknij pliku, aby go otworzyć.

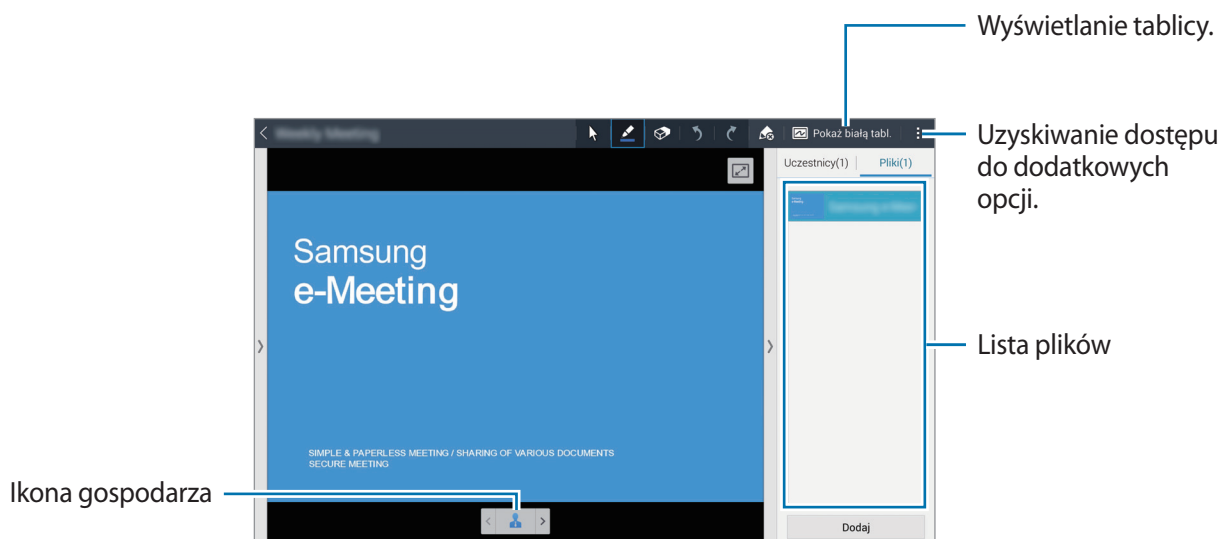


Wyświetlanie tablicy

Dotknij opcji **Pokaż białą tabl.** w prawej górnej części ekranu.

Tablica zostanie wyświetlona na ekranie.

Korzystanie z dodatkowych opcji

Dotknij ikony aby umożliwić skorzystanie z następujących opcji:

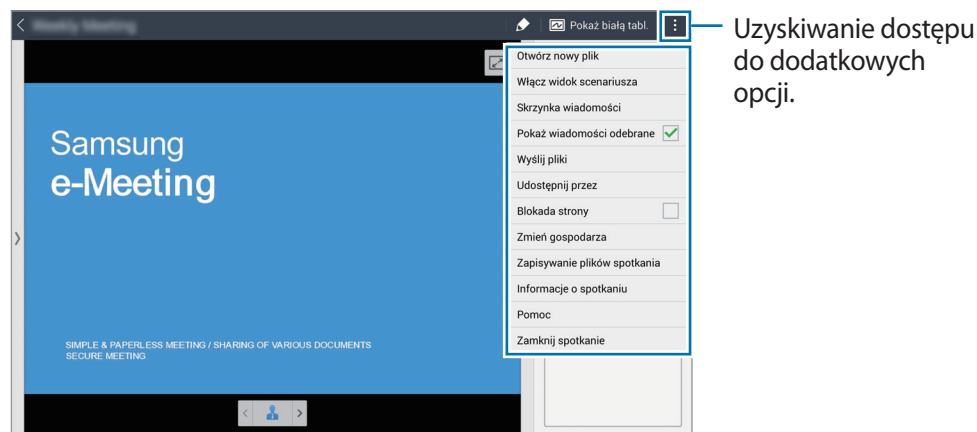




- **Otwórz nowy plik:** otwieranie nowych plików.
- **Włącz widok scenariusza:** wyświetlenie panelu uwag pod prezentacją.

- **Skrzynka wiadomości:** wysyłanie wiadomości do uczestników.
- **Pokaż wiadomości odebrane:** uaktywnienie wyświetlania tekstu nowych wiadomości od uczestników.
- **Wyślij pliki:** wysyłanie plików do uczestników.
- **Udostępnij przez:** udostępnianie plików uczestnikom.
- **Blokada strony:** zablokowanie strony w taki sposób, aby uczestnicy widzieli tylko stronę prezentowaną przez gospodarza.
- **Zmień gospodarza:** zmiana gospodarza.
- **Zapisywanie plików spotkania:** zapisywanie plików ze spotkania i wszelkich zapisków.
- **Informacje o spotkaniu:** wyświetlanie informacji o spotkaniu.
- **Pomoc:** uzyskiwanie dostępu do pomocy dotyczącej aplikacji e-Meeting.
- **Zamknij spotkanie:** zamykanie bieżącej sesji spotkania.

Ekran uczestnika

Ekran udostępniany przez gospodarza można wyświetlić i po nim pisać.

W trakcie przewijania dokumentu można dotknąć ikony , aby przejść do strony wyświetlanej przez prezentera.

Aby przyjąć rolę prezentera, należy dotknąć . Ekran przejdzie w tryb prezentacji. Aby powrócić do trybu uczestnika, należy dotknąć .

Zamykanie lub wychodzenie ze spotkania

Należy dotknąć ikony  lub  → **Zamknij spotkanie** lub **Opuść spotkanie**.

Jeśli połączenie sieciowe zostanie zerwane podczas spotkania

Jeśli odłączy się gospodarz

Aby kontynuować spotkanie, należy najpierw wybrać opcję zakończenia spotkania, a następnie podłączyć się do tej samej sieci.

Uczestnicy mogą zapisać pliki i wyjść ze spotkania lub poczekać, aż spotkanie zostanie ponownie rozpoczęte.

Jeśli odłączą się uczestnicy

Uruchom aplikację **e-Meeting** i dołącz ponownie do spotkania.

WebEx

Ta aplikacja umożliwia organizowanie i uczestnictwo w telekonferencjach. Korzystać można z różnych funkcji, takich jak udostępnianie zawartości i spotkanie wideo w jakości HD.

Przed skorzystaniem z tej aplikacji


- Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci Wi-Fi.
- Upewnij się, że posiadasz konto usługi WebEx.



- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Ta aplikacja może nie działać poprawnie dla niektórych ustawień zapory i ustawień sieciowych.

Rejestracja w celu uzyskania konta

- 1 Dotknij **WebEx** na ekranie aplikacji.
- 2 Dotknij opcji **Get an account** na ekranie logowania.

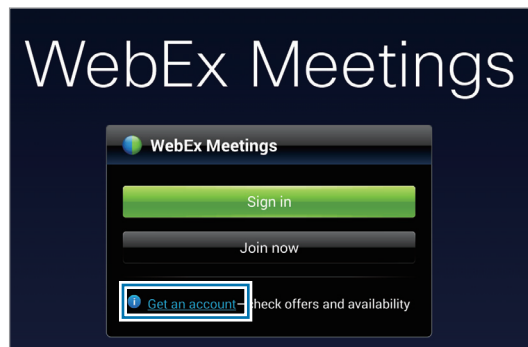

- 3 Na ekranie zostanie wyświetlona strona umożliwiająca przystąpienie do usługi WebEx.



Korzystanie z tej aplikacji nie będzie możliwe w przypadku wyświetlenia komunikatu o niedostępności usługi WebEx w danym regionie.

- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować konto.




Niektóre funkcje przestaną być dostępne po upływie okresu korzystania z bezpłatnej wersji próbnej. Wszystkie funkcje usługi WebEx staną się dostępne po skorzystaniu z płatnego konta. Szczegółowe informacje można uzyskać w witrynie usługi WebEx.

Tworzenie sesji spotkania


- 1 Dotknij opcji **WebEx** na ekranie aplikacji, a następnie dotknij opcji **Sign in**.
- 2 Wprowadź adres e-mail podany w trakcie rejestracji i dotknij opcji **Next**.
- 3 Wprowadź hasło i dotknij opcji **Sign in**.

4 W urządzeniu zacnie być wyświetlany ekran usługi WebEx.

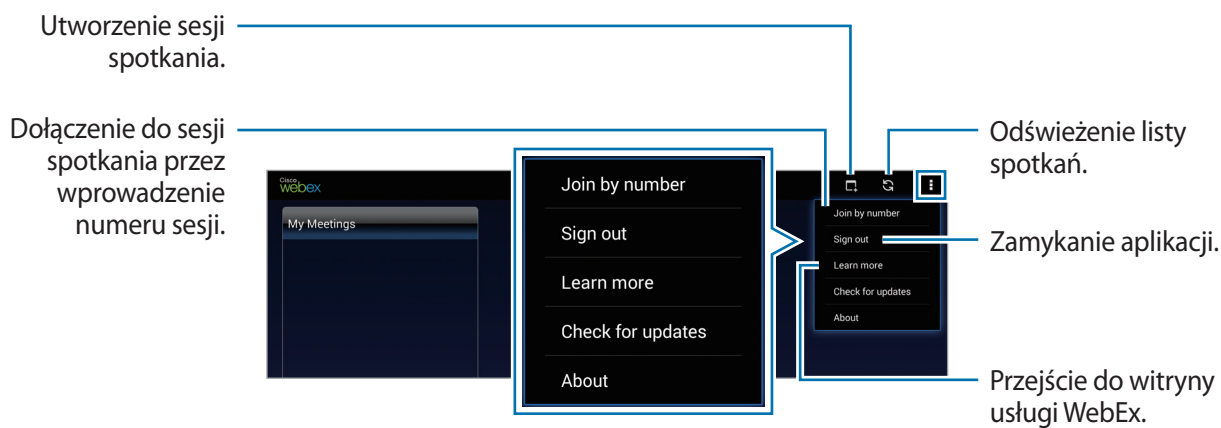


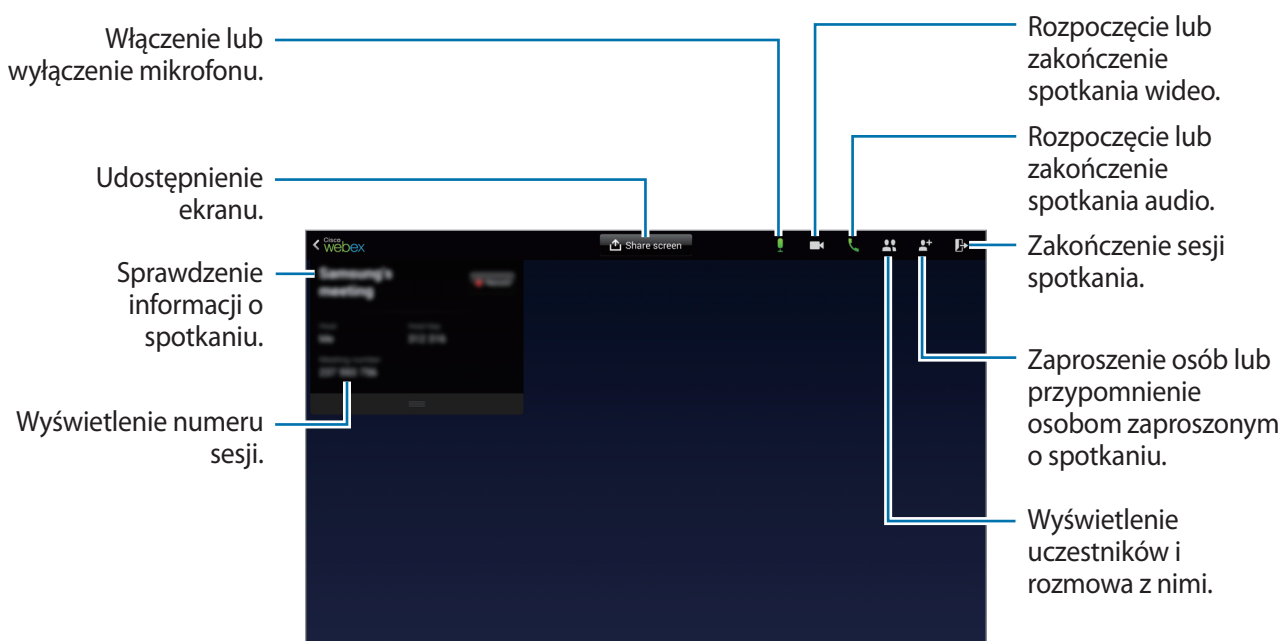
5 Dotknij ikony , aby utworzyć sesję spotkania.

6 Wprowadź temat spotkania, wprowadź hasło, a następnie dotknij opcji **Start now**.

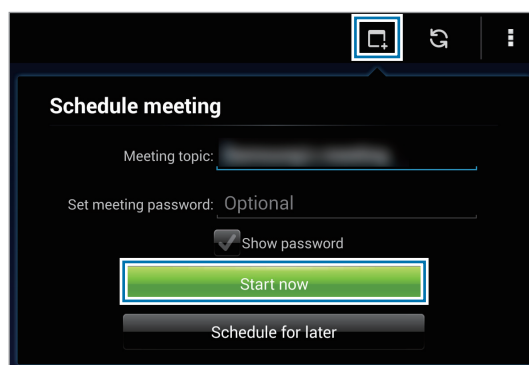

7 Dotknij ikony  → **Connect using Internet**.


- 8 Zostanie włączony mikrofon, a w prawej górnej części ekranu zostanie wyświetlony symbol . Umożliwi to przeprowadzanie spotkań audio z innymi osobami.



Zapraszanie osób do spotkania

Różne osoby można zaprosić do uczestnictwa w spotkaniu, wysyłając im zaproszenie w wiadomości e-mail. Osoby te można także zaprosić do spotkania, udostępniając im numer sesji lub numer telefonu sesji.

Zapraszanie osób za pośrednictwem wiadomości e-mail

- 1 Dotknij ikony  → **Invite by email**.
- 2 Wprowadź adres e-mail i dotknij opcji **Send invitation**.

Zapraszanie osób przez wysłanie numeru telefonu sesji

Osoby można zaprosić do spotkania, udostępniając im numer telefonu sesji. Numer telefonu sesji jest generowany w trakcie tworzenia sesji spotkania. Znajduje się on w zaproszeniu w wiadomości e-mail razem z innymi informacjami dotyczącymi spotkania.




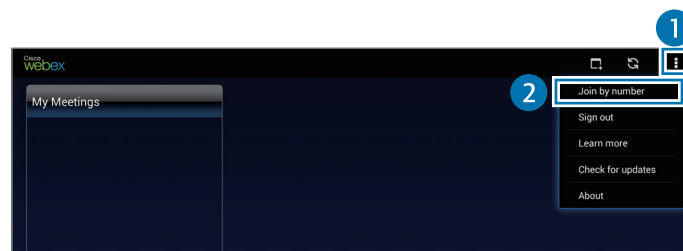
Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od regionu lub operatora sieci.

Dołączanie do sesji spotkania


Do spotkania można dołączyć przy użyciu jednej z poniższych metod.

Dołączanie do spotkania przy użyciu numeru sesji



- 1 Dotknij **WebEx** na ekranie aplikacji.
- 2 Zaloguj się na swoje konto usługi WebEx.
- 3 Dotknij ikony  → **Join by number**.

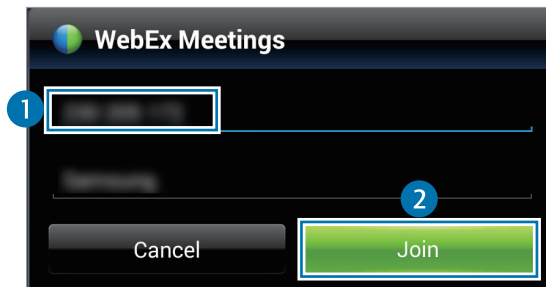

- 4 Wprowadź numer sesji, do której chcesz dołączyć, i dotknij opcji **Join**.






Numer sesji jest generowany w trakcie tworzenia sesji spotkania przez gospodarza. Jeśli nie znasz tego numeru, skontaktuj się z gospodarzem.

- 5 Dotknij ikony  → **Connect using Internet**.
- 6 Zostanie włączony mikrofon, a w prawej górnej części ekranu zostanie wyświetlony symbol . Umożliwi to przeprowadzanie spotkań audio z innymi osobami.

Dołączanie do spotkania przez wybór spotkania w obszarze My Meetings

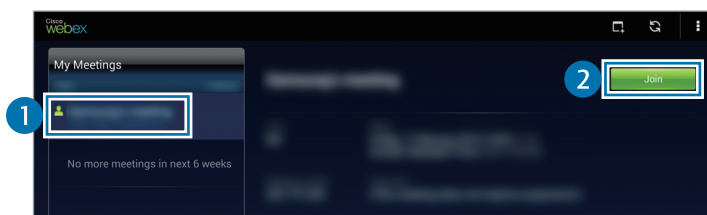- 1 Dotknij **WebEx** na ekranie aplikacji.
- 2 Zaloguj się na swoje konto usługi WebEx.
- 3 Wybierz spotkanie w obszarze **My Meetings** i dotknij opcji **Join**.





- 4 Dotknij ikony  → **Connect using Internet**.
- 5 Zostanie włączony mikrofon, a w prawej górnej części ekranu zostanie wyświetlony symbol . Umożliwi to dołączenie do spotkania audio.

Dołączanie do spotkania przy użyciu zaproszenia z wiadomości e-mail

Zaproszenie na spotkanie można otrzymać w wiadomości e-mail.

- 1 Otwórz wiadomość e-mail z zaproszeniem i dotknij łącze tam się znajdujące.
- 2 Uruchomi się usługa WebEx i zostanie wyświetlony ekran logowania.
- 3 Zaloguj się na swoje konto usługi WebEx.
Jeśli jesteś już zalogowany, zostanie od razu wyświetlony ekran spotkania.

4 Dotknij ikony  → **Connect using Internet.**

5 Zostanie włączony mikrofon, a w prawej górnej części ekranu zostanie wyświetlony symbol . Umożliwi to przeprowadzanie spotkań audio z innymi osobami.

Dołączanie do spotkania przez zadzwonienie pod numer telefonu sesji

Do spotkania można dołączyć, dzwoniąc ze smartfonu pod numer telefonu przyporządkowany do sesji. Należy zadzwonić pod numer telefonu sesji znajdujący się w wiadomości e-mail z zaproszeniem.




Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od regionu lub operatora sieci.

Uruchamianie spotkania





Uruchamianie spotkania wideo

1 Dotknij ikony  → **Start my video.**


2 Obraz z kamery telefonu będzie wyświetlany w lewej dolnej części ekranu. Aby zakończyć spotkanie wideo, dotknij ikony  → **Stop my video.**

Uruchamianie spotkania audio

1 Dotknij ikony  → **Connect using Internet.**


2 Zostanie włączony mikrofon, a w prawej górnej części ekranu zostanie wyświetlony symbol . Aby wyciszyć dźwięk, dotknij ikony . Ikona zmieni swój wygląd na . Aby zakończyć spotkanie audio, dotknij ikony  → **Leave audio conference.**

Rozmawianie z uczestnikami


- 1 Dotknij ikony , aby wyświetlić listę uczestników.
- 2 Wybierz nazwę konta i dotknij opcji **Chat**.
- 3 Na ekranie zostanie wyświetlone okno czatu.
Aby zacząć rozmowę ze wszystkimi uczestnikami, dotknij opcji **Chat with everyone**.

Udostępnianie ekranu

Ekran aktualnie wyświetlany w urządzeniu można udostępnić uczestnikom. Swoje ekran może udostępnić tylko osoba z aktualnie przypisaną rolą prezentera. Rola prezentera jest przypisywana na początku spotkania osobie, która utworzyła spotkanie.


- 1 Jeśli jesteś prezydentem, dotknij opcji **Share screen** w górnej części ekranu.
 - 2 Jeśli korzystasz z tej funkcji po raz pierwszy, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 - 3 Dotknij opcji **Share screen** w oknie podręcznym.
 - 4 Gdy zostanie uaktywniona funkcja udostępniania ekranu, w prawej górnej części ekranu zostanie wyświetlona ikona .
- Zawartość ekranu w urządzeniu prezentera zacznie być wyświetlana na ekranach urządzeń uczestników.


Zatrzymywanie funkcji udostępniania ekranu

Dotknij ikony  → **Stop sharing**. Urządzenie przestanie wyświetlać udostępniony ekran i zacznie wyświetlać ekran spotkania.

Zmiana prezentera

Zmiany prezentera może dokonać zarówno gospodarz spotkania, jak i obecny prezenter.

- 1 Dotknij ikony  i wybierz uczestnika, któremu chcesz przypisać rolę prezentera.
- 2 Dotknij opcji **Make presenter**.

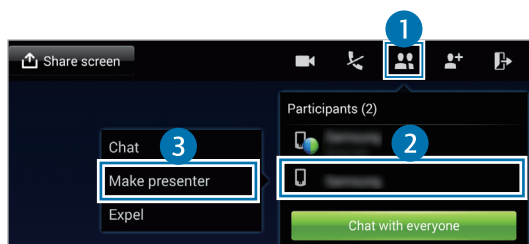

- 3 Obok nazwy konta prezentera zostanie wyświetlona ikona .

Zamykanie lub wychodzenie ze spotkania

Należy dotknąć ikony  → **End meeting** lub **Leave meeting**.

Jeśli połączenie sieciowe zostanie zerwane podczas spotkania

Jeśli spotkanie wciąż trwa, należy podłączyć się ponownie do spotkania.

Jeśli spotkanie się zakończyło, należy ponownie uruchomić spotkanie.

Remote PC


Za pomocą tej aplikacji można wyświetlić i sterować ekranem komputera za pośrednictwem urządzenia po połączeniu urządzenia i komputera w sieci Wi-Fi lub sieci lokalnej. Można także łatwo wyświetlać i przysyłać pliki pomiędzy urządzeniem i komputerem.

Przed skorzystaniem z tej aplikacji

- Upewnij się, że posiadasz zarejestrowane konto Samsung.
- Upewnij się, że komputer jest włączony.
- Upewnij się, że na komputerze jest zainstalowana aplikacja Agent.
- Aby móc skorzystać z tej funkcji, wykonaj poniższe kroki w podanej kolejności:
 1. Zarejestruj urządzenie na koncie Samsung.
 2. Zarejestruj komputer na koncie Samsung.
 3. Nawiąż połączenie zdalne pomiędzy urządzeniem i komputerem.

Rejestracja urządzenia


- 1 Dotknij **Remote PC** na ekranie aplikacji.
- 2 Dotknij opcji **Rozpocznij** na stronie komunikatu powitalnego.

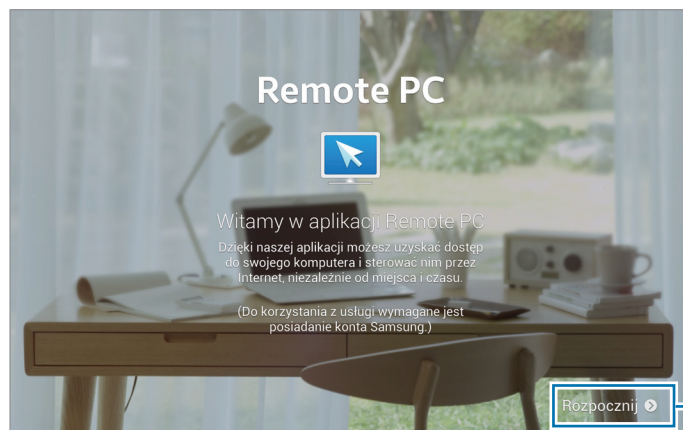


Uruchomienie aplikacji.

- 3 Dotknij opcji **Zaloguj**, wprowadź dane konta Samsung i hasło, a następnie dotknij ponownie opcji **Zaloguj**.
Jeśli nie zostało zarejestrowane konto Samsung, postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami, aby utworzyć konto Samsung.
- 4 Przejrzyj podręcznik pomocy i dotknij opcji **Dalej**.
- 5 Procedura rejestracji zostanie zakończona, a na ekranie zostanie wyświetlony ekran aplikacji Remote PC.


Rejestracja komputera


- 1 Na komputerze uruchom przeglądarkę internetową i przejdź na stronę *remotepc.rview.com*.
- 2 Zaloguj się na swoje konto Samsung.
Należy zalogować się na to samo konto Samsung, które jest wykorzystywane w urządzeniu.
- 3 Zainstaluj aplikację Agent, jeśli nie jest zainstalowana na komputerze.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie — wprowadź nazwę komputera, która będzie wyświetlana, ustawienia serwera proxy i hasło. Szczegółowe informacje na temat ustawień serwera proxy można uzyskać od administratora sieci.
Po zakończeniu instalacji na pasku zadań zostanie wyświetlona ikona .
- 4 Dotknij opcji **Sprawdź połączenie**.

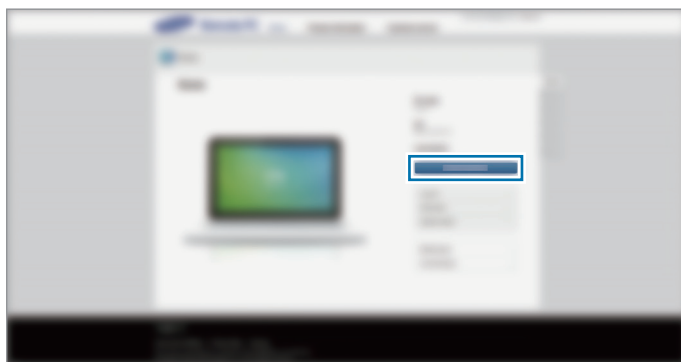

Nawiązywanie zdalnego połączenia pomiędzy urządzeniem i komputerem

- 1 Dotknij **Remote PC** na ekranie aplikacji.
- 2 Dotknij opcji **Sprawdź połączenie (odśwież)**.

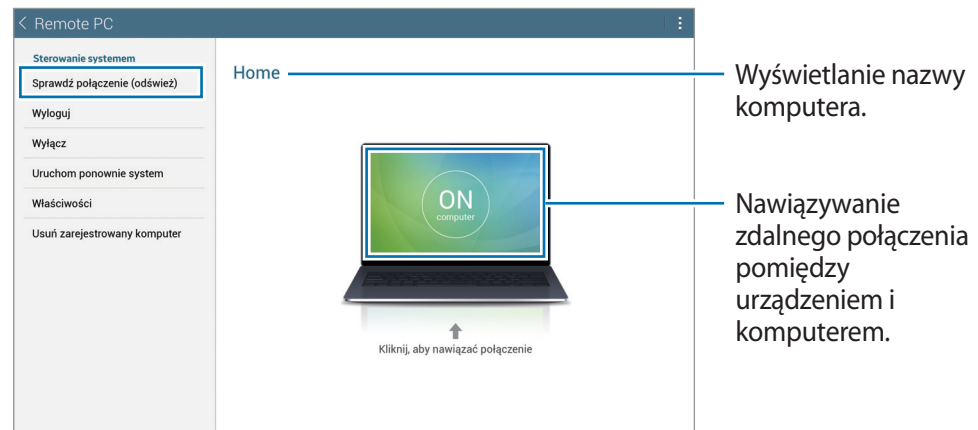


- 3 Dotknij opcji **ON computer**.
 - 4 Wprowadź hasło dla połączenia i dotknij opcji **OK**.
-  Dotknij opcji **Nie pamiętasz hasła?**, jeśli nie pamiętasz hasła.

- 5 Połączenie zostanie nawiązane i będzie można sterować komputerem zdalnie za pomocą urządzenia.

Sterowanie komputerem za pomocą urządzenia

Po połączeniu urządzeń można wyświetlić ekran komputera i sterować nim z poziomu urządzenia. Można także otworzyć lub edytować pliki na komputerze, a także przesłać je na urządzenie.




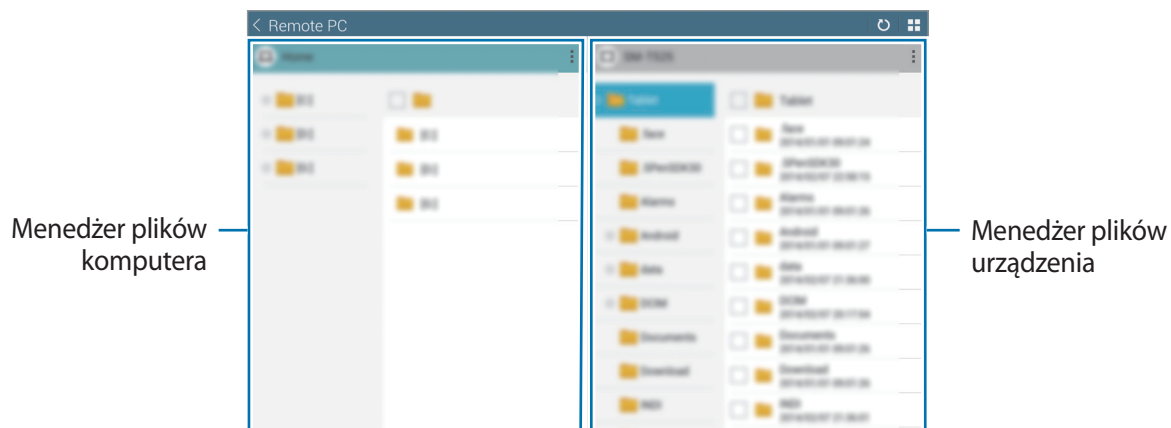
Dotknij ekranu, a następnie ikony  w dolnej części ekranu, aby skorzystać z jednej z następujących funkcji:



- **Mysz:** wyświetlanie wskaźnika myszy na ekranie urządzenia.
- **Klawiatura:** wyświetlenie klawiatury w celu wprowadzania tekstu w wybranym polu tekstowym.
- **Eksplorator zdalny:** otwieranie menedżera zadań, aby wyszukiwać pliki i przenosić je pomiędzy połączonymi urządzeniami.
- **Blokada ekranu:** blokowanie ekranu urządzenia, aby wyłączyć funkcje powiększania i przewijania.
- **Przełącz okno:** przełączanie pomiędzy dwoma monitorami, jeżeli do komputera podłączone są dwa monitory.
- **Ustawienia:** zmiana ustawień połączenia.
- **Rozłącz:** zamykanie połączenia pomiędzy urządzeniem i komputerem.

Przesyłanie plików pomiędzy urządzeniem i komputerem

- 1 Dotknij ikony  → Eksplorator zdalny.
- 2 Dotknij i przytrzymaj plik na panelu menedżera plików komputera. Następnie przeciągnij go na panel menedżera plików urządzenia. Plik można także przesłać w drugą stronę.



SideSync 3.0

Ta aplikacja służy do sterowania ekranem smartfonu za pomocą ekranu wirtualnego smartfonu w tablecie.

- Na tablecie można wyświetlać wiadomości i korzystać z pokoju czatu w smartfonie.
- Na większym ekranie tabletu można oglądać filmy odtwarzane w smartfonie.
- Można łatwo przysyłać pliki pomiędzy tabletem i smartfonem.

Przed skorzystaniem z tej aplikacji

- Zarówno tablet, jak i smartfon muszą obsługiwać technologię Wi-Fi Direct. W przeciwnym razie obydwa urządzenia muszą być podłączone do tego samego punktu dostępu.
- Aplikacja SideSync 3.0 musi być zainstalowana zarówno na tablecie, jak i na smartfonie.
Jeśli nie jest zainstalowana na żadnym z urządzeń, należy ją pobrać ze sklepu **Samsung Apps** lub **Sklep Play** i zainstalować.
- Aplikacja SideSync 3.0 może pracować wyłącznie na urządzeniach z systemem Android w wersji 4.4 lub wyższej.

Nawiązywanie połączenia pomiędzy tabletem i smartfonem

1 Dotknij aplikacji **SideSync 3.0** na ekranie aplikacji tabletu.


Aby uruchomić aplikację **SideSync 3.0**, należy ją pobrać i zainstalować. Dotknij **Instaluj**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

2 Uruchom aplikację **SideSync 3.0** na smartfonie.

- 3 Tablet wyszuka automatycznie dostępne smartfony.
Wybierz jeden z wykrytych smartfonów.



- 4 Dotknij przycisku **OK** na ekranie smartfonu.
- 5 Na tablecie zostanie wyświetlony ekran wirtualnego smartfonu, a ekran smartfonu zostanie wyłączony.

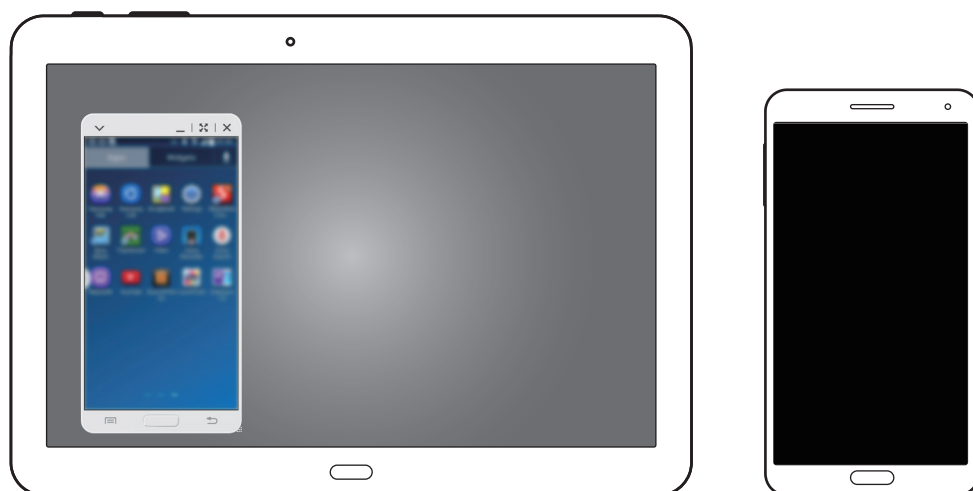

Korzystanie z ekranu wirtualnego smartfonu

Ekran wirtualnego smartfonu można przeglądać i korzystać za jego pomocą z aplikacji. Można wysyłać i odbierać wiadomości oraz czatować z innymi osobami.




Niektóre funkcje, takie jak **Aparat** i **Screen Mirroring**, mogą nie działać na ekranie wirtualnego smartfonu.




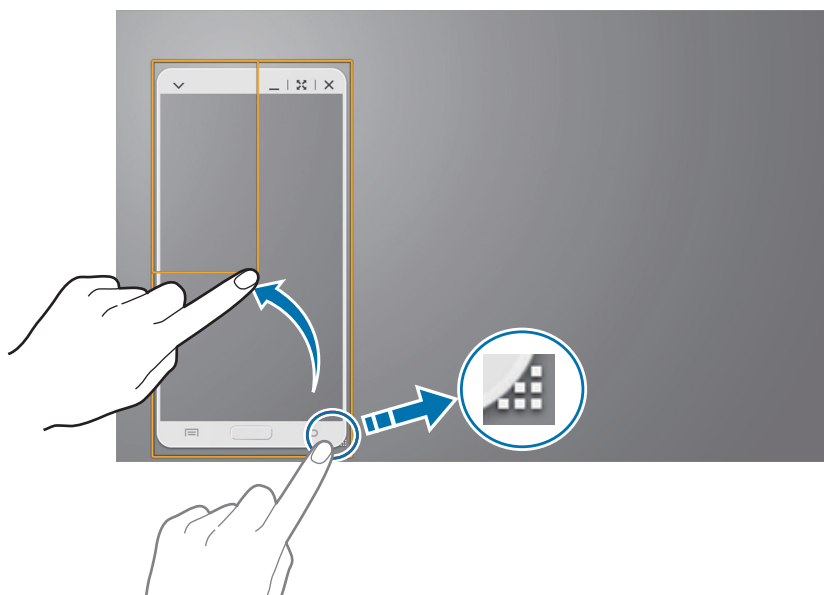
Przenoszenie ekranu wirtualnego smartfonu

Ekran wirtualnego smartfonu można przenieść w inne miejsce, dotykając i przeciągając górną krawędź tego ekranu.

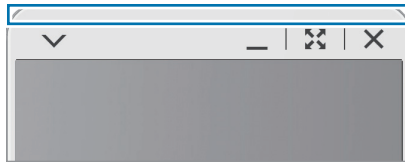

Zmiana rozmiaru ekranu wirtualnego smartfonu

- 1 Dotknij i przytrzymaj ikonę  w prawym dolnym rogu ekranu wirtualnego smartfonu.
- 2 Gdy zostanie wyświetlona ramka, przeciągnij ją, aby zmienić rozmiar.



Wprowadzanie tekstu

Przy konieczności wprowadzenia tekstu na ekranie wirtualnego smartfonu wyświetlana jest klawiatura tabletu. Należy wprowadzić tekst za pomocą klawiatury.

Przełączanie pomiędzy ekranem smartfonu i ekranem wirtualnego smartfonu

Jednoczesne używanie ekranu smartfonu i ekranu wirtualnego smartfonu nie jest możliwe. Podczas korzystania z ekranu wirtualnego smartfonu ekran smartfonu wyłącza się.

Korzystanie z ekranu smartfonu

Aby włączyć ekran smartfonu i wyłączyć ekran wirtualnego smartfonu w tablecie, należy nacisnąć przycisk ekranu startowego na smartfonie.

Korzystanie z ekranu wirtualnego smartfonu

Aby włączyć ekran wirtualnego smartfonu i wyłączyć ekran smartfonu, należy dotknąć opcji **Przełącz na tablet** na ekranie tabletu.

Odtwarzanie muzyki i filmów na tablecie

Muzykę i filmy zapisane na smartfonie można odtworzyć przy wykorzystaniu ekranu i głośników tabletu.

- 1 Otwórz plik z muzyką lub filmem na ekranie wirtualnego smartfonu w tablecie.
- 2 Wybrany plik zostanie odtworzony przy wykorzystaniu ekranu i głośników tabletu.

Głośność podczas odtwarzania można regulować na ekranie wirtualnego smartfonu lub w tablecie.

Kopiowanie plików pomiędzy urządzeniami

Kopiowanie plików ze smartfonu na tablet

- 1 Dotknij i przytrzymaj plik na ekranie wirtualnego smartfonu.
- 2 Wybierz pliki, które mają być skopiowane, dotknij i przytrzymaj dowolny z wybranych plików, a następnie przeciągnij go na ekran tabletu.
- 3 Na ekranie tabletu zostanie uruchomiony element **Moje pliki**. Wybierz folder, w którym ma być zapisany plik, i dotknij opcji **Gotowe**.

Kopiowanie plików z tabletu na smartfon

- 1 Dotknij i przytrzymaj plik na ekranie tabletu.
- 2 Wybierz pliki, które mają być skopiowane, dotknij i przytrzymaj dowolny z wybranych plików, a następnie przeciągnij go na ekran wirtualnego smartfonu.
- 3 Na ekranie wirtualnego smartfonu zostanie uruchomiony element **Moje pliki**. Wybierz folder, w którym ma być zapisany plik, i dotknij opcji **Gotowe**.

Multimedia

Muzyka

Można użyć tej aplikacji do odsłuchiwania muzyki.

Dotknij **Muzyka** na ekranie aplikacji.





- W zależności od wersji oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

Odtwarzanie muzyki

Wybierz kategorię muzyki i wybierz utwór do odtwarzania.

Dotknij obrazu albumu na dole ekranu, aby otworzyć ekran odtwarzacza muzyki.

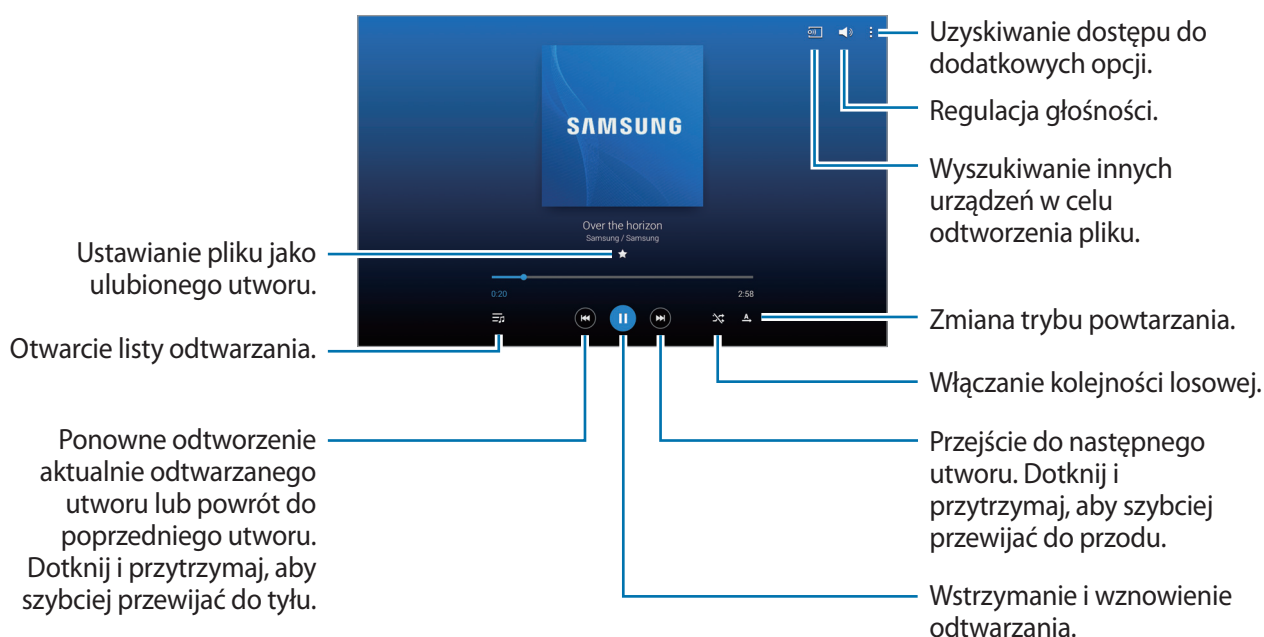


Aby przesłuchiwać utwory przy takim samym natężeniu głośności, dotknij  → **Ustawienia** → **Odtwarzacz** → **Głośność inteligentna**.



Gdy funkcja **Głośność inteligentna** jest aktywna, rzeczywista głośność może być większa niż ustawiony poziom w urządzeniu. Należy unikać długotrwałej ekspozycji na głośne dźwięki, aby zapobiec utracie słuchu.



Opcja **Głośność inteligentna** może nie być dostępna w przypadku niektórych plików.


Aby ustawić spersonalizowany dźwięk w trakcie słuchania muzyki przez słuchawki, dotknij  → **Ustawienia** → **Odtwarzacz** → **Adapt Sound** → **Wł.** Od 14. poziomu głośności wzwyż odtwarzana muzyka nie jest poddawana opcji dostosowywania dźwięku. Jeśli poziom głośności zostanie zmniejszony do 13. lub niższego, opcja ta zacznie ponownie być stosowana.

Wybór utworu odtwarzanego jako dźwięk alarmu

Aby ustawić aktualnie odtwarzany utwór jako dźwięk alarmu, należy dotknąć opcji  → **Ustaw jako** → **Od początku** lub **Automatyczne zalecenia** → **Gotowe**.

Tworzenie list odtwarzania


Można tworzyć własne listy utworów.

Dotknij **Listy odtw.**, a następnie dotknij  → **Utwórz listę odtwarzania**. Wprowadź tytuł i dotknij **OK**. Dotknij **Dodaj utwory**, wybierz utwory do listy, a następnie dotknij **OK**.

Aby dodać aktualnie odtwarzany utwór do listy odtwarzania, dotknij  → **Dod. do lis.odtw.**

Odtwarzanie muzyki według nastroju

Można odtwarzać muzykę pogrupowaną według nastroju. Lista odtwarzania jest tworzona automatycznie przez urządzenie.

Dotknij  → **Plac muzyczny** i wybierz komórkę nastroju. Możesz też wybrać więcej komórek, przeciągając palcem.

Aparat

Można użyć tej aplikacji do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

Można użyć menu **Galeria** do wyświetlania zdjęć i odtwarzania filmów zrobionych aparatem urządzenia. (str. 95)

Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.




- Aparat wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używany.
- Upewnij się, że obiektyw jest czysty. W przeciwnym razie urządzenie może nie działać poprawnie w niektórych trybach wymagających wysokiej rozdzielczości.

Zwyczaje przy używaniu aparatu

- Nie należy robić zdjęć lub nagrywać filmów osobom, które nie wyraziły na to zgody.
- Nie wolno robić zdjęć ani nagrywać filmów, które są zabronione prawnie.
- Nie należy robić zdjęć lub nagrywać filmów w miejscach, gdzie taka czynność może naruszyć czyjąś prywatność.

Robienie zdjęć

Robienie zdjęcia

Dotknij obrazu na ekranie podglądu, w którym ma być ustawiona ostrość. Gdy ostrość jest ustawiona na żądanym obiekcie, ramka ostrości zmieni kolor na zielony. Dotknij  aby zrobić zdjęcie.




Tryb fotografowania

Dostępnych jest kilka efektów dla zdjęć.

Dotknij **Tryb**, a następnie przewiń w górę lub w dół ekranu po prawej stronie.

- **Auto:** Ten tryb umożliwia przeprowadzenie w aparacie oceny otoczenia i określenie idealnego trybu dla zdjęcia.
- **Upiększanie twarzy:** Fotografowanie rozjaśnionej twarzy w celu uzyskania ładniejszego zdjęcia.
- **Najlepsze zdjęcie:** Wykonanie serii zdjęć, a następnie zapisanie najlepszego z nich.
- **Najlepszy wyraz twarzy:** Można użyć tej funkcji do zrobienia w tym samym czasie kilku zdjęć grupowych, a następnie połączenia ich w celu uzyskania jak najlepszego zdjęcia.

Dotknij , aby zrobić kilka zdjęć. Aby uzyskać najlepsze ujęcia, trzymaj mocno aparat i nie poruszaj się podczas robienia zdjęć. Po otwarciu **Galeria** dotknij żółtej ramki na każdej twarzy, a następnie wybierz najlepszą pozę danej osoby. Po wybraniu pozy każdej osoby dotknij **Zapisz**, aby połączyć obrazy w jedno zdjęcie i zapisać go.



- **Dźwięk i obraz:** Korzystanie z tego trybu umożliwia zrobienie zdjęcia z dźwiękiem.

Dotknij , aby zrobić zdjęcie. Po zrobieniu zdjęcia nagrane zostanie kilka sekund dźwięku.



Podczas fotografowania w tym trybie dźwięk jest nagrywany przez wewnętrzny mikrofon.



- **Fabularny:** Umożliwia zrobienie serii zdjęć i scalenie ich w obraz z widocznymi śladami ruchu. Aby zdjęcie było jak najlepsze, przestrzegaj następujących zasad. Zdjęcia wykonywane w innych warunkach mogą nie być poprawne.
 - Trzymaj mocno aparat i nie poruszaj się podczas robienia zdjęć.
 - Fotografowanie obiektu, który porusza się w jednym kierunku.
 - Fotografowanie na tle, na którym nie ma poruszających się obiektów.
 - Unikaj robienia zdjęć, na których fotografowany obiekt i tło są w podobnych kolorach.
 - Unikaj fotografowania obiektów, które są zbyt blisko lub zbyt daleko i przez to nie mieszczą się w wizjerze lub zbyt długich, takich jak pociąg czy autobus.

- **Wyrówn. jasności (HDR):** Robienie zdjęć o mocniejszym kontraście.
- **Gumka:** Służy do usuwania śladów poruszania się ruchomych obiektów znajdujących się w tle. Dotknij , aby wykonać serię zdjęć. Urządzenie kasuje ślady ruchu poruszającego się obiektu. Aby przywrócić pierwotne zdjęcie, dotknij , a następnie dotknij podświetlony obszar. Aby zdjęcie było jak najlepsze, przestrzegaj następujących zasad.
 - Trzymaj mocno aparat i nie poruszaj się podczas robienia zdjęć.
 - Podczas robienia zdjęć obiektom na tle podobnego koloru aparat fotograficzny może nie rozpoznawać całego ruchu.
 - Gdy fotografowany obiekt porusza się bardzo mało lub bardzo dużo, aparat może nie rozpoznawać wszystkich jego ruchów.
 - Jeśli w tle znajduje się wiele ruchomych obiektów, aparat może nie rozpoznawać wszystkich ruchów.
- **Panorama:** Zrobienie zdjęcia składającego się z wielu połączonych razem zdjęć. Aby zdjęcie było jak najlepsze, przestrzegaj następujących zasad.
 - Przemieszczaj aparat powoli w jednym kierunku.
 - Utrzymuj wizjer aparatu pomiędzy liniami prowadzącymi klatki.
 - Unikaj fotografowania obiektów znajdujących się na nierozpoznawalnym tle, jak puste niebo lub gładka ściana.
- **Sport:** Można użyć tego ustawienia do zrobienia zdjęć szybko przemieszczających się obiektów.

Zdjęcia panoramiczne

Zdjęcie panoramiczne to szerokokątne zdjęcie krajobrazu składające się z kilku zdjęć.

Dotknij **Tryb** → **Panorama**.

Dotknij  i przesunąć aparat w jednym kierunku. Gdy dwie ramki panoramy się zrównają, aparat automatycznie zrobi następne zdjęcie w sekwencji panoramicznej. Aby zatrzymać fotografowanie, dotknij .

Jeśli aparat zostanie nieprawidłowo przesunięty, fotografowanie zostanie wstrzymane.




Stosowanie efektów filtrów

Użyj efektów filtrów, aby robić unikatowe zdjęcia i nagrywać wyjątkowe filmy.

Dotknij  i wybierz efekt filtru. Dostępne opcje zależą od trybu pracy.



Nagrywanie filmów

Nagrywanie filmu



Dotknij , aby nagrać film. Aby wstrzymać nagrywanie, dotknij . Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij .



Podczas nagrywania użyj następujących opcji:


- Aby zmienić ostrość, dotknij na ekranie miejsca, na którym ma być ustawiona ostrość. Aby ustawić ostrość na środku ekranu, dotknij .
- Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania filmu, dotknij .

Tryb nagrywania

Dotknij  → , aby zmienić tryb nagrywania.

- **Normalne:** Można użyć tego trybu do nagrywania z normalną jakością.
- **Limit e-mail:** Można użyć tego trybu w celu uzyskania niższej jakości nagrywania odpowiedniej do wysyłania w wiadomościach e-mail.
- **Szybki ruch:** Można użyć tego trybu w celu nagrania przemieszczającego się obiektu. Urządzenie automatycznie odtworzy film w przyspieszonym tempie.

Przybliżanie lub oddalanie

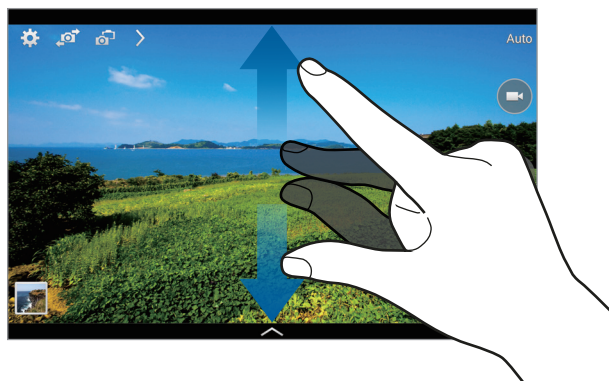

Użyj jednej z następujących metod:




- Użyj przycisku regulacji głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz.
- Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć jego część lub zsuń je, aby ją pomniejszyć.



Efekt zbliżenia/oddalenia jest dostępny podczas używania funkcji zoomu podczas nagrywania filmu.

Tryb Dual Camera

Gdy wykonywane jest zdjęcie w orientacji poziomej przy użyciu tylnego aparatu, zdjęcie bądź film zarejestrowany przez przedni aparat wyświetlany jest w wewnętrznym okienku lub odwrotnie. Ta funkcja umożliwia jednocześnie zrobienie pięknego zdjęcia krajobrazu i autoportretu.

Dotknij , aby przełączyć na tryb dual camera. Dotknij , aby zrobić zdjęcie, lub dotknij , aby nagrać film.

Dotknij, aby zmienić rozmiar lub przenieść w inne miejsce.



Wybór różnych dostępnych stylów.



- W trybie dwóch aparatów można nagrywać filmy Full HD o maksymalnej długości 5 minut i filmy HD o maksymalnej długości 10 minut.
- Podczas nagrywania filmów w tym trybie dźwięk jest nagrywany przez wewnętrzny mikrofon.




Udostępnianie zdjęć

Dotknij  → , a następnie wybierz jedną z poniższych możliwości:


- **Udostępnianie zdjęć:** Wysłanie zdjęcia bezpośrednio do innego urządzenia za pośrednictwem funkcji Wi-Fi Direct.
- **Udost. zdjęć znajomym:** Można skonfigurować urządzenie tak, aby rozpoznawało twarz osoby, która została zaznaczona na zdjęciu, a następnie wysyłała zdjęcie do tej osoby.
- **Zdalny wizjer:** Ustaw urządzenie do zdalnej obsługi aparatu fotograficznego.

Zdalne sterowanie aparatem

Istnieje możliwość ustawienia urządzenia jako wizjera w celu zdalnego sterowania aparatem.

Dotknij ikony  →  → **Zdalny wizjer**, a następnie podłącz urządzenie i aparat za pomocą funkcji Wi-Fi Direct. Dotknij , aby zdalnie zrobić zdjęcie, korzystając z urządzenia jako wizjera.

Konfigurowanie ustawień aparatu

Dotknij , aby skonfigurować ustawienia aparatu. Nie wszystkie opcje są dostępne zarówno w trybie fotografowania, jak i nagrywania filmu. Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego trybu pracy.

- **Rozmiar zdjęcia / Rozmiar filmu:** Można wybrać rozdzielczość. Można użyć wyższej rozdzielczości w celu uzyskania wyższej jakości. Zajmie to jednak więcej miejsca w pamięci.
- **Zdjęcia seryjne:** Zrobienie serii zdjęć ruchomych obiektów.
- **Dotk., aby fotogr.:** Dotknij obrazu na ekranie podglądu, aby wykonać zdjęcie.
- **Detekcja twarzy:** Skonfigurowanie aparatu do rozpoznawania ludzkich twarzy, aby ułatwić ich fotografowanie.
- **Tryby pomiaru:** Wybór opcji pomiaru. Ten parametr określa sposób obliczania wartości oświetlenia. **Centralnieważony** umożliwia pomiar oświetlenia tła w środku sceny. **Punktowy** umożliwia pomiar ilości światła w określonej lokalizacji. **Matrycowy** umożliwia uśrednienie wartości dla całej sceny.
- **ISO:** Wybór czułości ISO. To ustawienie kontroluje czułość aparatu na światło. Jest mierzone w wartości odpowiednika dla konwencjonalnego aparatu na film. Niskie wartości odpowiadają nieruchomym i dobrze oświetlonym obiektom. Wyższe wartości odpowiadają szybko poruszającym się lub słabo oświetlonym obiektom.
- **Intelig. stabilizacja:** Ustawienie, czy ma być automatycznie rozpoznawana ciemność i dostosowywana jasność zdjęcia bez użycia lampy błyskowej.
- **Zapisywanie jako:** Ustawienie zapisywania na urządzeniu zarówno zdjęcia w trybie Rich Tone i oryginalnego lub tylko zdjęcia w trybie Rich Tone.

- **Stabiliz. wideo:** Włączenie lub wyłączenie funkcji stabilizacji obrazu. Funkcja stabilizacji obrazu ułatwia ustawienie ostrości, gdy poruszamy aparatem.
- **Etykieta lokalizacji:** Dodawanie etykiety GPS do zdjęcia.



- Aby uzyskać lepszą jakość sygnału GPS, należy unikać robienia zdjęć w miejscach, gdzie może dojść do zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych.
- Podczas przekazywania zdjęć do Internetu może być na nich widoczna Twoja lokalizacja. Aby tego uniknąć, należy wyłączyć opcję dodawania etykiet GPS.
- **Przejrz. obr./fil.:** Ustawienie wyświetlania zdjęć i filmów na urządzeniu po ich zrobieniu/nagranii.
- **Klawisz głośności:** Ustawianie przycisku głośności jako przycisku kontrolującego migawkę lub funkcję powiększania.
- **Samowyzwalacz:** Można użyć tego trybu do robienia zdjęć z opóźnieniem czasowym.
- **Balans bieli:** Można wybrać właściwy balans bieli, aby obrazy miały realistyczny zakres kolorów. Ustawienia są przeznaczone do użycia w określonych warunkach oświetlenia. Te ustawienia są podobne do zakresu temperatur w balansie bieli w profesjonalnych aparatach.
- **Wartość ekspozycji:** Zmiana wartości ekspozycji. Służy do określenia ilości światła, która dociera do przetwornika obrazu w aparacie. Przy słabym oświetleniu należy wybrać wyższą wartość ekspozycji.
- **Linie pomocn.:** Wyświetlenie linii pomocniczych w wizjerze, które ułatwiają skomponowanie zdjęcia podczas wybierania obiektów.
- **Lampa błyskowa:** Włączenie lub wyłączenie lampy błyskowej.
- **Sterowan. głosem:** Ustawienie aparatu tak, aby robił zdjęcia za pomocą poleceń głosowych.
- **Kontekstowa nazwa pliku:** Wyświetlanie przez aparat etykiet kontekstowych. Aktywuj, aby korzystać z opcji Tag Buddy w aplikacjach **Galeria**.
- **Zapisz odwrócony:** Odwrócenie obrazu w celu uzyskania lustrzanego odbicia fotografowanej sceny.
- **Domyślna pamięć:** Wybór lokalizacji pamięci do zapisywania.
- **Zeruj:** Zerowanie ustawień aparatu.
- **Pomoc:** Uzyskiwanie pomocy dotyczącej korzystania z aparatu.

Skróty

Można zmienić organizację skrótów, aby ułatwić obsługę różnych opcji aparatu.

Należy dotknąć ikony , a następnie dotknąć ikony skrótu i przytrzymać ją.

Dotknij opcję i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do pola w górnej części ekranu.

Galeria

Można użyć tej aplikacji do przeglądania zdjęć i filmów.

Dotknij **Galeria** na ekranie aplikacji.



- W zależności od wersji oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

Przeglądanie obrazów

Uruchomienie aplikacji **Galeria** powoduje wyświetlenie dostępnych folderów. Gdy obraz jest zapisywany w innej aplikacji, jak np. **E-mail**, w celu zapisania tego obrazu jest automatycznie tworzony folder **Download**. W podobny sposób jest automatycznie tworzony folder **Screenshots** do zapisywania zrzutów ekranu. Wybierz folder, aby go otworzyć.

W folderze obrazy są wyświetlane według daty utworzenia. Wybierz obraz, aby go wyświetlić w trybie pełnego ekranu.

Przewijaj w lewo lub w prawo, aby przejść do poprzedniego lub następnego obrazu.

Przybliżanie lub oddalanie

Można użyć jednej z następujących metod przybliżania obrazu:

- Dwukrotnie dotknij w dowolnym miejscu, aby przybliżyć.
- Odsuń od siebie dwa palce w dowolnym miejscu na ekranie, aby powiększyć jego część lub zsuń je, aby go pomniejszyć.

Przeglądanie obrazów przy użyciu funkcji ruchu

Można użyć ruchu do obsługi danej funkcji z określonym ruchem.


Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Sterow.** → **Ruchy**, przeciągnij przełącznik **Ruchy** w prawo, a następnie włącz przełącznik dla każdej funkcji.

Aby zatrzymać funkcję obsługi ruchem, wyłącz przełącznik dla danej funkcji.

Odtwarzanie filmów


Pliki filmów są wyświetlane z ikoną  w podglądzie. Wybierz film, który chcesz obejrzeć i dotknij .

Wycinanie fragmentów filmu

Wybierz film i dotknij . Ustaw nawias otwierający w punkcie rozpoczęcia, ustaw nawias zamykający w punkcie zakończenia, a następnie zapisz film.

Edycja obrazów

W trakcie przeglądania obrazu dotknij  i użyj następujących funkcji:

- **Ulubione:** Dodanie do listy ulubionych.
- **Pokaz slajdów:** Włączenie pokazu slajdów w wybranym folderze.
- **Ramka do zdjęć:** Dodanie ramki i notatki do obrazu. Edytowany obraz zostanie zapisany w folderze **Photo frame**.
- **Notatka do zdjęcia:** Dzięki tej funkcji można napisać notatkę na odwrocie obrazu. Dotknij , aby edytować notatkę.
- **Kopiuj do schowka:** Skopiowanie do schowka.
- **Drukuj:** Wydrukowanie obrazu po podłączeniu urządzenia do drukarki. Niektóre drukarki mogą być niezgodne z urządzeniem.
- **Zmień nazwę:** Zmiana nazwy pliku.
- **Udost. zdjęć znajomym:** Wysłanie zdjęcia do osoby, której twarz została zaznaczona na obrazie.
- **Obróć w lewo:** Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
- **Obróć w prawo:** Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- **Przytnij:** Zmiana rozmiaru niebieskiej ramki w celu przycięcia i zapisania znajdującego się w niej obrazu.
- **Ustaw jako:** Ustawienie obrazu jako tapety lub zdjęcia kontaktu.
- **Szczegóły:** Wyświetlanie szczegółów zdjęcia.
- **Ustawienia:** Zmiana ustawień galerii.

Edycja obrazów



W trakcie przeglądania obrazu dotknij  i użyj następujących funkcji:

- **Obróć:** Obrót obrazu.
- **Przytnij:** Przycinanie obrazu.
- **Kolor:** Regulacja nasycenia kolorów lub jasności obrazu.
- **Efekty:** Stosowanie efektów do obrazu.
- **Naklejka:** Dołączanie naklejek.
- **Rysunek:** Rysowanie na obrazie.
- **Ramka:** Stosowanie ramek do obrazu.


Ulubione obrazy

W trakcie przeglądania obrazu dotknij  → **Ulubione**, aby go dodać do listy ulubionych.

Tworzenie kolaży

W folderze dotknij  → **Wybierz element**, wybierz od dwóch do czterech obrazów, a następnie dotknij  → **Utwórz kolaż**. Wybierz styl u dołu ekranu, a następnie dotknij **Zapisz**.




Aby dodać obrazy, dotknij .

Aby usunąć obrazy, dotknij .

Aby zmienić typ podziału, dotknij .




Usuwanie obrazów

Użyj jednej z następujących metod:


- W folderze dotknij  → **Wybierz element**, wybierz obrazy, a następnie dotknij .
- Podczas przeglądania obrazu dotknij .

Udostępnianie obrazów


Użyj jednej z następujących metod:

- W folderze dotknij opcji  → **Wybierz element**, wybierz zdjęcia, a następnie dotknij opcji , aby je wysłać lub udostępnić w sieciach społecznościowych.
- Podczas przeglądania obrazu dotknij , aby go wysłać do innych lub udostępnić w serwisie społecznościowym.

Ustawianie jako tapetę

Podczas przeglądania obrazu dotknij  → **Ustaw jako**, aby ustawić obraz jako tapetę lub przypisać go do kontaktu.

Dodawanie etykiet twarzy


W trakcie przeglądania obrazu dotknij kolejno opcji  → **Ustawienia** → **Etykiety**, a następnie zaznacz opcję **Etykieta twarzy**. Dookoła rozpoznanej twarzy pojawi się żółta ramka. Dotknij twarzy, dotknij **Dodaj nazwę**, a następnie wybierz lub dodaj kontakt.

Gdy etykieta twarzy pojawi się na obrazie, dotknij jej i użyj dostępnych opcji, takich jak wysyłanie wiadomości.




Funkcja rozpoznawania twarzy może nie działać w zależności od kąta ustawienia twarzy, jej wielkości i wyrazu, koloru skóry, oświetlenia lub przedmiotów noszonych przez daną osobę.

Korzystanie z etykiet kontekstowych

Dotknij  → **Ustawienia** → **Etykiety** → **Asystent etykiety**, a następnie przeciągnij przełącznik **Asystent etykiety** w prawo w celu wyświetlenia etykiety kontekstowej (pogoda, położenie, data i nazwisko osoby) podczas otwierania obrazu.

Organizowanie folderów

Utwórz folder, aby pogrupować obrazy lub filmy zapisane w urządzeniu. Pliki z jednego folderu można skopiować lub przenieść do innego folderu.

Aby utworzyć nowy folder, dotknij . Wprowadź nazwę folderu, dotknij **OK**, a następnie zaznacz obrazy lub filmy. Dotknij i przytrzymaj wybrany obraz lub film, przeciągnij go do nowego folderu, a następnie dotknij **Gotowe**. Dotknij **Kopiuj**, aby skopiować lub **Przenieś**, aby przenieść.

Wideo

Można użyć tej aplikacji do odtwarzania plików wideo.


Dotknij **Wideo** na ekranie aplikacji.



- W zależności od wersji oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

Odtwarzanie filmów

Wybierz film, który chcesz odtworzyć.

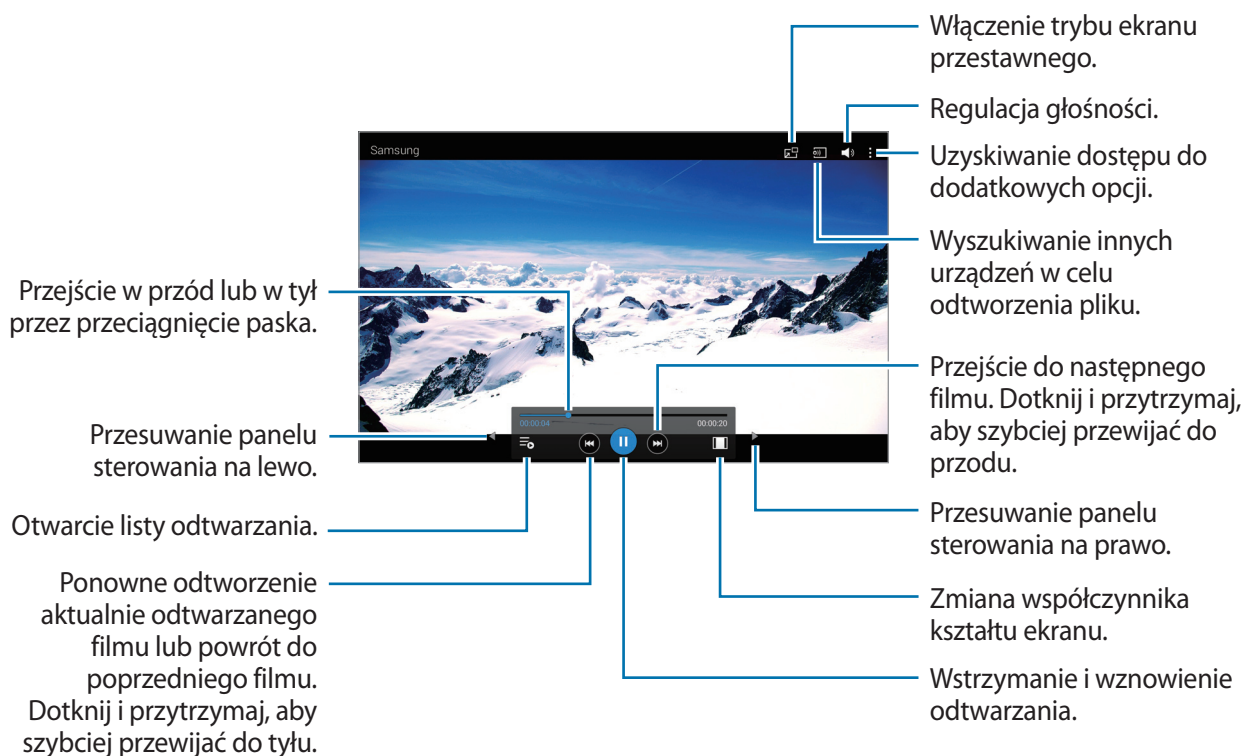


Usuwanie filmów

Dotknij opcji **Usuń**, wybierz filmy, a następnie dotknij opcji **Usuń**.

Udostępnianie filmów

Dotknij opcji **Udostępnij przez**, wybierz filmy, dotknij opcji **OK**, a następnie wybierz metodę udostępniania.

Korzystanie z podręcznego odtwarzacza wideo

Ta funkcja umożliwia korzystanie z innych aplikacji bez zamykania odtwarzacza wideo. W trakcie oglądania filmów dotknij , aby użyć odtwarzacza podręcznego.

Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć okno odtwarzacza lub zsuń je, aby je pomniejszyć. Odtwarzacz można przenieść w inne położenie, przeciągając go.

YouTube

Można użyć tej aplikacji do oglądania filmów z serwisu YouTube.

Dotknij **YouTube** na ekranie aplikacji.




Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Oglądanie filmów


Dotknij  i wprowadź słowo kluczowe. Wybierz jeden z wyświetlonych wyników, aby obejrzeć film.

Należy dotknąć ekranu, a następnie dotknąć ikony , aby wyświetlić na pełnym ekranie.

Udostępnianie filmów

Wybierz film do obejrzenia, dotknij , a następnie wybierz sposób udostępniania.

Przesyłanie filmów

Dotknij kolejno opcji **Przesłane filmy** → , wybierz film, wprowadź informacje o filmie i dotknij opcji **PRZEŚLIJ FILM**.

Flipboard

Ta aplikacja umożliwia dostęp do personalizowanych magazynów.

Dotknij **Flipboard** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Aby uruchomić aplikację Flipboard, przesunąć palcem w lewo na stronie powitalnej, wybrać tematy wiadomości, a następnie dotknij **Build Your Flipboard**.

Wybierz historię główną lub temat, przewiń strony aplikacji Flipboard, a następnie wybierz artykuł do przeczytania.

Sklepy z aplikacjami i multimediami

Sklep Play


Można użyć tej aplikacji, aby zakupić i pobierać aplikacje oraz gry, które można uruchomić na urządzeniu.

Dotknij **Sklep Play** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Instalowanie aplikacji

Można przeglądać aplikacje według kategorii lub dotknąć , aby wyszukiwać po podaniu słowa kluczowego.


Wybierz aplikację, aby wyświetlić informacje o niej. Aby pobrać aplikację, dotknij **ZAINSTALUJ**. Jeśli aplikacja jest płatna, dotknij ceny i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć proces zakupu.



- Gdy dla dowolnej z zainstalowanych aplikacji jest dostępna nowa wersja, ikona informująca o aktualizacji zostanie wyświetlona w górnej części ekranu. Otwórz panel powiadomień i dotknij ikony, aby wykonać aktualizację aplikacji.
- Aby zainstalować aplikację pobraną z innego źródła, Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ogólne** → **Bezpieczeństwo** → **Nieznane źródła**.

Odinstalowywanie aplikacji

Można odinstalować aplikacje zakupione w **Sklep Play**.

Dotknij  → **Moje aplikacje**, z listy zainstalowanych aplikacji wybierz aplikację do usunięcia, a następnie dotknij **ODINSTALUJ**.

Samsung Apps

Można użyć tej aplikacji do kupowania oraz pobierania aplikacji dedykowanych dla urządzeń firmy Samsung. Szczegółowe informacje można znaleźć w witrynie apps.samsung.com.


Dotknij **Samsung Apps** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Instalowanie aplikacji

Można przeglądać aplikacje według kategorii. Dotknij **KATEGORIA**, aby wybrać kategorię.

Aby wyszukać aplikację, dotknij  w górnej części ekranu i wprowadź słowo kluczowe w polu wyszukiwania.

Wybierz aplikację, aby wyświetlić informacje o niej. Aby pobrać aplikację, dotknij **Darmowe**. Jeśli aplikacja jest płatna, dotknij ceny i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć proces zakupu.



Gdy dla dowolnej z zainstalowanych aplikacji jest dostępna nowa wersja, ikona informująca o aktualizacji zostanie wyświetlona w górnej części ekranu. Otwórz panel powiadomień i dotknij ikony, aby wykonać aktualizację aplikacji.

Książki Play

Można użyć tej aplikacji do czytania i pobierania plików książek.

Dotknij **Książki Play** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Filmy Play

Ta aplikacja służy do oglądania, pobierania i wypożyczania filmów oraz programów telewizyjnych. Dotknij **Filmy Play** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Muzyka Play

Korzystaj z tej aplikacji, aby słuchać muzyki z urządzenia lub strumieniowo przesyłać muzykę z serwisu Google cloud.

Dotknij **Muzyka Play** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Gry Play

Aplikacja przeznaczona do pobierania i grania w gry.

Dotknij **Gry Play** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Kiosk Play

Aplikacja ta służy do czytania najnowszych wiadomości.

Dotknij **Kiosk Play** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Narzędzia


Notatka


Można użyć tej aplikacji do rejestracji ważnych informacji do wykorzystania w przyszłości.

Dotknij **Notatka** na ekranie aplikacji.

Redagowanie notatek

Dotknij , wprowadź notatkę, a następnie dotknij **Zapisz**.

Aby zmienić kategorię, należy dotknąć ikony .


Aby wstawić do notatki obraz, należy dotknąć ikony .


Aby utworzyć notatkę głosową do wstawienia do notatki, należy dotknąć ikony .




Przeglądanie notatek

Można przeglądać miniatury notatek, przewijając je w górę lub w dół.

Aby edytować notatkę, należy dotknąć jej miniatury, a następnie dotknąć treści notatki.

Aby wyszukać notatkę, dotknij .

Aby utworzyć notatkę, należy dotknąć ikony .

Aby usunąć lub wydrukować notatki, należy dotknąć ikony  → **Wybierz**, wybrać notatki, a następnie dotknąć ikony  lub .

Aby edytować listę kategorii, należy dotknąć ikony .


Wyświetlanie notatki

Aby otworzyć notatkę, należy dotknąć jej miniatury.

Aby edytować notatkę, należy dotknąć jej treści.

Aby usunąć notatkę, dotknij .

Aby przesłać notatkę do innych, dotknij .

Aby wydrukować notatkę po podłączeniu urządzenia do drukarki, dotknij opcji . Niektóre drukarki mogą być niezgodne z urządzeniem.

S Terminarz

Można użyć tej aplikacji do zarządzania zdarzeniami i zadaniami.


Dotknij **S Terminarz** na ekranie aplikacji.

Tworzenie zdarzeń lub zadań

Dotknij **+**, a następnie użyj jednej z poniższych metod:

- **Wydarzenie:** Wprowadzenie zdarzenia z opcjonalnym ustawieniem powtarzania.
- **Zadanie:** Wprowadzenie zadania z opcjonalnym ustawieniem priorytetu.

Aby szybciej dodać zdarzenie lub zadanie, dotknij daty, aby ją wybrać i dotknij ponownie.

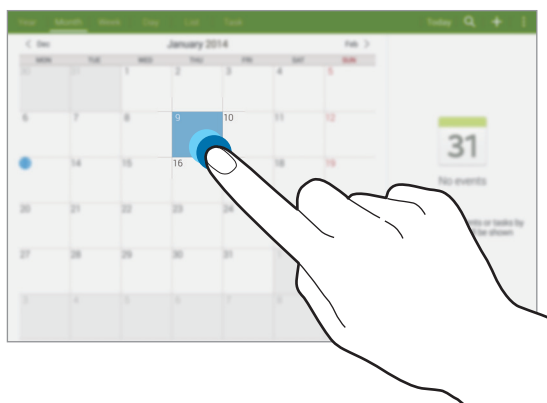



Wprowadź tytuł i określ, który kalendarz ma być użyty lub synchronizowany. Następnie dotknij **Edytuj szczeg. wydarzenia** lub **Edytuj szczegóły zadania**, aby dodać więcej szczegółów, np. jak często zdarzenie ma być powtarzane, czy alarm ma być odtwarzany z wyprzedzeniem lub jakie jest miejsce zdarzenia.

Dołącz mapę przedstawiającą miejsce zdarzenia. Wprowadź położenie w polu **Miejsce**, dotknij **📍** obok pola, a następnie wskaż precyzyjnie miejsce, dotykając i przytrzymując go na wyświetlonej mapie.

Synchronizacja z usługą Kalendarz Google

W ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Ogólne** → **Konta** → **Google** w sekcji **Moje konta**, wybierz konto Google, a następnie zaznacz opcję **Synchronizuj Kalendarz**.

Aby ręcznie wykonać synchronizację w celu zaktualizowania, na ekranie aplikacji dotknij **S Terminarz** →  → **Synchronizacja**.

Aby wyświetlić zsynchronizowane wydarzenia lub zadania, dotknij  → **Kalendarze**, a następnie zaznacz konto Google.

Zmiana typu kalendarza


W górnej części ekranu można wybrać jeden z różnych typów kalendarza, takich jak roczny, miesięczny, tygodniowy i inne.

Wyszukiwanie zdarzeń lub zadań


Dotknij , a następnie wprowadź słowo kluczowe do wyszukiwania.

Aby wyświetlić dzisiejsze zdarzenia lub zadania, dotknij **Dzisiaj** w górnej części ekranu.

Usuwanie zdarzeń lub zadań

Wybierz zdarzenie lub zadanie, a następnie dotknij  → **Usuń**.

Udostępnianie zdarzeń lub zadań

Wybierz zdarzenie lub zadanie, dotknij ikony  → **Udostępnij przez**, a następnie wybierz sposób udostępniania.

Dropbox



Można użyć tej aplikacji do zapisywania i udostępniania plików innym osobom za pośrednictwem usługi pamięci masowej w chmurze Dropbox. Jeśli zapisujesz pliki w usłudze Dropbox, urządzenie automatycznie synchronizuje się z serwerem WWW i innymi komputerami z zainstalowanym programem Dropbox.



Dotknij **Dropbox** na ekranie aplikacji.





Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Jeśli usługa Dropbox jest uruchamiana po raz pierwszy, dotknij **Rozpocznij**, aby ją uaktywnić. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji.

Po aktywowaniu aplikacji Dropbox dotknij **Włącz funkcję Przekazywanie z aparatu**, aby automatycznie przysyłać zdjęcia i filmy wykonane za pomocą urządzenia do serwisu Dropbox. Aby wyświetlić przesłane zdjęcia lub filmy, dotknij . Aby udostępnić lub usunąć pliki lub utworzyć albumy, dotknij , a następnie wybierz pliki.

Aby przesłać pliki na konto Dropbox, dotknij  →  → **Przełącz tutaj** → **Zdjęcia lub wideo** lub **Inne pliki**. Aby otworzyć pliki na koncie Dropbox, wybierz plik.

W trakcie przeglądania obrazów lub filmów dotknij , aby je dodać do listy ulubionych. Aby otworzyć pliki z listy ulubionych, dotknij .

Chmura

Ta funkcja umożliwia synchronizowanie plików lub wykonanie kopii zapasowej danych aplikacji z kontem Samsung lub usługą Dropbox.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ogólne** → **Chmura**.



Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od regionu lub operatora sieci.

Synchronizacja z kontem Samsung

Dotknij konta Samsung lub **Ustawienia synch.**, aby synchronizować pliki.

Wykonywanie kopii zapasowej lub przywracanie danych

Należy dotknąć opcji **Kopia zapasowa** lub **Przywróć**, aby wykonać kopię zapasową lub przywrócić dane z konta Samsung.

Synchronizacja z usługą Dropbox

Dotknij **Połącz z kontem w ser. Dropbox** i wprowadź konto Dropbox. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji.

Po zarejestrowaniu dotknij **Zezwól**, a urządzenie automatycznie synchronizuje pliki z kontem Dropbox po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian.

Dysk

Można użyć tej aplikacji do zapisywania i edycji plików, a także udostępniania ich innym osobom za pośrednictwem usługi Dysk Google. Tworzone dokumenty i pliki przesyłane do usługi Dysk Google są automatycznie synchronizowane z serwerem WWW i wszystkimi komputerami z zainstalowaną usługą Dysk Google. Dostęp do plików nie wymaga ich przenoszenia ani pobierania.

Dotknij **Dysk** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Hancom Viewer






Można użyć tej aplikacji do wyświetlania dokumentów w różnych formatach, w tym arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji.

Dotknij **Hancom Viewer** na ekranie aplikacji.

Wyszukiwanie dokumentów

Aby przejrzeć dokument, należy dotknąć opcji **Otwórz**.

Podczas przeglądania dokumentu można skorzystać z następujących opcji:

-  : Tworzenie folderu.
-  : Pobranie nowych dokumentów.
-  : Sortowanie dokumentów i folderów.
-  : Zmiana trybu widoku.
-  : Wybór dokumentów lub folderów.

Aby wyszukać ostatnio używane dokumenty, należy dotknąć opcji **Ostatnio używane dokumenty**.

Odczytywanie dokumentów

Należy dotknąć dokument w obszarze **Ostatnio używane dokumenty** lub w folderze.

Dotknąć ikony  lub , a następnie skorzystać z jednej z poniższych funkcji:

Edytor tekstów

- **Znajdź:** Wyszukiwanie tekstu.
- **Powiększ:** Zmiana rozmiaru wyświetlania.
- **Informacje o dokumencie:** Wyświetlenie szczegółów dotyczących dokumentu, takich jak tytuł, data i autor.
- **Drukuj:** Drukowanie dokumentu po podłączeniu urządzenia do drukarki. Niektóre drukarki mogą być niezgodne z urządzeniem.
- **Wyślij:** Wysłanie dokumentu do innych osób lub jego udostępnienie.
- **Edytuj:** Otwieranie paska narzędzi edycji.
- **Pomoc:** Wyświetlenie informacji na temat przeglądarki Hancom Viewer.

Prezentacja

- **Znajdź:** Wyszukiwanie tekstu.
- **Powiększ:** Zmiana rozmiaru wyświetlania.
- **Informacje o dokumencie:** Wyświetlenie szczegółów dotyczących dokumentu, takich jak tytuł, data i autor.
- **Pokaz slajdów:** Rozpoczęcie pokazu slajdów od pierwszej strony.
- **Od bieżącego slajdu:** Rozpoczęcie pokazu slajdów od bieżącej strony.
- **Widok prezentera pokazu:** Wyświetlenie narzędzi zarządzania prezentacją na urządzeniu po jego podłączeniu do monitora zewnętrznego.
- **Drukuj:** Drukowanie dokumentu po podłączeniu urządzenia do drukarki. Niektóre drukarki mogą być niezgodne z urządzeniem.
- **Wyślij:** Wysłanie dokumentu do innych osób lub jego udostępnienie.
- **Edytuj:** Otwieranie paska narzędzi edycji.
- **Pomoc:** Wyświetlenie informacji na temat przeglądarki Hancom Viewer.

Arkusz kalkulacyjny

- **Znajdź:** Wyszukiwanie tekstu.
- **Powiększenie:** Zmiana rozmiaru wyświetlania.
- **Informacje o dokumencie:** Wyświetlenie szczegółów dotyczących dokumentu, takich jak tytuł, data i autor.
- **Sort:** Ułożenie komórek zgodnie z określonymi kryteriami.
- **Pokaż formuły:** Wyświetlenie w komórkach wzorów zamiast obliczonych wyników.
- **Zablokuj okienka:** Zatrzymanie wybranego rzędu na miejscu.
- **Linie siatki:** Wyświetlenie lub ukrycie linii siatki.
- **Pokaż wszystkie komentarze:** Wyświetlenie lub ukrycie notatek w dokumencie.
- **Obszar wydruku:** Wybór obszaru, który ma być wydrukowany.
- **Drukuj:** Drukowanie dokumentu po podłączeniu urządzenia do drukarki. Niektóre drukarki mogą być niezgodne z urządzeniem.
- **Wyślij:** Wysłanie dokumentu do innych osób lub jego udostępnienie.
- **Edytuj:** Otwieranie paska narzędzi edycji.
- **Pomoc:** Wyświetlenie informacji na temat przeglądarki Hancom Viewer.


PDF

- **Szukaj:** Wyszukiwanie tekstu.
- **Wyślij:** Wysłanie dokumentu do innych osób lub jego udostępnienie.
- **Właściwości:** Wyświetlenie szczegółów dotyczących dokumentu, takich jak tytuł, data i autor.
- **Powiększenie:** Zmiana rozmiaru wyświetlania.
- **Hide comments:** Wyświetlenie lub ukrycie komentarzy w dokumencie.
- **Przewijanie strony w pionie:** Zmiana trybu widoku. W zależności od wybranego trybu wyświetlania ta opcja może mieć inną nazwę.
- **Widok do odczytywania:** Wyświetlanie tylko zawartości dokumentów, bez marginesów.
- **Idź do strony:** Przejście do określonej strony.
- **Zakładki:** Wyświetlenie zakładek w dokumencie.
- **Drukuj:** Drukowanie dokumentu po podłączeniu urządzenia do drukarki. Niektóre drukarki mogą być niezgodne z urządzeniem.

Alarm


Ta aplikacja umożliwia ustawianie alarmów dla ważnych wydarzeń.

Dotknij **Alarm** na ekranie aplikacji.

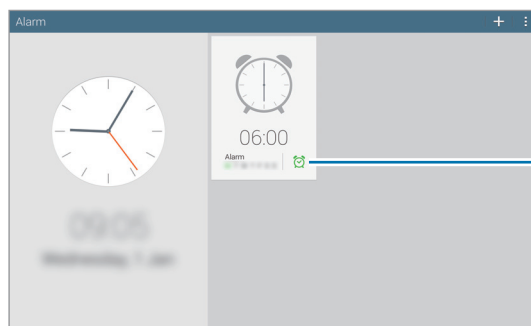



Włączanie lub wyłączanie tego alarmu.

Ustawianie alarmów



Dotknij , ustaw czas wyłączenia alarmu, wybierz dni, w które ma być powtarzany alarm, a następnie dotknij **Zapisz**.

- **Alarm lokalizacji:** Ustawienie miejsca. Alarm zostanie włączony tylko wtedy, gdy znajdziesz się w tym miejscu.
- **Drzemka:** Ustawienie odstępu czasu i liczby powtórzeń alarmu po zaprogramowanym czasie.
- **Alarm inteligentny:** Ustawienie czasu do włączenia dodatkowego alarmu przed włączeniem domyślnego alarmu.

Wyłączanie alarmów

Przeciągnij  poza duży okrąg, aby wyłączyć alarm. Przeciągnij  poza duży okrąg, aby ponowić alarm po określonym czasie.

Usuwanie alarmów

Dotknij  → **Wybierz**, wybierz alarmy, a następnie dotknij .



Czas na świecie

Ta aplikacja umożliwia sprawdzenie czasu w wielu większych miastach na całym świecie.

Dotknij **Czas na świecie** na ekranie aplikacji.

Tworzenie zegarów

Należy dotknąć ikony  i wprowadzić nazwę miasta lub wybrać miasto z listy.

Aby zastosować czas letni, należy dotknąć opcji  → **Wybierz**, wybrać zegar, a następnie dotknąć ustawień  → **Ustawienia czasu letniego**.

Usuwanie zegarów

Dotknij  → **Wybierz**, wybierz zegary, a następnie dotknij .

Kalkulator

Korzystając z tej aplikacji, można wykonywać podstawowe lub zaawansowane obliczenia matematyczne.

Dotknij **Kalkulator** na ekranie aplikacji.

Aby wyczyścić historię, dotknij .

S Voice

Aplikacji tej można użyć, aby za pomocą poleceń głosowych korzystać z różnych funkcji urządzenia.

Dotknij **S Voice** na ekranie aplikacji. Możesz też dwa razy nacisnąć przycisk ekranu startowego.



- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Aplikacja nie obsługuje niektórych języków.

Poniżej znajduje się kilka przykładowych poleceń głosowych:

- Open music
- Launch calculator
- Check schedule

Wskazówki dotyczące lepszego rozpoznawania głosu

- Mów wyraźnie.
- Mów w cichych miejscach.
- Nie używaj slangu ani słów obraźliwych.
- Unikaj mówienia w dialekcie.

Urządzenie może nie rozpoznać wypowiedzianych poleceń lub uruchomić niechciane funkcje w zależności od otoczenia i sposobu wypowiedziania poleceń.


Korzystanie z poleceń wybudzenia na zablokowanym ekranie


Na zablokowanym ekranie można korzystać z różnych funkcji, które mają ustawione polecenia wybudzenia.

Aby aktywować tę funkcję, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Urządzenie** → **Ekran blokady**, a następnie przeciągnij przełącznik **Odblokowanie ekranu za pomocą polecenia budzenia** w prawo.

S Szukacz

Aplikacja służy do wyszukiwania szerokiej palety elementów na urządzeniu, np. wiadomości e-mail, dokumentów, obrazów, muzyki i aplikacji.

Należy otworzyć panel powiadomień i dotknąć ikony , aby uruchomić aplikację **S Szukacz**.

Naciśnij pole wyszukiwania i podaj kryteria wyszukiwania. Można także dotknąć , a następnie wypowiedzieć słowo kluczowe do wyszukiwania.

Google

Można użyć tej aplikacji nie tylko do przeszukiwania Internetu, ale także aplikacji w urządzeniu i ich zawartości.

Dotknij **Google** na ekranie aplikacji.




Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Przeszukiwanie urządzenia


Dotknij pola wyszukiwania i wprowadź słowo kluczowe. Możesz też dotknąć  i wprowadzić słowo kluczowe.

Zakres wyszukiwania

Aby wybrać aplikacje, które mają być przeszukiwane, dotknij  → **Ustawienia** → **Wyszukiwanie na tablecie**, a następnie zaznacz żądane elementy.

Google Now

Uruchom wyszukiwarkę Google, aby wyświetlić karty Google Now, które przedstawiają aktualną pogodę, informacje o transporcie publicznym, następne spotkanie oraz inne potrzebne rzeczy.

Przy pierwszym użyciu wyszukiwarki Google można dołączyć do usługi Google Now. Aby zmienić ustawienia usługi Google Now, dotknij  → **Ustawienia**, a następnie przeciągnij przełącznik **Google Now** w lewo lub w prawo.

Wyszukiwanie głosowe

Można użyć tej aplikacji do przeszukiwania witryn WWW za pomocą głosu.

Dotknij **Wyszukiwanie głosowe** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wypowiedz słowo kluczowe lub frazę po wyświetleniu na ekranie polecenia **Mów teraz**.

Moje pliki

Można użyć tej aplikacji, aby uzyskać dostęp do wszelkiego rodzaju plików przechowywanych w urządzeniu, w tym obrazów, filmów, utworów i klipów dźwiękowych.


Dotknij **Moje pliki** na ekranie aplikacji.

Przeglądanie plików

Pliki zapisane na urządzeniu są sortowane według kryteriów. Na panelu po lewej stronie ekranu należy wybrać jedną z następujących kategorii:










- **Oś czasu:** Wyświetlanie plików pogrupowanych według daty.
- **Ulubione katalogi:** Wyświetlanie skrótów do folderów.
- **Katalogi:** Wyświetlanie plików zapisanych w pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci oraz skrótów do serwerów FTP.
- **Kategorie:** Wyświetlanie plików posortowanych według typów.
- **Aplikacje:** Wyświetlanie plików zapisanych lub utworzonych w określonych aplikacjach.

Należy wybrać kategorię, a następnie wybrać plik lub folder, aby go otworzyć.


Po wybraniu kategorii należy dotknąć ikony , a następnie skorzystać z jednej z następujących opcji:

- **Wybierz:** Wybierz pliki lub foldery.
- **Sortuj wg:** Sortowanie plików lub folderów.
- **Dodaj do Ulubionych katalogów:** Dodawanie skrótu do folderu w obszarze **Ulubione katalogi**.
- **Dodaj skrót do str. gł.:** Dodawanie skrótu do pliku lub folderu na ekranie domowym.
- **Dodaj usługę FTP:** Dodawanie skrótu do serwera FTP w obszarze **Katalogi**.
- **Pokaż dostępne urządzenia:** Wyszukiwanie urządzeń, w których włączono funkcję udostępniania multimediów.
- **Ustawienia wyświetlania:** Zmiana opcji wyświetlania plików.

Należy dotknąć ikony  → **Wybierz**, wybrać plik lub folder, a następnie skorzystać z jednej z następujących funkcji:

- : Udostępnianie plików lub ich do innych osób.
- : Usuwanie plików lub folderów.
- : Przenoszenie plików lub folderów do innego folderu.
- : Kopiowanie plików lub folderów do innego folderu.
-  → **Zmień nazwę:** Zmiana nazwy pliku lub folderu.
-  → **Dodaj do Ulubionych katalogów:** Dodawanie skrótu do folderu w obszarze **Ulubione katalogi**.
-  → **Dodaj skrót do str. gł.:** Dodawanie skrótu do pliku lub folderu na ekranie domowym.
-  → **Spakuj:** Kompresowanie plików lub folderów w celu utworzenia pliku zip.
-  → **Szczegóły:** Wyświetlanie informacji o pliku lub folderze.

Wyszukiwanie pliku

Dotknij  i wprowadź kryteria wyszukiwania.

Wyświetlanie informacji o pamięci

Należy dotknąć ikony , aby wyświetlić informacje o pamięci urządzenia lub karty pamięci.


Zmiana trybu widoku

Należy dotknąć ikony , aby zmienić tryb widoku.

Tworzenie folderów

Należy dotknąć ikony , wprowadzić nazwę folderu, a następnie dotknąć opcji **OK**.

Dodawanie skrótów do folderów

Dodawanie skrótu do często używanych folderów w obszarze **Ulubione katalogi**. Należy wybrać folder i dotknąć ikony  → **Dodaj do Ulubionych katalogów**.

Dodawanie skrótów serwerów FTP do urządzenia

Dodawanie skrótu do serwera FTP w obszarze **Katalogi**. Należy dotknąć ikony  → **Dodaj usługę FTP**, wprowadzić szczegóły dla serwera FTP, a następnie dotknąć opcji **Gotowe**.

Pobrane


Można użyć tej aplikacji do sprawdzenia, które pliki zostały pobrane za pośrednictwem aplikacji. Dotknij **Pobrane** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wybierz plik, aby go otworzyć we właściwej aplikacji.

Aby posortować pliki według tytułu, należy dotknąć opcji  → **Według nazwy**.

Aby posortować pliki według daty, dotknij  → **Wg daty**.

Aby posortować pliki według rozmiaru, dotknij  → **Wg rozmiarów**.

Aby wyczyścić historię, dotknij  → **Wyczyść listę**.

KNOX

Ta aplikacja umożliwia oddzielenie danych osobistych od danych związanych z pracą i pozwala na bezpieczny dostęp do aplikacji korporacyjnych z poziomu urządzenia.

Dotknij **KNOX** na ekranie aplikacji.

Aby uruchomić aplikację **KNOX**, należy ją pobrać i zainstalować. Dotknij **Instaluj**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Aby zabezpieczyć dane, aplikacja **KNOX** i zawarte w niej dane zostaną usunięte po kilkukrotnym wpisaniu nieprawidłowego hasła.

Podróże i miejsca w pobliżu

Mapy

Można użyć tej aplikacji do wskazywania lokalizacji urządzenia, wyszukiwania miejsc lub wskazówek dotyczących dojazdu.

Dotknij **Mapy** na ekranie aplikacji.




Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wyszukiwanie lokalizacji

Wpisz adres lub słowo kluczowe, aby wyszukać lokalizację. Po odnalezieniu lokalizacji, wybierz ją, aby wyświetlić informacje szczegółowe. Dodatkowe informacje można znaleźć w materiałach pomocy.

Uzyskiwanie informacji na temat dojazdu do konkretnego miejsca

Aby określić lokalizację początkową i końcową, naciśnij , a następnie wybierz metodę podróży. Na urządzeniu zostaną wyświetlone trasy dojazdu.

Ustawienia

Ustawienia — informacje

Można użyć tej aplikacji do konfigurowania urządzenia, ustawiania opcji aplikacji i dodawania kont. Dotknij **Ustawienia** na ekranie aplikacji.

Połączenia

Wi-Fi

Aktywacja funkcji Wi-Fi, która umożliwia łączenie z punktem dostępu do sieci Wi-Fi oraz zapewnia dostęp do Internetu i innych urządzeń sieciowych.

Aby użyć opcji, dotknij .


- **Zaawansowane:** Dostosowanie ustawień funkcji Wi-Fi.
- **Połącz za pomocą WPS:** Połączenie się z zabezpieczoną siecią Wi-Fi przy użyciu przycisku WPS.
- **Przycisk systemu WPS:** Połączenie się z zabezpieczoną siecią Wi-Fi przy użyciu kodu PIN WPS.
- **Pomoc:** Wyświetlenie pomocy dotyczącej funkcji Wi-Fi.

Ustawienie zasad trybu uśpienia Wi-Fi

Na ekranie Ustawienia dotknij **Połączenia** → **Wi-Fi** →  → **Zaawansowane** → **Podtrzymanie poł. Wi-Fi**.

Ustawienie powiadomienia o sieci

Urządzenie może wykrywać niezabezpieczone sieci Wi-Fi i wyświetlać ikonę w pasku stanu, powiadamiając o ich dostępności.

Na ekranie Ustawienia dotknij **Połączenia** → **Wi-Fi** →  → **Zaawansowane** i zaznacz **Powiadomienie o sieci**, aby włączyć tę funkcję.

Wi-Fi Direct

Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia bezpośrednie połączenie dwóch urządzeń za pośrednictwem sieci Wi-Fi bez potrzeby korzystania z punktu dostępu.

Na ekranie Ustawienia dotknij **Połączenia** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Włączenie funkcji Bluetooth umożliwiającą wymianę danych na niewielką odległość.

Aby użyć innych opcji, dotknij .

- **Limit czasu widoczności:** Ustawianie czasu widoczności urządzenia.
- **Odebrane pliki:** Wyświetlanie plików otrzymanych za pomocą funkcji Bluetooth.
- **Pomoc:** Dostęp do informacji pomocy dotyczącej funkcji Bluetooth.

Tryb Offline

Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.

Licznik danych

Śledzenie wykorzystania danych.

- **Cykl użycia danych:** Można ustawić comiesięczne zerowanie licznika użytych danych.

Aby użyć innych opcji, dotknij .

- **Autom. synchronizacja:** Włączanie lub wyłączanie automatycznego synchronizowania aplikacji. Informacje do synchronizacji dla każdego konta można wybrać w obszarze **Ustawienia** → **Ogólne** → **Konta**.
- **Routery bezprzewodowe:** Wybór routerów Wi-Fi, których aplikacje działające w tle nie będą używać.

Lokalizacja

Zmień ustawienia uprawnień związanych z informacjami o lokalizacji.

- **Tryb:** Wybór metody gromadzenia informacji o lokalizacji.
- **Ostatnie żądania dostępu do lokalizacji:** Wyświetlenie listy aplikacji, które wymagają informacji na temat obecnej lokalizacji użytkownika oraz zużycia baterii przez te aplikacje.

- **Usługi lokalizacji:** Wyświetlenie usług lokalizacji, z których korzysta urządzenie.
- **Moje miejsca:** Ustawianie profili, które będą używane dla określonych lokalizacji przy korzystaniu z funkcji GPS, Wi-Fi lub Bluetooth do określania bieżącej lokalizacji.

Więcej sieci

Dostosowanie ustawień kontroli połączeń z innymi urządzeniami i sieciami.

Drukowanie

Skonfigurować można ustawienia wtyczek drukarki zainstalowanych na urządzeniu. Istnieje także możliwość wyszukiwania dostępnych drukarek lub dodania drukarki ręcznie, aby drukować pliki za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub usług chmury.

VPN

Konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie się z nimi.

Ethernet

Opcja Ethernet jest dostępna, kiedy adapter Ethernet jest podłączony do urządzenia. Użyj tej opcji, aby włączyć funkcję Ethernet i skonfigurować ustawienia sieci.

Urządzenia w pobliżu

- **Nazwa urządzenia:** Wyświetlenie nazwy urządzenia.
- **Udostępniona zawartość:** Udostępnianie zawartości innym urządzeniom.
- **Lista dozwolonych urządzeń:** Wyświetlanie listy urządzeń, które mają dostęp do urządzenia użytkownika.
- **Lista niedozwolonych urządzeń:** Wyświetlanie listy urządzeń, które nie mają dostępu do urządzenia użytkownika.
- **Pobierz do:** Wybieranie lokalizacji pamięci do zapisywania pobranych plików multimedialnych.
- **Przesłane z innych urządzeń:** Akceptowanie plików przekazywanych z innych urządzeń.

Screen Mirroring

Uaktywnienie funkcji kopii ekranu i pokazywanie swojego ekranu innym osobom.

Urządzenie

Dźwięk

W urządzeniu można zmieniać ustawienia różnych dźwięków.

- **Głośność:** Zmiana poziomu głośności muzyki i filmów, dźwięków systemowych i powiadomień.
- **Intensywność wibracji:** Dostosowanie intensywności wibracji.
- **Domyślny dźwięk powiadom.:** Wybieranie dźwięku dzwonka informującego o zdarzeniach, takich jak wiadomości przychodzące.
- **Dźwięki dotknięcia:** Odtwarzanie dźwięków podczas wybierania aplikacji lub opcji na ekranie dotykowym.
- **Dźwięki blokowania ekranu:** Ustawianie dźwięków przy blokowaniu lub odblokowywaniu ekranu dotykowego.
- **Wibracja dotykowa:** Ustawianie sygnalizowania wibracjami operacji dotyknięcia klawiszy.
- **Aplikacje Samsung:** Zmiana ustawień powiadomień dla każdej aplikacji.
- **Dźwięk dotyku klawisza:** Ustawianie sygnalizowania dźwiękiem operacji dotyknięcia klawiszy.
- **Wibracja dotyku klawisza:** Ustawianie sygnalizowania wibracjami operacji dotyknięcia klawiszy.
- **Wyjście audio:** Wybór formatu wyjścia dźwięku używanego w przypadku podłączenia urządzenia do urządzeń z portem HDMI. Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać ustawienia dźwięku przestrzennego.
- **Adapt Sound:** Dostosowanie dźwięku do ucha używanego najczęściej podczas słuchania muzyki.

Wyświetlacz

Zmiana ustawień wyświetlacza.

- **Jasność:** Ustawianie jasności wyświetlacza.
- **Wygaszenie ekranu:** Ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Podświetl. klawiszy dot.:** Określenie czasu aktywacji podświetlenia klawiszy.
- **Tryb ekranu:**
 - **Dostosuj wyświetlanie:** Można użyć tego trybu do optymalizacji wyświetlania zgodnie z ustawieniami wyświetlania.
 - **Dynamiczny:** Można użyć tego trybu do ożywienia tonacji wyświetlania.
 - **Standardowy:** Można użyć tego trybu do wyświetlania w normalnym otoczeniu.
 - **Film:** Można użyć tego trybu do wyświetlania w przyciemnionym otoczeniu, takim jak ciemny pokój.

- **Tryb czytania:** Wybierz aplikacje, które będą wykorzystywały tryb czytania. W trybie czytania urządzenie pomaga chronić oczy w trakcie czytania w nocy.
- **Wygaszacz ekranu:** Określenie, czy po podłączeniu do biurkowej stacji dokującej lub ładowarki urządzenie ma wyświetlać wygaszacz ekranu.
- **Wyświetl naład. baterii w %:** Wyświetlanie stanu baterii.
- **Edytuj po przechw. ekranu:** Ustawienie edycji zrzutu ekranu po jego wykonaniu.

Wiele okien

Aktywacja funkcji Wiele okien umożliwia jednoczesne uruchomienie wielu aplikacji na ekranie.

- **Otw. w trybie wielu okien:** Ustawienie aktywowania funkcji Wiele okien po otwarciu plików w folderze **Moje pliki** lub **Wideo**.

Ekran blokady

Te ustawienia dotyczą ekranu blokady.

- **Blokada ekranu:** Aktywacja funkcji blokady ekranu. Następujące opcje mogą się różnić w zależności od wybranej funkcji blokady ekranu.
- **Opcje widgetu Zegar:** Skonfiguruj ustawienia widgetu zegara.
 - **Rozmiar zegara:** Zmiana rozmiaru zegara.
 - **Pokaż datę:** Wyświetlanie daty wraz z zegarem.
- **Skróty:** Wyświetlanie i edytowanie skrótów klawiszowych do aplikacji na ekranie blokady.



Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od regionu lub operatora sieci.

- **Wiadomość prywatna:** Wyświetlanie wiadomości osobistej na ekranie blokady.
 - **Edytuj wiadomość prywatną:** Edycja wiadomości osobistej.
- **Informacje o właścicielu:** Wprowadzenie informacji, które są wyświetlane z zegarem.
- **Efekt odblokowania:** Wybieranie efektu przy odblokowywaniu ekranu.
- **Odblokowanie ekranu za pomocą polecenia budzenia:** Skonfigurowanie rozpoznawania polecenia budzenia przy zablokowanym ekranie.
- **Tekst pomocy:** Wyświetlanie tekstu pomocy na ekranie blokady.

Tapeta

Zmiana ustawień tapety.

- **Ekran startowy:** Wybór obrazu tła ekranu startowego.
- **Ekran blokady:** Wybór obrazu tła ekranu trybu blokady.
- **Ekran startowy i blokowania:** Wybór obrazu tła ekranu startowego i ekranu blokady.

Czcionka

Zmiana ustawień czcionki.

- **Styl czcionki:** Zmiana typu czcionki wyświetlanego tekstu.
- **Rozmiar tekstu:** Zmiana rozmiaru czcionki.

Panel powiadomień


Dostosowywanie elementów wyświetlanych na panelu powiadomień.

- **Jasność i głośność:** Ustawienie wyświetlania pasków regulacji jasności i głośności na panelu powiadomień.
- **Polecane aplikacje:** Ustawienie wyświetlania listy polecanych aplikacji na panelu powiadomień na podstawie podejmowanych działań, takich jak podłączanie do urządzenia zestawu słuchawkowego.
- **Ustaw przyciski panelu powiad.**: Zmień układ przycisków szybkich ustawień wyświetlanych na panelu powiadomień.

Dostępność

Usługi ułatwienia dostępności to specjalne funkcje przeznaczone dla osób w pewnymi niepełnosprawnościami ruchowymi. Aby ulepszyć możliwość obsługi urządzenia, należy uzyskać dostęp do opisanych niżej ustawień i zmienić je.

- **Autom. obrót ekranu:** Skonfigurowanie automatycznego obracania interfejsu podczas obracania urządzenia.
- **Wygaszenie ekranu:** Ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Wypowiadaj hasła:** Skonfigurowanie głośnego odczytywania haseł przez urządzenie podczas ich wprowadzania przy użyciu aplikacji Talkback.
- **Tryb prostego dotyku:** Ustaw ten tryb, aby kontrolować powiadomienia poprzez dotknięcie przycisku zamiast jego przeciągania.
- **Pokaż skrót:** Dodawanie skrótu do aplikacji **Dostępność** lub **TalkBack** w szybkim menu wyświetlanym po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku zasilania.

- **Zarządzaj dostępnością:** Eksport lub import ustawień dostępności, aby udostępnić je innym urządzeniom.
 - **Eksportuj:** Eksportuj bieżące ustawienia dostępności w postaci pliku.
 - **Uaktualnij:** Importuj bieżące ustawienia dostępności w postaci pliku.
 - **Udostępnij przez:** Przesyłanie do innych pliku ustawień dostępu.
- **TalkBack:** Włączenie aplikacji Talkback, która powiadamia użytkownika głosowo.
- **Rozmiar tekstu:** Zmiana rozmiaru czcionki.
- **Powiększanie:** Ustawienie zbliżania i oddalania za pomocą ruchów palców.
- **Kolory w negatywie:** Odwrócenie kolorów w celu zwiększenia czytelności.
- **Regulacja koloru:** Dostosowanie schematu kolorów dla ekranu, kiedy przez urządzenie wykryty zostanie u Ciebie daltonizm lub trudność z odczytaniem zawartości.
- **Przypomnienie o powiadom.:** Ustawienie uruchomienia alarmu w przypadku przeoczenia powiadomień oraz ustawienie odstępu czasu pomiędzy powtarzaniem alarmu.
- **Skrót dostępności:** Ustawienie aktywacji aplikacji Talkback po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku zasilania, a następnie dotknięciu i przytrzymaniu ekranu dwoma palcami.
- **Opcje syntezatora mowy:**
 - **Preferowany moduł TTS:** Zmiana ustawień mechanizmów syntezy mowy. Aby zmienić ustawienia mechanizmów syntezy mowy, dotknij .
 - **Szybkość mówienia:** Wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
 - **Posłuchaj przykładu:** Odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem.
 - **Stan domyślnego języka:** Wyświetlenie statusu języka domyślnego funkcji syntezatora mowy.
- **Balans dźwięku:** Dostosowanie balansu dźwięku podczas używania zestawu z dwoma słuchawkami.
- **Dźwięk mono:** Włączenie dźwięku monofonicznego przy korzystaniu z jednej słuchawki dousznej.
- **Wyłącz wszystkie dźwięki:** Wyciszenie wszystkich dźwięków urządzenia.
- **Powiadomienie świetlne:** Sygnalizowanie przychodzących wiadomości lub powiadomień miganiem lampy błyskowej.
- **Napisy Google (kodowane):** Ustawienie wyświetlania zamkniętych napisów w treściach z serwisów Google oraz zmiana ustawień zamkniętych napisów.
- **Napisy Samsung (kodowane):** Ustawienie wyświetlania zamkniętych napisów w treściach z serwisów Samsung oraz zmiana ustawień zamkniętych napisów.

- **Menu asystenta:** Wyświetlanie wspomagających ikon skrótów, które pomagają uzyskać dostęp do funkcji obsługiwanych przez przyciski zewnętrzne lub do funkcji na panelu powiadomień. Można również edytować menu ikony skrótu.
 - **Częściej używana ręka:** Wybierz, czy menu pomocnicze będzie wyświetlane z prawej czy z lewej strony.
 - **Edytuj:** Dostosowywanie elementów wyświetlanych w menu pomocniczym.
- **Dotknij i przytrzymaj — czas reakcji:** Ustawienie czasu rozpoznawania dotknięcia i przytrzymania ekranu.
- **Kontrola interakcji:** Aktywacja trybu kontroli interakcji w celu ograniczenia reakcji urządzenia na informacje wprowadzane w aplikacji.

Tryb blokowania

Blokowanie wybranych powiadomień oraz długości trwania ich zablokowania.

Sterow.

Język i wprowadzanie

Można zmienić ustawienia wprowadzania tekstu. Niektóre opcje mogą nie być dostępne w zależności od wybranego języka.

Język

Wybór wersji językowej wszystkich menu i aplikacji.

Domyślna

Wybór domyślnego typu klawiatury do wprowadzania tekstu.

Klawiatura Samsung

Aby zmienić ustawienia klawiatury Samsung, dotknij ⚙️.



Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

- **Wybór języków wpisywania:** Wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.
- **Przewidywanie tekstu:** Można uaktywnić tryb przewidywania, aby urządzenie przewidywało i sugerowało słowa na podstawie wpisywanych znaków. Można także zmienić ustawienia przewidywania wpisywanych słów.

- **Automatyczna wymiana:** Ustaw urządzenie, aby poprawiało niepełne i niepoprawnie napisane słowa przez dotknięcie przycisku spacji lub znaku interpunkcyjnego.
- **Automatyczne wielkie litery:** Ustawianie automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.
- **Automatyczne spacje:** Automatyczne wstawianie spacji między wyrazami.
- **Automatyczna interpunkcja:** Ustawianie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu klawisza spacji.
- **Brak:** Wyłączenie ustawienia wpisywania ciągłego za pomocą klawiatury.
- **Wpisywanie ciągłe:** Wprowadzenie tekstu poprzez przesuwanie palcem po klawiaturze.
- **Sterowanie kursorem:** Włączanie inteligentnej funkcji nawigacji klawiatury, tak aby przesuwać kursor przewijając klawiaturę.
- **Dźwięk:** Ustawianie sygnalizowania dźwiękiem operacji dotykania klawiszy.
- **Wibracja:** Ustawianie sygnalizowania wibracjami operacji dotykania klawiszy.
- **Podgląd znaków:** Włączanie funkcji wyświetlania dużych liter dotykanych na klawiaturze.
- **Pomoc:** Uzyskiwanie pomocy dotyczącej korzystania z klawiatury Samsung.
- **Zeruj ustawienia:** Zerowanie ustawień klawiatury Samsung.

Pisanie głosowe Google


Aby zmienić ustawienia wprowadzania głosowego, dotknij .

- **Wybierz języki:** Wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.
- **Blokuj obraźliwe słowa:** Zablokowanie rozpoznawania przez urządzenie wypowiedzianych obraźliwych słów.
- **Rozpoznawanie mowy offline:** Pobranie i zainstalowanie danych językowych do wprowadzania głosowego w trybie offline.

Wyszukiwanie głosowe

- **Język:** Wybór języka funkcji rozpoznawania głosu.
- **Generowanie mowy:** Skonfigurowanie urządzenia do powiadamiania głosem o aktualnie wykonywanej czynności.
- **Blokuj obraźliwe słowa:** Ukrywanie obraźliwych słów rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania głosowego.
- **Rozpoznawanie mowy offline:** Pobranie i zainstalowanie danych językowych do wprowadzania głosowego w trybie offline.
- **Zestaw słuchawkowy Bluetooth:** Umożliwienie wyszukiwania głosowego przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, jeśli jest on podłączony do urządzenia.

Opcje syntezy mowy

- **Preferowany moduł TTS:** Zmiana ustawień mechanizmów syntezy mowy. Aby zmienić ustawienia mechanizmów syntezy mowy, dotknij .
- **Szybkość mówienia:** Wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Posłuchaj przykładu:** Odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem.
- **Stan domyślnego języka:** Wyświetlenie statusu języka domyślnego funkcji syntezy mowy.

Przejsię myszy

Istnieje możliwość aktywacji funkcji Mouseover. Wykonywać można różne funkcje, podczas gdy wskaźnik myszy lub myszy optycznej podłączony do urządzenia przesuwany jest na ekranie.

- **Etykiety podglądu i ikon:** Ustawienie wyświetlania w podręcznym oknie podglądu zawartości lub informacji po wskazaniu wskaźnikiem myszy na element.
- **Przewijanie listy:** Ustawienie przewijania przez listy za pomocą przesuwania wskaźnika na krawędź ekranu.

Szybkość wskaźnika

Po włączeniu funkcji Mouseover można wykonywać różne funkcje, podczas gdy wskaźnik myszy lub myszy optycznej podłączonej do urządzenia będzie przesuwany na ekranie.

Funkcje głosowe

Ustawienie funkcji rozpoznawania poleceń głosowych służącej do sterowania aplikacjami urządzenia. Możesz wybrać funkcje, które będą sterowane za pomocą poleceń głosowych.

Ruchy

Włączanie funkcji rozpoznawania ruchu i zmienianie jej ustawień w urządzeniu.

- **Powiększenie:** Ustawianie powiększania lub pomniejszania podczas przeglądania obrazów znajdujących się w **Galeria** lub odwiedzania stron internetowych przez dotknięcie i przytrzymanie dwóch punktów palcami, a następnie przechylenie urządzenia w tył i w przód.
- **Przełączaj obraz:** Ustawianie przewijania powiększonego obrazu poprzez przesuwanie urządzenia w dowolnym kierunku.

Ruch dłoni

Włącz funkcję obsługi ruchu dłoni, aby sterować urządzeniem poprzez dotykanie ekranu.

- **Przechwyć ekran:** Ustawianie rejestrowania zrzutu ekranu po przesunięciu dłonią po ekranie w lewo lub w prawo.
- **Wycisz/wstrzymaj:** Ustawienie wstrzymania odtwarzania multimediiów przy dotknięciu ekranu dłonią.

Inteligentny ekran

- **Smart stay:** Uniemożliwienie wyłączenia podświetlenia ekranu podczas patrzenia na niego.
- **Inteligentny obrót:** Blokada obrotu interfejsu zależnie od orientacji twarzy.
- **Inteligentne wstrzymywanie:** Ustawianie wstrzymywania odtwarzania filmów, gdy użytkownik przestaje patrzeć na ekran.

Ogólne

Konta

Dodawanie kont e-mail lub SNS.

Chmura

Zmiana ustawień synchronizowania danych lub plików z kontem Samsung lub pamięcią masową Dropbox w chmurze.

Backup i zerowanie

Zmiana konfiguracji zarządzania ustawieniami i danymi.

- **Utwórz kop. zap. danych:** Określenie wykonywania kopii zapasowych ustawień i danych aplikacji na serwerze Google.
- **Konto kopii zapasowej:** Konfigurowanie lub edytowanie konta kopii zapasowej Google.
- **Automatyczne przywracanie:** Określenie przywracania ustawień i danych aplikacji podczas ponownej instalacji aplikacji na urządzeniu.
- **Ustawienia fabryczne:** Resetowanie ustawień, przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych i usunięcie wszystkich danych użytkownika.

Data i godzina

Można uzyskać dostęp do opisanych poniżej ustawień i zmieniać sposób wyświetlania daty i godziny.



Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub wyjęta z urządzenia, ustawienia godziny i daty są resetowane.

- **Ustaw datę:** Ręczne ustawienie bieżącej daty.
- **Ustaw godzinę:** Ręczne ustawienie bieżącej godziny.
- **Wybierz strefę czasową:** Wprowadzenie bieżącej strefy czasowej użytkownika.
- **Format 24-godzinny:** Ustawienie 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny.
- **Wybierz format daty:** Umożliwia wybranie formatu daty.

Akcesoria

Zmiana ustawień akcesoriów.

- **Dźwięk dokowania:** Odtwarzanie dźwięku przy podłączeniu urządzenia do biurkowej stacji dokującej lub odłączeniu go od niej.
- **Tryb wyjścia audio:** Korzystanie z głośnika stacji, kiedy urządzenie jest podłączone do biurkowej stacji dokującej.
- **Wyjście audio:** Wybór formatu wyjścia dźwięku używanego w przypadku podłączania urządzenia do urządzeń z portem HDMI. Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać ustawienia dźwięku przestrzennego.

Menadżer Aplikacji

Wyświetlanie aplikacji urządzenia i zarządzanie nimi.

Aplikacje domyślne

- **Ekran startowy:** Wybór domyślnego trybu ekranu startowego.

Użytkownicy

Ta opcja umożliwia konfigurowanie i zarządzanie profilami użytkowników w celu określenia ustawień spersonalizowanych.

Bateria

Wyświetlanie ilości energii baterii używanej przez urządzenie.

Tryb oszczędzania energii

Uaktywnienie trybu oszczędzania energii i zmiana ustawień tego trybu.

- **Oszczędz. energii procesora:** Ograniczanie wykorzystania niektórych zasobów systemowych.
- **Oszczędzanie energii ekranu:** Zmniejszenie jasności ekranu.
- **Wyłącz wibrację dotykową:** Wyłączenie sygnalizowania wibracjami operacji dotykania klawiszy.
- **Więcej porad:** Informacje na temat sposobów zmniejszenia zużycia energii baterii.

Pamięć

Można wyświetlać informacje o pamięci urządzenia i karcie pamięci lub sformatować kartę pamięci.



Formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich zapisanych na niej danych.



Rzeczywista, dostępna pojemność pamięci wewnętrznej jest mniejsza niż podana wartość, ponieważ system operacyjny i domyślne aplikacje zajmują część pamięci. Dostępna ilość pamięci może się zmienić w przypadku aktualizacji oprogramowania urządzenia.

Bezpieczeństwo

Zmiana ustawień zabezpieczania urządzenia.

- **Zaszyfruj urządzenie:** Określenie hasła umożliwiającego szyfrowanie danych na urządzeniu. Jeśli włączona jest ta funkcja, należy podać hasło po każdym włączeniu urządzenia.



Należy naładować baterię przed włączeniem tego ustawienia, ponieważ zaszyfrowanie danych trwa ponad jedną godzinę.

- **Szyfrowanie karty pamięci:** Ustawienie szyfrowania plików na karcie pamięci.



Po przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenia przy włączonym tym ustawieniu, urządzenie nie odczyta zaszyfrowanych plików. Wyłącz to ustawienie przed przywróceniem ustawień fabrycznych urządzenia.

- **Zdalna kontrola:** Konfiguracja umożliwiająca kontrolę urządzenia przez Internet, w przypadku jego zgubienia lub kradzieży. Funkcja jest dostępna po zalogowaniu się do swojego konta Samsung.
 - **Rejestracja konta:** Dodanie lub wyświetlenie konta Samsung.
 - **Użyj sieci bezprzew.:** Konfigurowanie opcji zbierania danych o lokalizacji lub określania lokalizacji zgubionego lub skradzionego urządzenia za pomocą sieci Wi-Fi.
- **Przejdź do strony WWW funkcji Znajdź mój telefon:** Otwarcie witryny Znajdź moje urządzenie (findmymobile.samsung.com). Za pomocą witryny Znajdź moje urządzenie można śledzić i sterować zgubionym lub skradzionym urządzeniem.
- **Widoczne hasła:** Używając tej opcji, można skonfigurować urządzenie do wyświetlania hasła podczas wprowadzania.
- **Administratorzy urządzenia:** Wyświetlanie danych administratorów zainstalowanych na urządzeniu. Administratorom urządzenia można zezwolić na stosowanie nowych zasad dotyczących urządzenia.
- **Nieznane źródła:** Wybór opcji instalowania aplikacji z dowolnego źródła. Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, aplikacje można pobierać tylko ze **Sklep Play**.
- **Sprawdzaj aplikacje:** Umożliwienie usłudze Google sprawdzania aplikacji pod kątem niebezpiecznych zachowań przed ich zainstalowaniem.
- **Zmień poziom zabezpieczeń:** Ustawienie poziomu, przy którym będą podejmowane działania zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

- **Aktualizac. zasad zabezp.:**
 - **Aktualizacje automatyczne:** Ustaw urządzenie, aby automatycznie sprawdzało i pobierało aktualizacje zabezpieczeń.
 - **Sprawdź aktualizacje:** Sprawdź aktualizacje zabezpieczeń.
- **Wyślij raporty zabezpieczeń:** Ustaw urządzenie, aby automatycznie wysyłało raporty zabezpieczeń, gdy będzie połączone z siecią Wi-Fi.
- **Typ pamięci:** Ustaw typ przechowywania dla plików poświadczających.
- **Zaufane poświadczenia:** Określenie używania certyfikatów i poświadczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z różnych aplikacji.
- **Instalac. z pamięci urządzenia:** Instalowanie zaszyfrowanych certyfikatów z miejsca lub usługi, w której są zapisane.
- **Wyczyść poświadczenia:** Usunięcie zawartości poświadczeń z urządzenia i resetowanie hasła.

Informacje o urządzeniu

Dostęp do informacji o urządzeniu, zmiana nazwy urządzenia i aktualizacja oprogramowania urządzenia.

Ustawienia Google

Można użyć tej aplikacji do skonfigurowania ustawień niektórych funkcji udostępnianych w ramach usług Google.

Dotknij **Ustawienia Google** na ekranie aplikacji.

Załącznik

Rozwiązywanie problemów

Zanim skontaktujesz się z centrum serwisowym firmy Samsung, wypróbuj następujące rozwiązania. Niektóre sytuacje mogą nie dotyczyć danego urządzenia.

Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

- **Hasło:** Jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
- **PIN:** Jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod PIN dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu Zablokuj kartę SIM.
- **PUK:** Karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.
- **PIN2:** Jeśli w celu uzyskania dostępu do menu wymagane jest podanie kodu PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę. Podczas przemieszczania się mogą być wyświetlane wielokrotnie komunikaty o błędzie.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Nie można włączyć urządzenia

- Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, włączenie urządzenia nie jest możliwe. Musisz naładować baterię, aby móc włączyć urządzenie.
- Być może bateria jest niepoprawnie włożona. Włóż ponownie baterię.
- Przetrzyj połączone styki i włóż ponownie baterię.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

- Jeśli ekran dotykowy został przykryty folią ochronną lub są na nim przymocowane inne opcjonalne akcesoria, może nie działać poprawnie.
- Ekran może też działać wadliwie, jeśli dotykasz go przez rękawiczki, brudnymi palcami lub ostrym przedmiotem albo paznokciami.
- Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, odwiedź centrum serwisowe firmy Samsung.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie aplikacji lub wyjęcie i włożenie baterii oraz włączenie urządzenia w celu przywrócenia jego sprawności działania. Jeśli urządzenie jest zablokowane i nie reaguje, naciśnij przycisk włączania/wyłączania i przytrzymaj go przez ponad 7 sekund, aby je zrestartować.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przywróć ustawienia fabryczne. Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ogólne** → **Backup i zerowanie** → **Ustawienia fabryczne** → **Resetuj urząd.** → **Usuń wszystko**. Zanim przywrócisz ustawienia fabryczne, wykonaj kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu.

Jeśli problem nadal występuje, zwróć się do centrum serwisowego firmy Samsung.

Połączenia nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Podczas połączenia rozlega się echo

Wyreguluj głośność, naciskając przycisk regulacji głośności lub przechodząc do innego miejsca.

Połączenie z siecią komórkową lub Internetem jest często zrywane lub jakość dźwięku jest niska

- Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Być może problemy z połączeniem wynikają z awarii stacji bazowej operatora sieci. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Jeśli używasz urządzenia i równocześnie się przemieszczasz, usługi sieci komórkowej mogą być nieaktywne ze względu na problemy występujące w sieci operatora sieci.

Ikona baterii jest pusta

Bateria jest prawie rozładowana. Naładuj lub wymień baterię.

Nie można naładować baterii (dotyczy ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung)

- Upewnij się, że ładowarka jest poprawnie podłączona.
- Jeśli styki są brudne, bateria może nie być ładowana lub urządzenie może się nie włączać. Przetrzyj pozłacane styki i ponownie spróbuj naładować baterię.
- W niektórych urządzeniach nie można wyjąć samodzielnie baterii. W sprawie wymiany baterii należy się zwrócić do centrum serwisowego firmy Samsung.

Bateria wyczerpuje się szybciej niż początkowo

- W bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach czas działania baterii może być krótszy.
- Bateria wyczerpuje się szybciej, gdy wysyłasz wiadomości i korzystasz z niektórych aplikacji, jak gry lub Internet.
- Bateria podlega zużyciu i po pewnym czasie może działać krócej.

Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie naładowana.
- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
- Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Jakość zdjęcia jest gorsza niż na podglądzie

- Jakość zdjęć może być różna, zależnie od warunków i techniki fotografowania.
- Jeśli zdjęcia są robione w ciemności, np. w nocy, lub w pomieszczeniach, mogą na nich wystąpić szумы lub być nieostre.

Komunikaty o błędzie podczas otwierania plików multimedialnych

Jeśli podczas otwierania plików multimedialnych w urządzeniu nie są one odtwarzane lub są wyświetlane komunikaty o błędzie, wypróbuj następujące rozwiązania:

- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Sprawdź, czy urządzenie obsługuje ten rodzaj plików.

- W tym urządzeniu można odtwarzać zdjęcia i filmy, które zostały zarejestrowane za jego pomocą. Zdjęcia i filmy zarejestrowane za pomocą innych urządzeń mogą nie być poprawnie odtwarzane.
- To urządzenie obsługuje pliki multimedialne, które zostały dozwolone przez operatora sieci lub dostawców usług dodatkowych. Niektóre pliki dostępne w Internecie, jak dzwonki, filmy lub tapety, mogą nie działać poprawnie.

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- Sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth (10 m).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
- Sprawdź, czy w komputerze jest zainstalowany właściwy i aktualny sterownik.
- W przypadku systemu Windows XP należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany dodatek serwisowy Service Pack 3 lub nowszy.
- Należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany program Samsung Kies lub Windows Media Player 10 lub nowszy.

Urządzenie nie może ustalić położenia

W niektórych miejscach, np. w budynkach, mogą występować zakłócenia w odbiorze sygnałów GPS. W takich sytuacjach należy przestawić urządzenie na ustalanie położenia za pomocą sieci Wi-Fi lub sieci komórkowej.

Utrata danych zapisanych w urządzeniu

Należy regularnie wykonywać kopię zapasową wszystkich ważnych danych przechowywanych w urządzeniu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe ich odtworzenie w przypadku utraty lub zniszczenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przechowywanych w urządzeniu.

Widać niewielką szczelinę dokoła zewnętrznej obudowy urządzenia

- Ta szczelina jest związana z procesem produkcji. W związku z tym mogą występować bardzo małe przemieszczenia lub drgania części.
- W miarę upływu czasu tarcie pomiędzy częściami może doprowadzić do nieznacznego zwiększenia tej szczeliny.

Wyjmowanie baterii

- Aby wyjąć baterię, **należy** się udać do autoryzowanego centrum serwisowego, biorąc ze sobą niniejszą instrukcję.
- Dla własnego bezpieczeństwa **nie wolno** samodzielnie wyjmować baterii. Wyjmowanie baterii w nieprawidłowy sposób może spowodować uszkodzenie baterii lub urządzenia, odniesienie obrażeń ciała i/lub zmniejszyć bezpieczeństwo korzystania z urządzenia.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenie mienia lub straty (wynikające z umowy czy też działań niedozwolonych, w tym wynikających z zaniedbania), które mogą wynikać z nieprzestrzegania ostrzeżeń i instrukcji, z wyjątkiem śmierci i obrażeń ciała spowodowanych przez niedbałość obsługi firmy Samsung.

1 Wyjmij z urządzenia kartę pamięci.

2 Wsuń narzędzie do otwierania urządzenia do szczeliny między ekranem a tylną pokrywą urządzenia.

Następnie rozpocznij odłączanie ekranu od tylnej pokrywy za pomocą narzędzia do otwierania urządzenia.

3 Wsuwaj narzędzie i rozdzielaj ekran i tylną pokrywę w kolejnych miejscach ciasno rozmieszczonych wzdłuż obwodu urządzenia.

4 Po zwolnieniu ekranu odłącz ekran od tylnej pokrywy.

Następnie odłóż tylną pokrywę na bok i połóż ekran (czołem do dołu) na płaskiej powierzchni.

5 Poluzuj i wykręć śruby.

6 Odłącz złącze baterii.

7 Wyjmij baterię.

- * Dane urządzenie może nie zawierać niektórych treści zależnie od regionu, operatora lub wersji oprogramowania. Ponadto treści mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
- * W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

